

How to Maintain the Panasonic Scanner

メンテナンスマニュアル

Thank you for purchasing the Panasonic High Speed Scanner KV-SS855D/KV-SS855DU.
To ensure long performance, the following maintenance is recommended.

● Before using the unit, please note the "Precautions" item in the Operating Instructions.


CLEANING

Set the power switch to OFF on the scanner and on the host computer before cleaning. Clean the unit at least once a week or when 10,000 sheets have been scanned, whichever comes first.

このたびは、パナソニック「高速スキャナー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
● 使用前に取扱説明書の「はじめに」の章をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

清掃

清掃前に、必ず本機およびホストコンピューターの電源を切ってください。少なくとも週に一度、または1万枚読み取り後のいずれか早い時期に清掃してください。

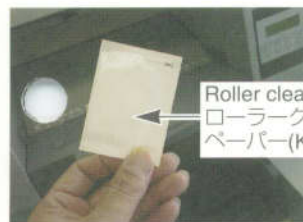

Roller cleaning paper
ローラークリーニング
ペーパー(KV-SS03)

ROLLERS

Use the accessory of roller cleaning paper (KV-SS03) to remove the dirt from the surfaces of all the rollers.

● Clean the rollers if paper jamming or double feeding occurs frequently.

ローラーの清掃

付属のローラークリーニングペーパー(KV-SS03)で、すべてのローラー表面の汚れを以下の手順でふき取ってください。

● 原稿詰まりまたは重送が頻繁に発生する場合は、ローラーを清掃してください。



1 Use your fingers to pull the release lever to open the front door.

Front door lever
表ドア開閉レバー

1 表ドア開閉レバーを指でひき、表ドアを開けます。



Paper feed roller module
給紙ローラーモジュール

2 Push up the two green levers at both ends of the paper feed roller module and remove it.

2 給紙ローラーモジュールの両端の緑レバーを指で押し上げて、給紙ローラーモジュールを取り出します。



Left side green lever
左側緑レバー




Right side green lever
右側緑レバー



Paper feed cover
搬送路カバー

3 Hold the paper feed cover using both hands, pull it slightly toward you, and lift to remove it. Push up the two green levers at both ends of the retard roller module. While pushing down the metal holder of the retard roller module, remove the retard roller module.


3 搬送路カバーを両手で少し手前に引き、持ち上げてはずします。リタードローラーモジュールの両端の緑レバーを指で押し上げ、リタードローラーモジュールの受け金具中央を押し下げながらリタードローラーモジュールを取りはずします。

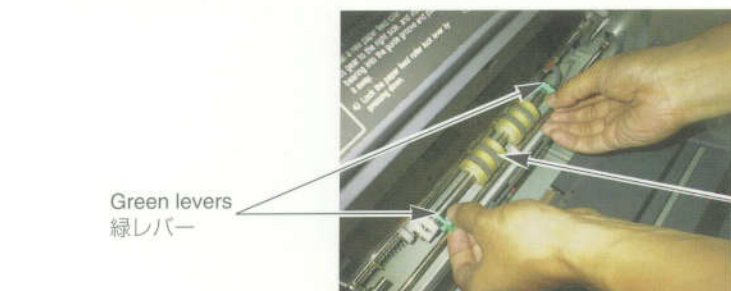


Green levers
緑レバー


Retard roller module
リタードローラーモジュール

Push down
押し下げます

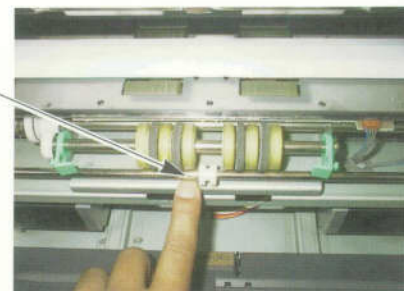

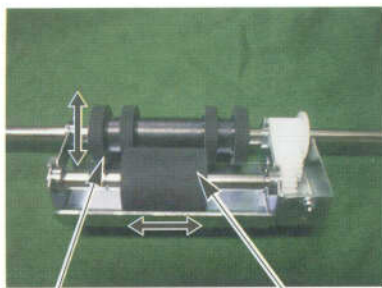


Separator roller
分離ローラー
Paper feed roller
給紙ローラー

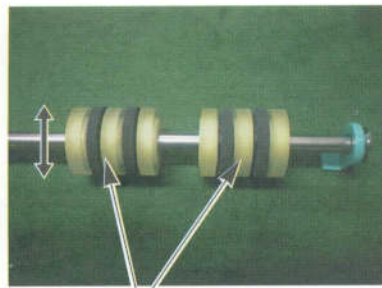

Retard roller
リタードローラー

4 Wipe off the dirt in the arrow direction on the surfaces of the rollers.
●Hold the rollers to prevent them from rotating.

4 ローラー表面の汚れを矢印方向に拭き取ります。
●ローラーが回らないように指で押さえてください。

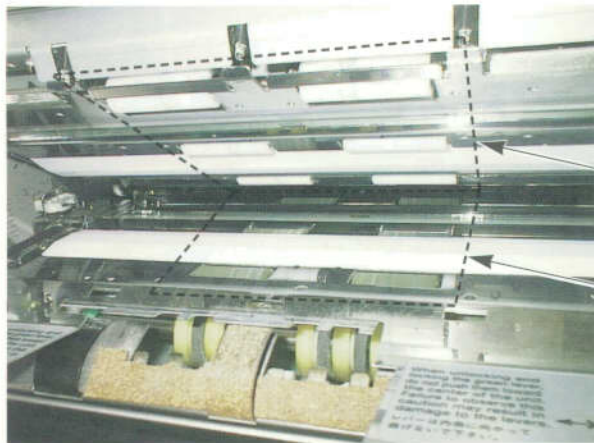


Plastic rollers
樹脂製ローラー

Rubber rollers
ゴム製ローラー

5 Clean the bottom rubber rollers and the upper plastic rollers.

5 下側のゴム製ローラーと上側の樹脂製ローラーを清掃します。

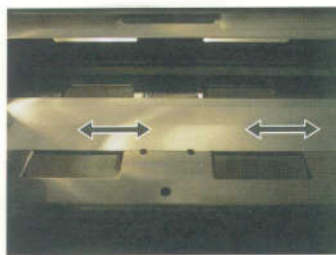

6 Wipe off the dirt in the arrow direction on the surfaces of rollers.
●Hold the rollers to prevent them from rotating.

6 ローラー表面の汚れを矢印方向に全周ローラーを少しずつ回転させてふき取ります。
●ふき取るときはローラーが回らないように指で押えてください。




Rubber rollers
ゴム製ローラー

Plastic rollers
樹脂製ローラー

7 Open the back door. Clean the outer plastic rollers and the inner rubber rollers. (See step 6)

7 裏ドアを開けます。外側の樹脂製ローラーと内側のゴム製ローラーを清掃します。(手順6参照)

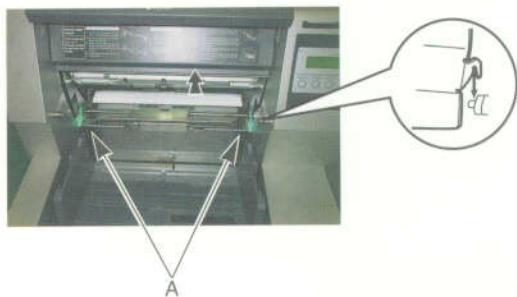

A

After cleaning, install the paper feed roller module and retard roller module. (The reverse step of 2 and 3.)

●When installing the paper feed cover, the two hooks must be securely latched on the scanner pins.
●Check that the hooks are securely latched by viewing through the small openings A. Push the paper feed cover in the direction of arrow until clicks in place.

●清掃後、給紙ローラーモジュール、リタードローラーモジュールの取り付けは、手順2、3を逆に行ってください。
●搬送路カバーを取り付けるときは、以下の点に注意してください。
●両端のフックが本体のピンに噛み合うように、確実に搬送路を挿入してください。
●両側の窓Aから、搬送路のフックと本体のピンが噛み合っていることを確認した後、搬送路を矢印の方向にクリックするまで押し込みます。

SCANNING SECTION GLASS

Clean the scanning section glass and white reference plate when black or white lines appear on the scanned images.



読み取り部ガラスの清掃

読み取り画像に黒または白い線が出る場合は、読み取り部ガラスと白基準板を清掃してください。

Clean the scanning section glass and white reference plate using the accessory of roller cleaning paper.


付属のローラークリーニングペーパーで、読み取り部ガラスと白基準板をふき取ります。

Scanning section glass
読み取り部ガラス (上下)

White reference plate
白基準板 (上下)

DOCUMENT SENSOR

When "Uxx JAM" is displayed on the LCD even after removing the jammed document, the document sensor is dirty. Clean the document sensors.

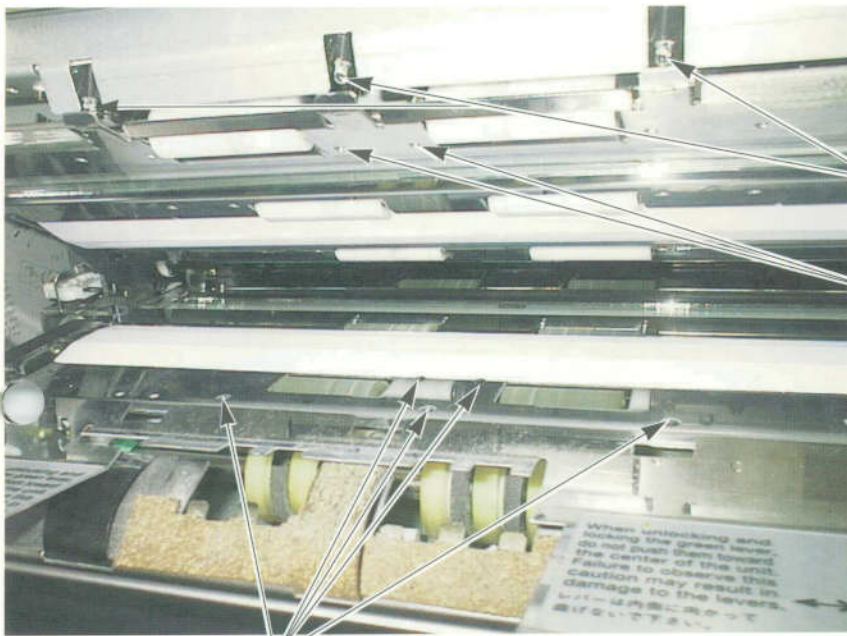

原稿センサーの清掃

紙詰まりが発生し、原稿を取り除いても「Uxx ジャム」が表示される場合は、原稿センサーが汚れています。原稿センサーを清掃してください。

Remove the brush of the blower and blow off the dirt through the document sensor hole.

ブローアの先端ブラシを取り外し、原稿センサーの孔にあてて、付着したゴミを吹き飛ばします。

Document sensors
原稿センサー

Sensor holes
センサー孔

Sensor holes
センサー孔



Blower
ブローア



Sensor holes
センサー孔



Document sensor
原稿センサー

REPLACING THE ROLLER MODULE

Remove the paper feed roller and retard roller module.
(See section CLEANING)



Paper feed roller module
給紙ローラーモジュール

給紙、リタードローラーモジュールの交換

給紙ローラーモジュール、リタードローラーモジュールを取り外し、新しいローラーモジュールと交換します。
(ローラー清掃の手順参照)




Retard roller module
リタードローラーモジュール

CLEARING PAPER JAMS

If a paper jam occurs ("Uxx JAM" will be displayed on the LCD), remove the jammed paper according to the following procedure.

原稿詰まりの処置

原稿が詰まった場合 (LCDに "Uxx ジャム" と表示されます) は、次の要領で詰まった原稿を取り除いてください。

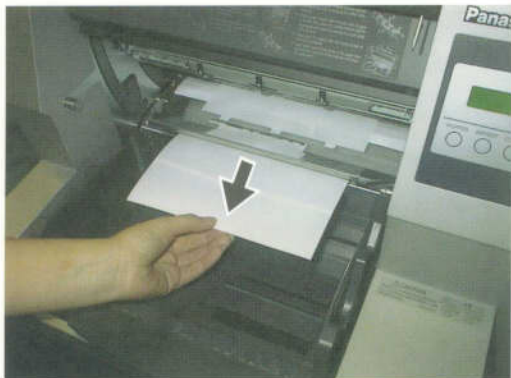

Front side paper jam

Open the front door and remove the paper feed roller module.
Pull the jammed document toward front.

The paper may be torn if you pull the paper toward front without removing the paper feed roller module.

前面部での紙詰まり

- 表ドアを開け、給紙ローラーモジュールを取り外してから、詰まった原稿を手前に引き出します。
- 給紙ローラーモジュールを取り外さずに原稿を手前に引くと、原稿が破れる場合があります。



Back side paper jam

Open the front door and back door.
Pull the jammed document toward back.

背面部での紙詰まり

- 表ドアと裏ドアを開け、詰まった原稿を後側へ引き出します。



Exit paper jam

Open the back door.
Pull the jammed document toward front.

排紙部での紙詰まり

- 裏ドアを開け、詰まった原稿を手前に引き出します。

