


Panasonic®

사용 설명서 Operating Instructions Mode d'emploi

(가정용) 전기마사지기 (Household) Massage Lounger (Pour usage domestique) Fauteuil de massage

모델 번호
Model No. EP-MAC3
№ de modèle

한국어	KR2
English	EN2
Français	FR2

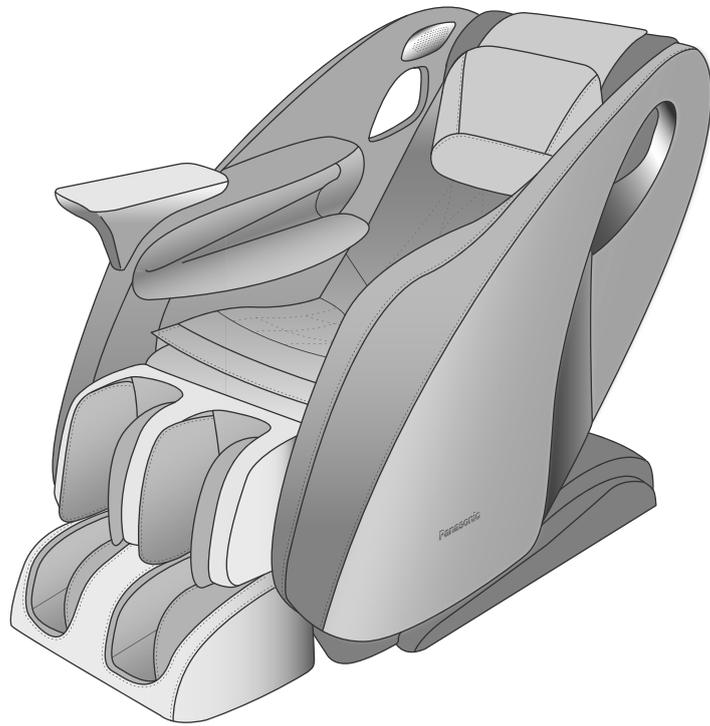

본 Panasonic 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

이 기기를 사용하기 전에, 이 사용 설명서를 잘 읽고 다음을 위해 보관하십시오.

Thank you for purchasing this Panasonic product.

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Merci d'avoir acheté ce produit de Panasonic.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.



KR2

목차

사용전 유의사항

안전상의 주의사항.....	KR4
본체의 부품 명칭 및 기능.....	KR8
마사지기기 설치하기	KR10
마사지 시작 전	KR12

사용 방법

컨트롤러 구성 요소의 명칭과 기능	KR14
마사지의 사용 구분과 흐름	KR16
어깨 롤러 위치 감지	KR18
사용자 선택 및 로그인/사용자 등록	KR20
사용자 편집/프로그램 설정	KR21
전신 마사지를 원하는 경우	KR22
좋아하는 동작으로 특정 신체 부위 마사지	KR23
체질량지수를 계산하기 위한 “BMI” 를 선택합니다	KR24
설정 및 마사지 표시	KR25
마사지 기본 설정	KR26
마사지 종료	KR30

이동 / 유지관리

더러워졌을 때는	KR32
기기 이동	KR33

기타

Q&A	KR34
문제 해결	KR35
에러 표시	KR37
제품 규격	KR38

안전상의 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사고 및 상해, 재산 손실을 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 사항들을 설명합니다.

■ 부적절한 조작으로 발생할 수 있는 위해와 손해의 정도를 구분하여 설명합니다.

전기마사지기를 사용하기 전에 사용 설명서의 모든 지시 사항을 반드시 읽어 보십시오.

 경고	“사망 또는 중상을 입을 우려가 있는 내용”입니다.
 주의	“경상을 입거나 재산 손실이 발생할 우려가 있는 내용”입니다.

경고

증상

- 
 - 다음 경우에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오:
 - (1) 의사로부터 마사지 사용을 금지당한 사람 (예: 혈전 (색전) 증, 하지 심부 정맥 혈전증, 폐색전, 중증 동맥류, 급성 정맥류, 정맥염, 각종 피부염 및 피부감염증 [피하조직의 염증을 포함] 등)
 - (2) 골다공증이 있는 사람, 척추골절인 사람, 관절이 빠거나 근육 파열 등의 급성동통성 질환이 있는 사람
 - (3) 심박조율기 등 전자장해의 영향을 쉽게 받는 체내삽입형 의료전기기를 사용하고 있는 사람
 - (4) 임신 중, 출산 직후의 여성
 - (5) 급성 요통, 추간판 헤르니아, 척추 전방 전위증, 척추간 협착증, 변형성 요추증 증상이 있는 사람
 - (6) 등뼈에 이상이 있는 사람, 휘어져 있는 사람
 - 다음 경우에 해당하는 사람은 다리 마사지 또는 허리/엉덩이 마사지 또는 골반 스트레칭을 사용하지 마십시오.
 - (1) 엉덩이 주변에 급성 염증이 있는 사람, 급성 둔부통, 이상근 증후군 또는 좌골신경통 증상이 있는 사람
 - (2) 변형성고관절증 등 고관절이 좋지 않은 사람
 - (3) 사용 중 엉덩이나 다리에 통증, 저림, 나른함을 느끼는 사람
 (그렇지 않을 경우 증상을 악화시킬 수 있습니다)
 - 이 기기는 보호자에 의해 기기 사용에 대한 감독, 지시가 이루어지지 않는 한 심신미약자, 경험과 지식이 부족한 사람들(어린이 포함)이 사용하기 위한 의도로 제작되지 않았습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 감독하십시오.

(그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 
 - 의사의 치료를 받고 있거나 아래와 같은 사람일 경우에는 반드시 의사와 상담한 후에 사용할 것.
 - (1) 악성종양이 있는 사람
 - (2) 심장에 장애가 있는 사람
 - (3) 온도 감각 상실 판정을 받은 사람
 - (4) 당뇨병 등 고도의 말초순환장애에 의한 지각장애가 있는 사람
 - (5) 항응고요법 치료를 받는 사람
 - (6) 치료부위에 상처가 있는 사람
 - (7) 체온이 38 °C 이상(유열기)인 사람(예: 급성염증증상 [권태감, 오한, 혈압 변동 등] 이 심한 시기, 쇠약해 있을 때)
 - (8) 안정이 필요한 사람이나 현저히 컨디션이 좋지 않은 사람
 - (9) 상기 이외에 신체에 어떤 이상을 감지했을 경우
 - 사용 중에 신체에 이상이 생긴 것 같거나 사용해도 효과를 느낄 수 없을 때에는 즉시 사용을 중지하고, 의사와 상담할 것.
 - 기기에는 가열 표면이 있습니다. 열에 둔감한 사람은 기기를 사용할 때 주의해야 합니다.

(그렇지 않으면 사고, 부상 또는 컨디션 악화의 원인이 될 수 있습니다.)

다음 사항에도 주의하십시오

- 
 - 절대로 직접 개조, 분해나 수리하지 마십시오.

(그렇지 않으면 발화와 이상 동작으로 인한 부상의 원인이 될 수 있습니다.)

■ 지켜야 할 내용을 다음과 같은 그림 기호로 설명합니다. (다음은 그림 기호의 예입니다.)

 해서는 안 되는 내용입니다.	 반드시 해야 하는 특정 작동 절차를 나타냅니다.
---	--

사용하실 때는



- 목 주위를 마사지할 때에는 마사지볼의 움직임에 주의하고, 목 전방에는 마사지를 하지 말고 너무 강하게도 하지 말 것.
- 다리대, 등받이와 팔걸이 위에 올라타지 말 것.
- 어린이는 사용하지 말 것. 또한 본체 위에서 놀게 하거나 다리대, 앉는 부분, 등받이, 팔걸이 위에 올라가지 않게 할 것.
- 아이를 안고 있는 상태에서는 전기마사지기를 사용하지 마십시오.
- 사용 중 등받이의 가동부를 덮고 있는 커버에 손, 팔꿈치, 팔 또는 다리를 밀어 넣지 마십시오. (그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- “온열” 기능을 장시간 사용하지 마시고, 15분 마사지 후에도 연속으로 사용하지 마십시오.
* 비교적 낮은 온도(40 °C ~ 60 °C)에서도 장시간 피부의 같은 부분에 접촉하면 뜨겁거나 아픈 자각 증상은 없지만, 화상을 입을 수 있습니다.



- 기기를 사용하기 전에 등받이나 다리대 가동부를 감싸고 있는 천이 찢어지지 않았는지 항상 확인하십시오. 다른 곳도 확인해 천이 찢어지지 않았는지 확인하십시오. 찢어진 부위가 있으면 크기가 아주 작더라도 즉시 기기 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아서 고객 서비스 센터에 수리를 맡기십시오. (그렇지 않으면 부상이나 전기 충격의 원인이 될 수 있습니다.)
- 처음 사용 시 부드러운 '피로회복' 코스를 선택하십시오.
- 마사지는 1회 30분 이내로 하십시오.
- 동일 부위의 사용은 5분 이내로 하십시오. (그렇지 않으면 역효과 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 본 사용 설명서에 나온 다음 사용 설명에 따라 본 전기마사지기를 올바르게 사용해 주십시오.
- 어깨 롤러 위치 감지할 때는 버튼을 사용하여 마사지 높이가 사용자의 어깨 위치(KR18~19)보다 낮아지지 않도록 조정하십시오.



- 마사지 중이거나 등받이, 다리대를 움직일 때에는 반드시 주위(본체의 앞부분, 뒷부분, 아랫부분이나 옆부분)에 사람이나 애완동물이 없는지 확인하십시오. (그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 마사지를 할 때마다 기기 뒷면의 전원 스위치를 “O”(꺼짐) 위치로 누르고 전원 플러그를 뽑습니다. (어린이의 잘못된 사용으로 인한 고장 또는 부상 방지.)

안전상의 주의사항(계속)

⚠ 경고

전원 플러그, 전원 코드 등



- 전원 코드 또는 전원 플러그를 파손시키지 않도록 하십시오.
상처를 내거나, 개조하거나, 열기기에 가까이 대거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 당기거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 묶어 두지 마십시오.
(그렇지 않으면 감전 사고, 화재 또는 합선의 원인이 될 수 있습니다.)
→ 기기를 구입한 판매점이나 공인 서비스 센터에 연락하여 전원 코드 또는 전원 플러그를 수리할 것.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오.
(그렇지 않으면 전기 충격의 원인이 될 수 있습니다.)



- 콘센트와 배선기구의 규격을 지킬 것.
- AC 220V를 사용하십시오.
(해외 및 변환기를 통해 사용 불가.)
- 전원 플러그는 안쪽까지 확실히 끼우십시오.
(그렇지 않으면 과열에 의한 감전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 주기적으로 전원 플러그에서 먼지를 털십시오.
· 먼지는 마른걸레로 닦아 주십시오.
(그렇지 않으면 습기로 인해 절연 열화되어 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 전원 플러그를 뽑을 때에는 전원 코드를 잡지 말고, 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으십시오.
(그렇지 않으면 감전 사고, 화재 또는 합선의 원인이 될 수 있습니다.)

이상 · 고장 시에는



- 이상, 고장 시에는 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑으십시오.
(그렇지 않으면 발연 · 발화 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.)
<이상 · 고장의 예>
 - 버튼을 눌러도 시작되지 않습니다.
 - 전원 코드를 움직이면 전원 공급 장치가 켜졌다가 꺼지는 경우.
 - 작동 중 타는 냄새 또는 비정상적인 소리가 발생하는 경우.
 - 본체가 변형되거나 비정상적으로 뜨거운 경우.
 → 즉시 고객 서비스 센터로 점검, 수리를 의뢰하여 주십시오.

증상



- 현재 건강해도 다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담한 후에 사용하십시오.
 - (1) 나이가 들에 따라 근육이 쇠약해진 사람이나 야윈 사람
 - (2) 뼈나 근육, 내장, 신경에 기인하는 요통이나 둔부통 증상이 있는 사람
 - (3) 타박상과 관절을 잘 빠는 사람
 - (4) 멀미가 심한 사람
 - (5) 과거에 심장이나 내장 수술을 받은 사람
(그렇지 않으면 건강 역효과의 원인이 될 수 있습니다.)
- 본 제품의 사용에 의해 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타났을 경우에는 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
(그렇지 않으면 사고나 건강 역효과의 원인이 될 수 있습니다.)

설치 및 이동에 대하여



- 전기카펫 등의 난방기기 위에서 사용하지 말 것.
(그렇지 않으면 화재의 원인이 될 수 있음.)
- 설치된 상태에서 본체를 질질 끌거나 누르지 마십시오.
- 마루 바닥 위에서 바퀴를 사용해서 이동하지 마십시오.
(그렇지 않으면 바닥이 손상될 수 있습니다.)
- 사람이 앉아 있는 상태에서 이동하지 마십시오.
(그렇지 않으면 기기가 넘어져 사고나 부상을 입을 수 있습니다.)
- 본체를 이동시킬 경우에는 발바닥 마사지 섹션을 들지 마십시오.
(그렇지 않으면 이동 중 미끄러져 부상을 입을 수 있습니다.)
- 욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
(그렇지 않으면 전기 충격의 원인이 될 수 있습니다.)



- 수평면에서만 사용하십시오.
(그렇지 않으면 추락 사고의 원인이 될 수 있습니다.)
- 바퀴로 이동할 경우에는 매트 등을 깔아두십시오.
(그렇지 않으면 기기가 손상될 수 있습니다.)
- 바퀴를 이용해 기기를 이동할 때는 기기 주변에 있는 장애물을 제거하십시오. 등받이를 완전히 일으킨 상태에서 다리대를 허리보다 낮게 들어 올려 (바닥에서 약 80 cm 이하), 천천히 이동하십시오.
 - 컨트롤러와 전원 코드를 시트에 올려 놓으십시오.
 - 발가락 부분을 잡으면 발바닥 마사지 부분이 밀려나갈 수 있으므로, 항상 다리대 측면을 잡아주십시오.
 - 본체를 내릴 때 본인 발에 주의하시고, 완료될 때까지 손으로 다리대를 받치고 계십시오.
(그렇지 않으면 기기가 넘어져 사고나 부상을 입을 수 있습니다.)

⚠ 주의

사용 전 · 사용 시에는



- 머리, 배 또는 맨살에 마사지 볼을 사용하지 마십시오. 또한 마사지 볼 사이에 손이나 발을 놓지 마십시오.
- 손과 팔 마사지 섹션에 손가락만 넣지 마십시오.
- 발바닥 마사지 섹션에서는 발가락만 삽입하지 마십시오.
- 다리와 발바닥 마사지 섹션 사이에 무릎을 끼우지 마십시오.
- 사용 중에 잠들지 마십시오. 또한, 음주 후에는 사용하지 마십시오.
- 에어 동작 후 에어가 완전히 배출될 때까지 앉은 부분 위에 올라서거나, 뛰어오르거나, 물건을 올려놓지 마십시오.
(그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 아래와 같이 본체 틈새에 손, 손가락, 다리, 머리를 넣지 마십시오.
 - (1) 등받이와 시트 표면 및 팔걸이 사이의 간격
 - (2) 다리대와 시트 표면 및 팔걸이 사이의 간격
 - (3) 시트 표면 및 팔걸이 사이의 간격
 - (4) 외부 커버와 다리 커버 사이의 간격
 - (5) 다리대의 뒷면
- 마사지 사용 중에 전원 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 "O"(꺼짐) 로 하지 마십시오.
- 서 있는 상태에서 발바닥 마사지를 사용하지 마십시오.
(그렇지 않으면 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 다리대가 완전히 아래로 내려가지 않은 상태에서 다리대 위에 올라타거나, 서거나, 물건을 놓지 마십시오.
(그렇지 않으면 다리대가 회전하거나 본체가 기울어져서, 사고나 부상이 발생할 수 있습니다.)
- 다른 의료 기기와 동시에 사용하지 마십시오.
(그렇지 않으면 사고나 건강 저해 원인이 될 수 있습니다.)



- 마사지 볼이 수납 위치에 있는지를 확인한 후에 앉으십시오.
- 마사지 중에 기기에서 일어설 경우에는 반드시 작동을 정지한 후에 일어서십시오.
(그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 본체에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한 후에 앉으십시오.
 - 등받이, 다리대, 손 및 팔 마사지 섹션에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하십시오.
(그렇지 않으면 손, 발 혹은 기타 물체가 끼어 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 기기를 사용할 때 머리 액세서리 등 딱딱한 물건을 착용하지 말 것.
- 바지 주머니에 딱딱한 물체를 넣은 상태에서 마사지를 하지 말 것.
- 손과 팔을 마사지할 때는 네일 커버, 시계, 반지 등 딱딱한 물체를 제거하십시오.
(그렇지 않으면 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 본 기기의 틈새로 물건을 떨어뜨리지 마십시오.
(그렇지 않으면 낙하로 인해 물건이 분실될 수 있습니다.)
- 청소할 때나 덮개를 분리할 때에는 항상 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
(그렇지 않으면 감전이나 화상을 입을 수 있습니다.)
- 사용하지 않을 때에는 항상 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
(먼지와 습기는 절연을 악화시켜 전기적 결함으로 인한 화재를 일으킬 수 있습니다.)
- 블루투스 오디오 기능 사용 시 주의사항:
 - (1) 과도한 오디오 음압은 청력 손실의 원인이 될 수 있습니다.
 - (2) 청각 전문가가 오디오를 장시간 높은 음량으로 사용하지 않는 것이 좋다고 합니다.
 - (3) 이명이 심한 경우, 음량을 줄이거나 사용을 중단하십시오.
(그렇지 않으면 부상의 원인이 될 수 있습니다.)

다음 사항에도 주의하십시오




- 본체나 컨트롤러에 물을 쏟지 마십시오.
(그렇지 않으면 감전 사고, 화재 또는 합선의 원인이 될 수 있습니다.)




- 정전일 때에는 즉시 전원 플러그를 뽑으십시오.
(그렇지 않으면 정원 공급이 복구될 때, 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 오랫동안 사용하지 않았다면 사용 설명서를 잘 읽고 기기가 정상적으로 동작하는지 확인한 후에 사용하십시오.
(그렇지 않으면 파손 또는 부상이 발생할 수 있습니다.)


본체의 부품 명칭 및 기능

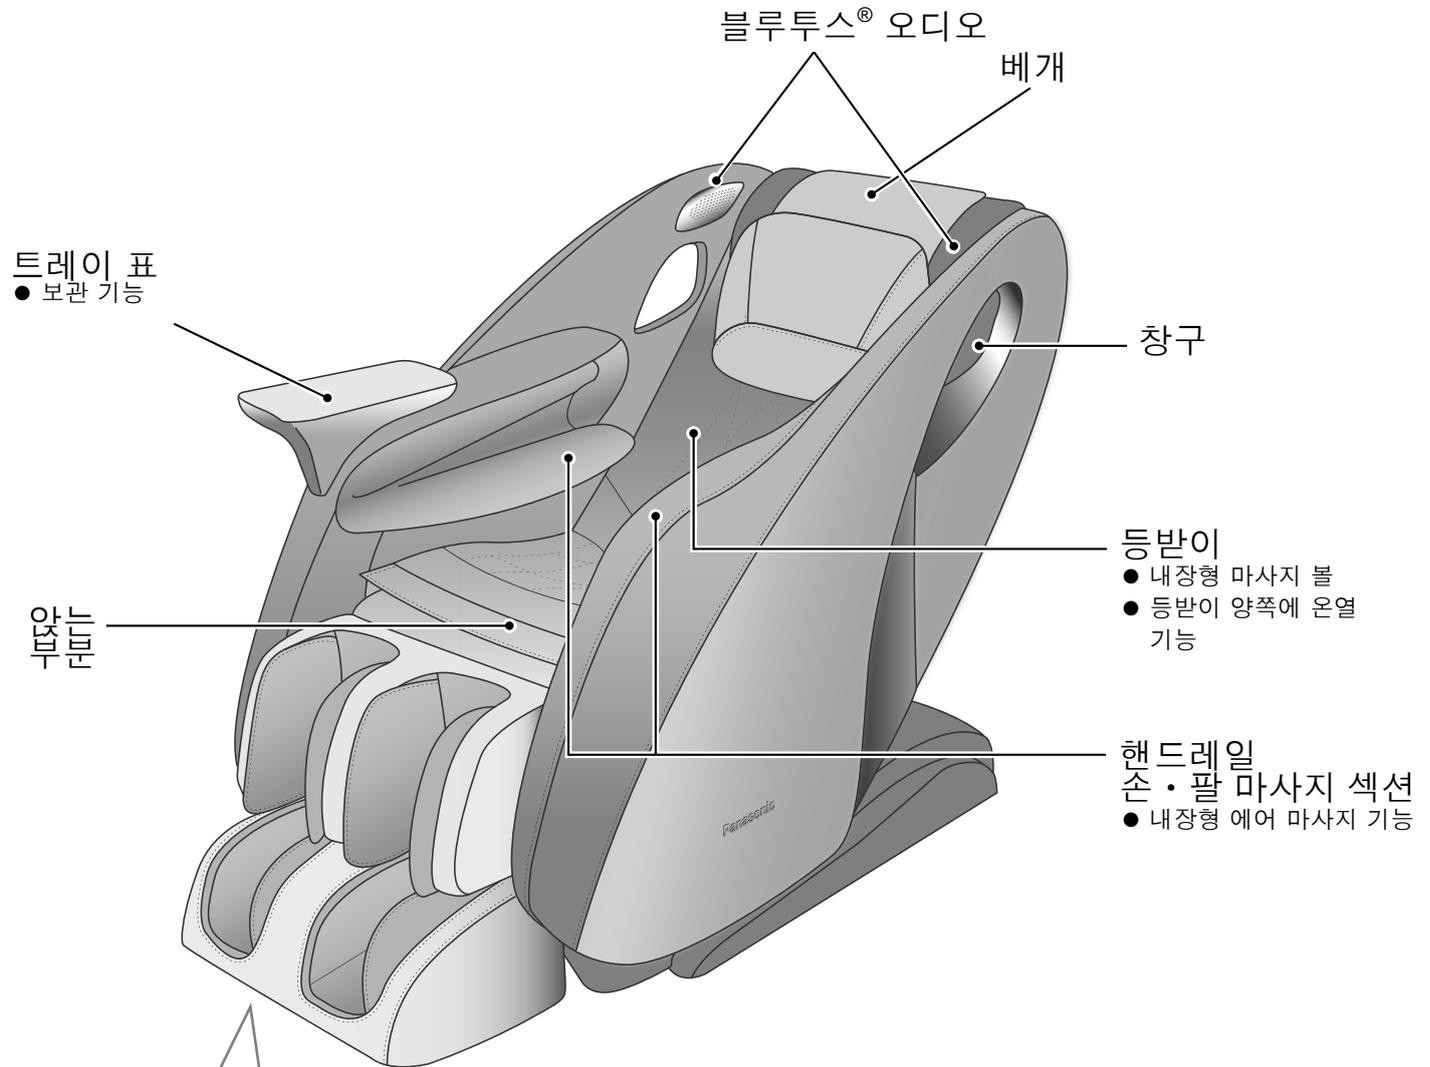

다리대(다리 및 발바닥 마사지 섹션)

- 발바닥 롤러 마사지
- 내장형 에어 마사지 기능
- 이 위치는 발바닥 마사지 섹션의 슬라이딩 기능으로 조절할 수 있습니다(KR12)

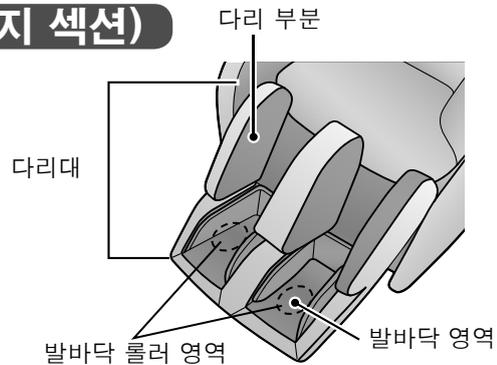


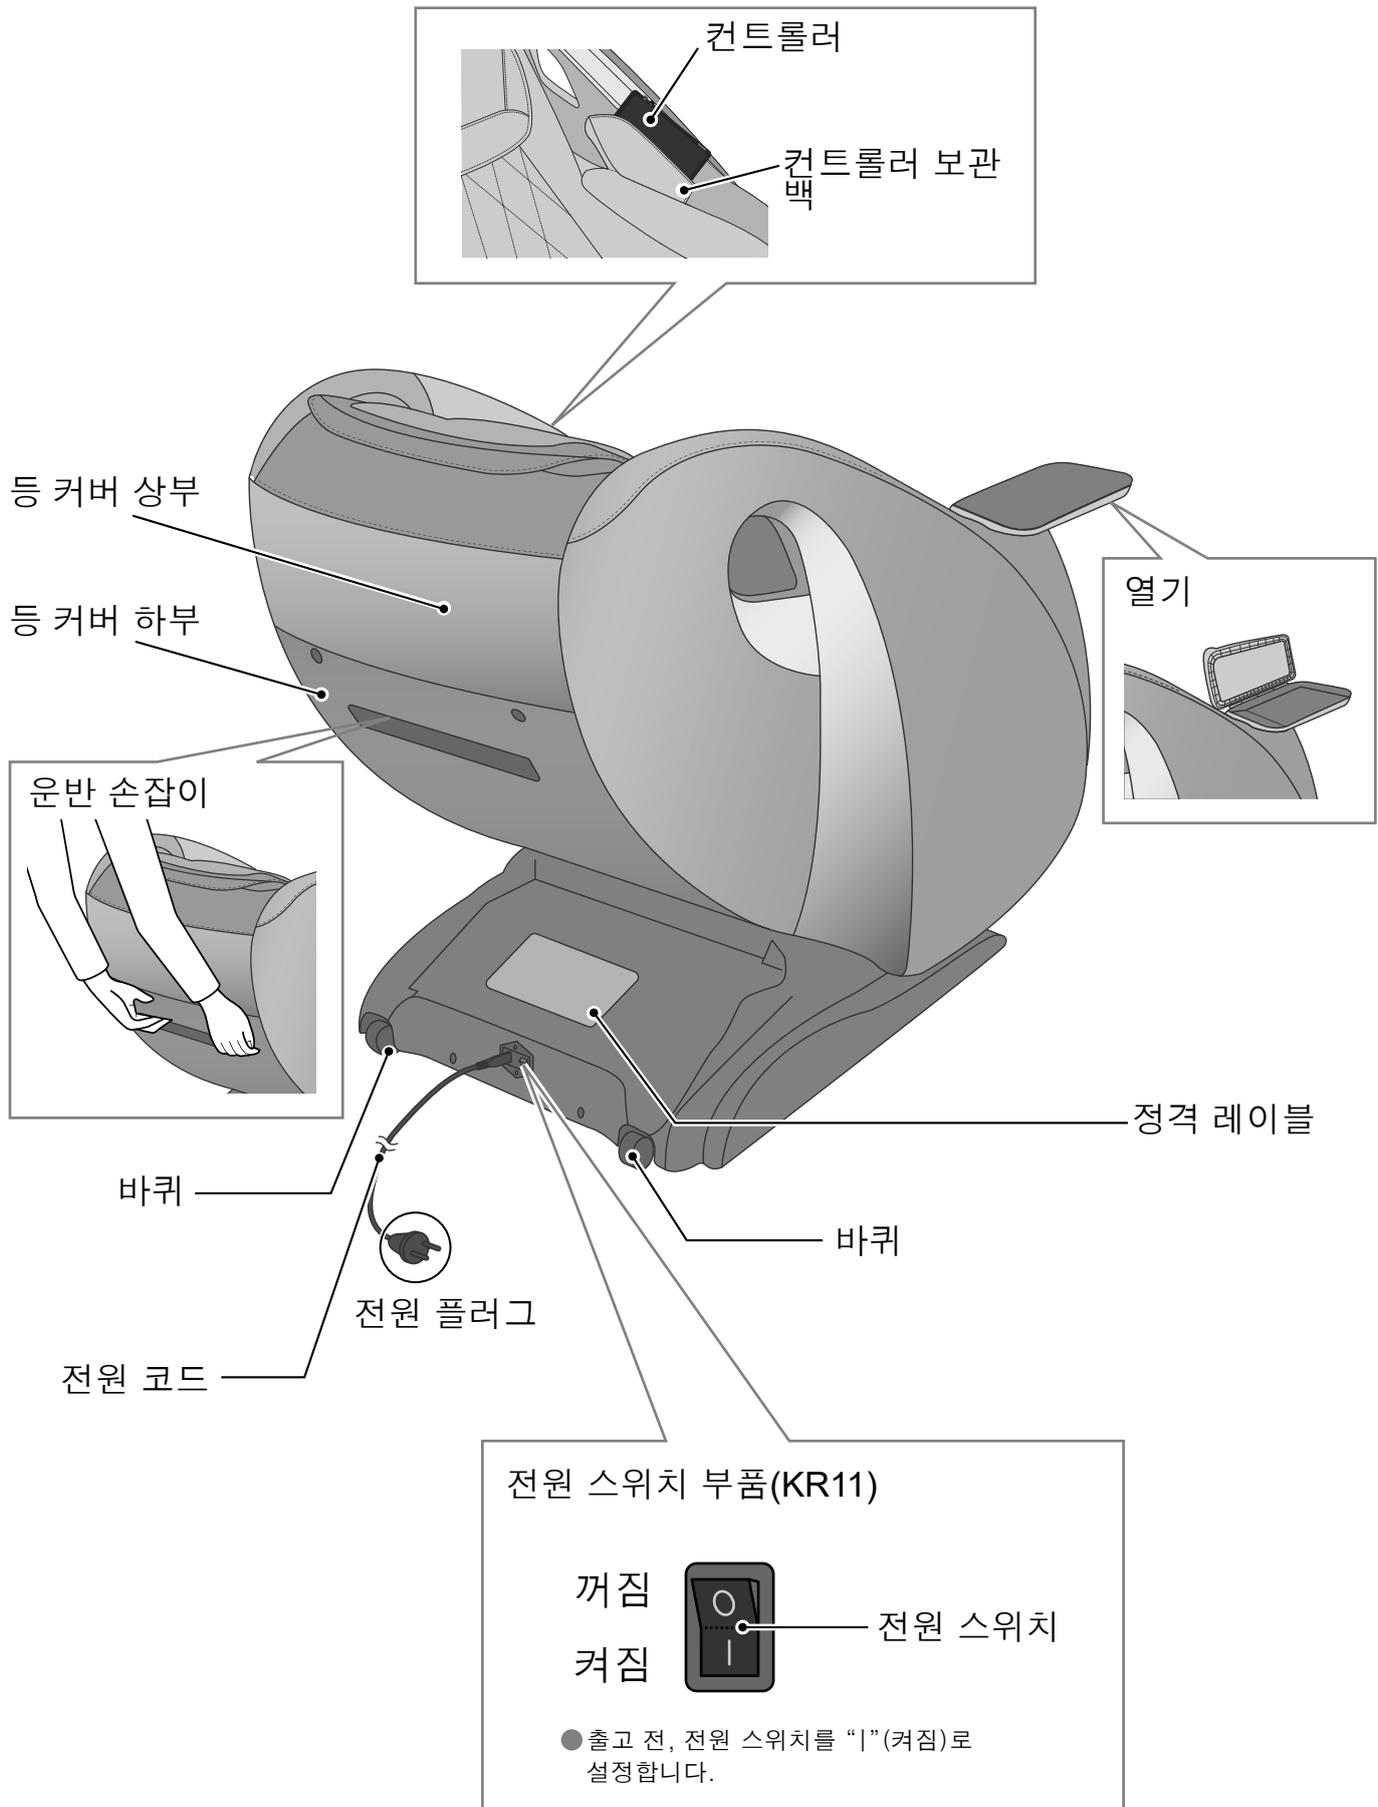

마사지기기 설치하기

1) 포장 케이스를 열어 마사지기 및 액세서리를 꺼냅니다

기기 및 액세서리 확인

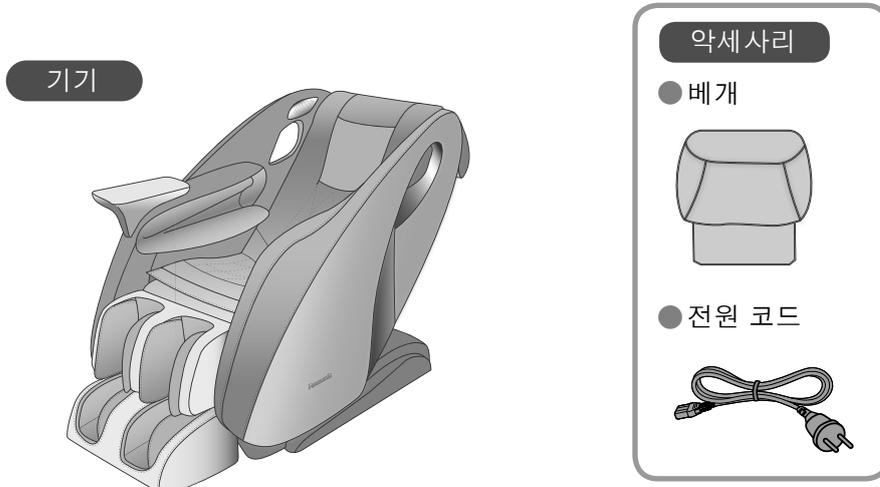

2) 기기 사용 장소

리크라이닝이 가능한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.

- 기기 크기

높이 약 100 cm × 너비 약 78 cm × 길이 약 150 cm
--

 (기기 치수 상세 정보는 KR38 참조)


*예를 들어, 벽 가까이 설치 시.

뒤로 젖힌 상태에서, 등받이와 다리대가 벽 등으로부터 15 cm 이상 떨어져 있는지 확인하고 팔걸이가 벽 등으로부터 10 cm 이상 떨어져 있는지 확인해 주십시오.

- 전기마사지기를 광원 바로 앞 같은 직사광선이나 고온에 노출되는 곳에 위치시키지 마십시오. 합성 피혁이 변색되거나 딱딱해지는 원인이 될 수 있습니다.

3) 설치

이 기기를 들어올리려면 2인 이상이 필요합니다!

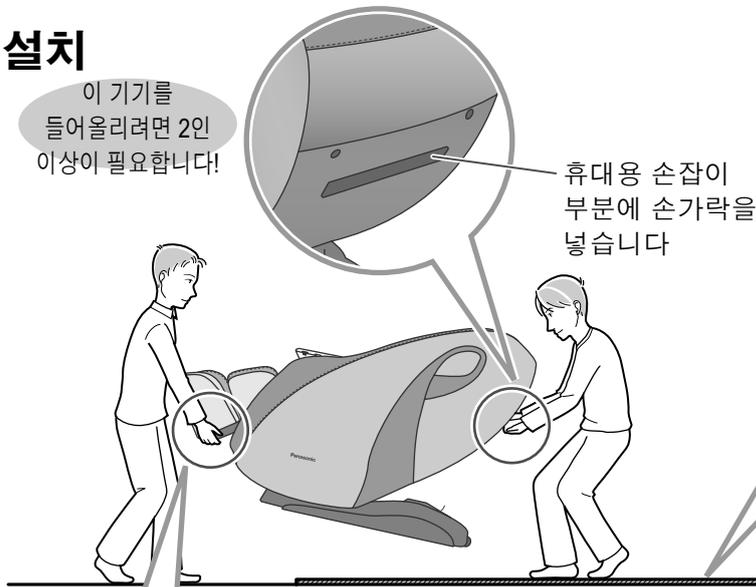

- ① 장치는 2 사람 이상이 옮겨야 합니다.
 - 기기가 매우 무거우므로 허리 부상을 입지 않도록 주의하십시오.

기기 무게	약 78 kg
-------	---------

- ② 발이 찍히지 않도록 주의하고 기기를 바닥에 천천히 내려 놓습니다.

따라서 바닥에 매트 등을 깔 것을 제안합니다.

이 기기는 바닥이 손상될 수 있으므로 매트 위에 올려놓는 것이 좋습니다. 매트를 기기 아래에 깔 때, 매트 크기는 기기가 바닥에 닿는 범위와 다리대가 바닥에 닿는 범위(최소 160 cm × 70 cm)를 커버할 수 있는 크기여야 합니다.


다리대 측면을 잡습니다.



다리대가 바닥에 완전히 닿을 때까지 양쪽 손으로 다리대를 잡고 있습니다. 다리대에서 손을 너무 빨리 놓으면 다리대는 원래 위치로 돌아갑니다.


■ 발 부분을 잡지 마십시오!

발바닥 마사지 섹션이 펼쳐져서, 다칠 우려가 있습니다.

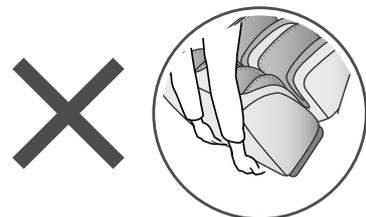


4) 전원 스위치를 켜고, 등받이를 수직 위치로 세우십시오

- ① 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
 - 반드시 AC 220 V 의 소켓에 꽂아 주십시오.
- ② 전원 스위치가 "I"(켜짐) 위치에 설정되어 있는지 확인하십시오.

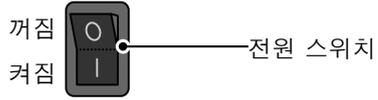


본체 후면

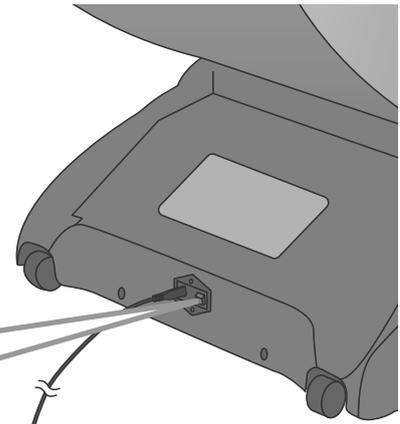

마사지기 설치하기

전원 코드에
걸려 넘어지지
않도록 지나갈 때
주의하십시오.

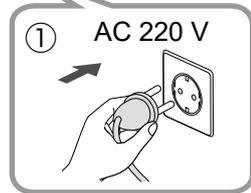

마사지 시작 전


주변을 확인합니다

기기 주변에 물건, 사람 또는 애완동물이 없는지 확인하십시오.

- 개나 고양이 등의 애완동물이 컨트롤러 코드를 물거나 긁어대면 마사지가 작동하지 않을 수 있습니다. (고장의 원인이 될 수 있습니다.)



마사지 볼 수납 위치

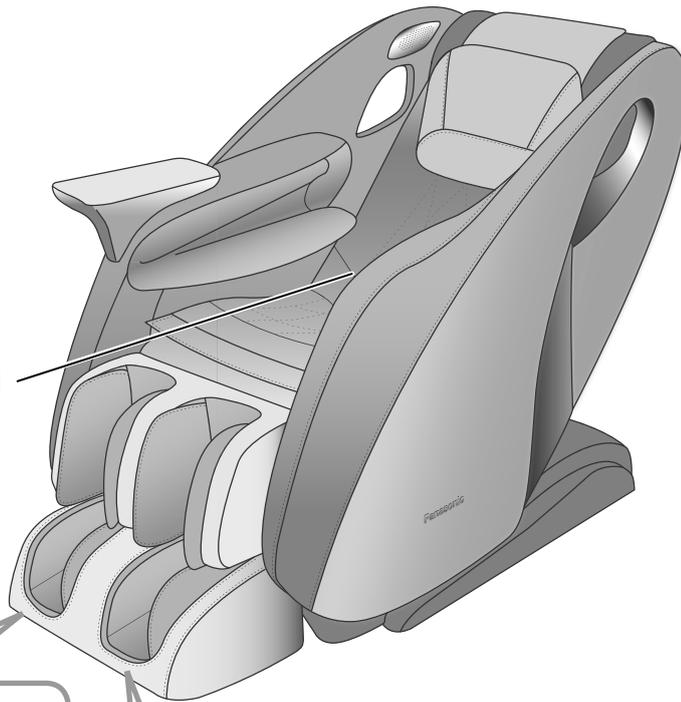


다리대의 위치를 확인합니다

- 다리대가 가장 낮은 위치에 놓여졌는지 확인하십시오. (완전 하강 상태에서는 다리대가 지면과 접촉합니다.)

발바닥 마사지 섹션을 원하는 위치로 미십시오

- 다리대를 올린 후 원하는 위치에 조절하십시오. 발바닥 마사지 섹션의 위치를 조절할 수 있으며, 조절 거리는 약 14 cm입니다.

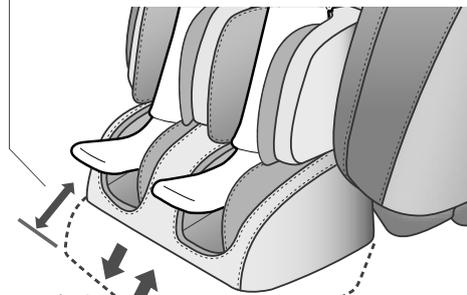


발바닥으로 밀면 미끄러져 나옵니다.

발바닥을 살짝 올리면 재설정됩니다.


1 마사지 볼이 수납 위치에 있는지를 확인하십시오

마사지 볼이 수축 위치에 있지 않은 경우, **0** 버튼을 두 번 눌러 마사지 볼을 원래 위치로 되돌립니다.

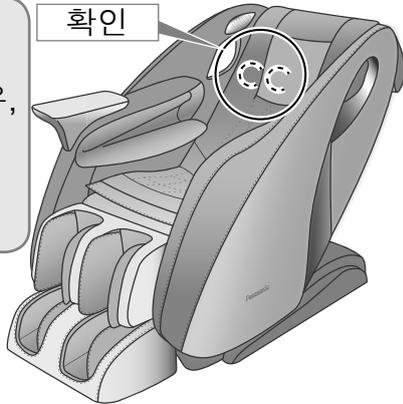

2 직물이 손상되거나 갈라지지 않았는지 그리고 본 장치의 부품에 이물질이 없는지 확인하십시오

검사 영역:
마사지 볼의 동작 범위를 커버하는 등받이 천

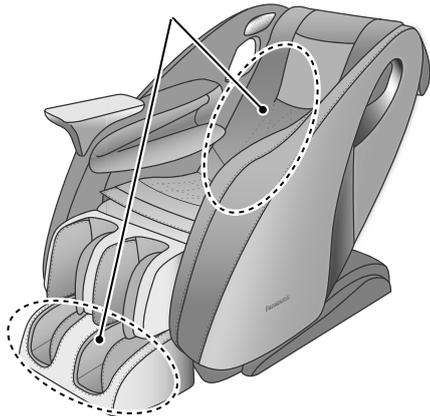

⚠ 경고

- 기기를 사용하기 전에 등받이나 다리대 가동부를 감싸고 있는 천이 찢어지지 않았는지 항상 확인하십시오. 다른 곳도 확인해 천이 찢어지지 않았는지 확인하십시오. 찢어진 부위가 있으면 크기가 아주 작더라도 즉시 기기 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아서 고객 서비스 센터에 수리를 맡기십시오. (그렇지 않으면 부상이나 전기 충격의 원인이 될 수 있습니다.)

3 위치를 조정하여 베개로 사용합니다

베개의 하단 가장자리가 귀와 같도록 높이를 조절합니다.



4 필요에 따라 다리대 마사지 섹션의 길이를 조정합니다

키가 큰 사람

- 무릎이 너무 높이 올라가지 않도록 발바닥 마사지 섹션의 위치를 조절합니다.



발바닥으로 다리대를 밀어냅니다.

발을 살짝 들어 올리면 다리대가 재설정 됩니다.

5 전원 코드 및 전원 플러그 확인

- 기기의 손상 또는 오염 여부를 확인합니다.
- 손상 여부를 확인합니다.



⚠ 경고

- 전원 코드 또는 전원 플러그를 파손시키지 않도록 하십시오. 상처를 내거나, 개조하거나, 열기기에 가까이 대거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 당기거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 묶어 두지 마십시오. (그렇지 않으면 감전 사고, 화재 또는 합선의 원인이 될 수 있습니다.)
→ 기기를 구입한 판매점이나 공인 서비스 센터에 연락하여 전원 코드 또는 전원 플러그를 수리할 것.
- 주기적으로 전원 플러그에서 먼지를 털십시오. 먼지는 마른걸레로 닦아 주십시오. (그렇지 않으면 습기로 인해 절연 열화되어 화재의 원인이 될 수 있습니다.)

6 전원 스위치를 켭니다

- ① 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.




- ② 전원 스위치를 켭니다.



- 전원 플러그를 꽂고 기기 뒷면의 전원 스위치를 켜면 컨트롤러 화면에 전원이 꺼지고 재설정되는 것으로 표시됩니다.

컨트롤러 구성 요소의 명칭과 기능

컨트롤러

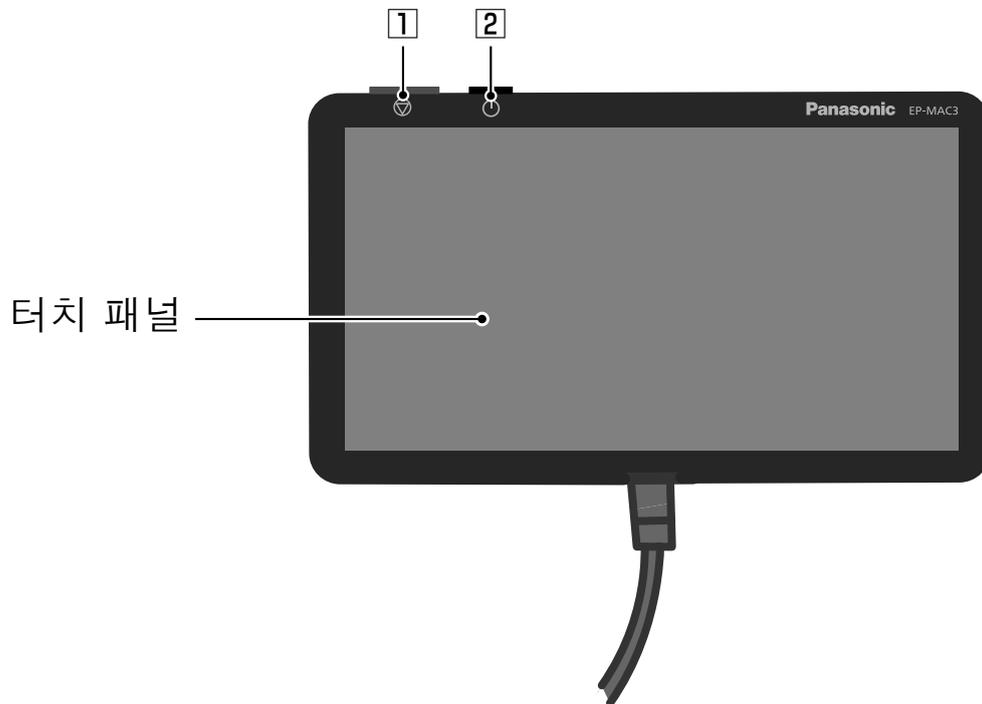

터치 패널

1 비상 정지 버튼

- 마사지 중에 위급한 상황이 발생하거나 이상을 느낄 경우,
 - 즉시 이 버튼을 눌러 마사지를 중지합니다.
 - 다리대, 등받이 및 마사지 볼이 보관 위치로 되돌아가지 않습니다.
 - 일어나서 마사지기에서 나가시고 넘어지지 않도록 주의하십시오.
 - 기기를 다시 사용하려면 스위치 버튼을 두 번 눌러 등받이와 마사지 볼을 원래 위치로 수축시킨 후 다시 사용하시면 됩니다.

2 꺼짐/켜짐 버튼


- 마사지 코스 시작
 - 컨트롤러를 켭니다.
 - 마사지 코스가 끝나면, 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 실행하는 마사지 코스를 일시 중지하고 다리대가 자동으로 내려앉고 등받이가 올라가 마사지 볼이 초기 위치로 수축됩니다.

마사지 중 화면에 표시되는 내용

● 마사지를 시작하지 않았고 약 3분 동안 작동하지 않은 경우 전원은 자동으로 꺼집니다.

<보기 화면>

“강한 문지름” 코스를 예로 들면, 화면에 다음 내용이 표시됩니다. 선택한 마사지 코스가 다르기 때문에 표시되는 버튼과 상태도 다릅니다.

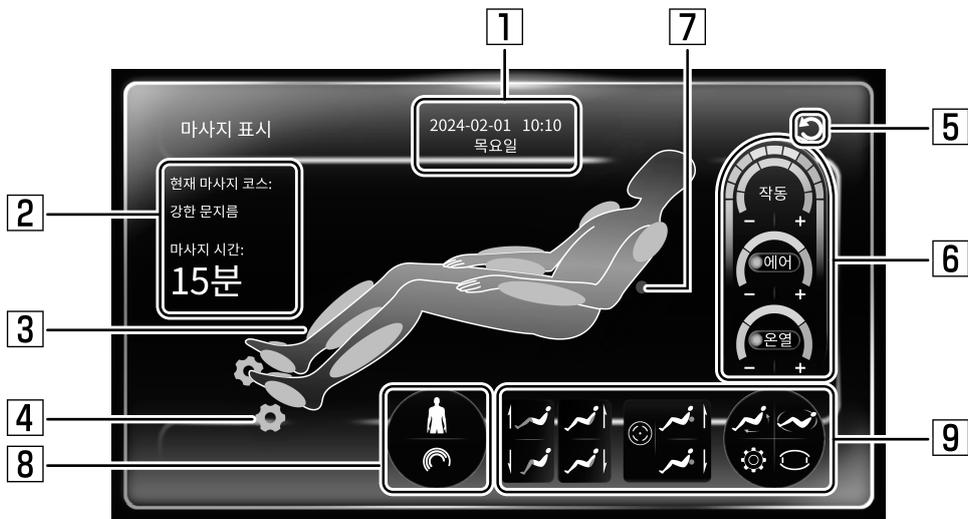

● 이 사진은 모든 표시등이 켜져 있는 상황을 보여줍니다.

컨트롤러 구성 요소의 명칭과 기능

1 달력 시간 표시

2 마사지 코스/잔여 시간 표시

3 에어 디스플레이 ▶KR28-29



● 현재 작동 중인 에어 마사지 섹션이 깜박입니다.

4 발바닥 마사지 볼 디스플레이 ▶KR28-29

● 볼이 켜져 있을 때 작동 중 계속 밝게 비춥니다

5 이전 인터페이스 디스플레이로 돌아가기

6 작동/에어/온열 강도 조절 디스플레이 ▶KR28-29

7 마사지 위치 디스플레이




● 현재 대략적인 마사지 위치가 깜박입니다.

8 마사지 표시 변환 ▶KR26-27

9 마사지 기본 설정 ▶KR26-29

마사지의 사용 구분과 흐름

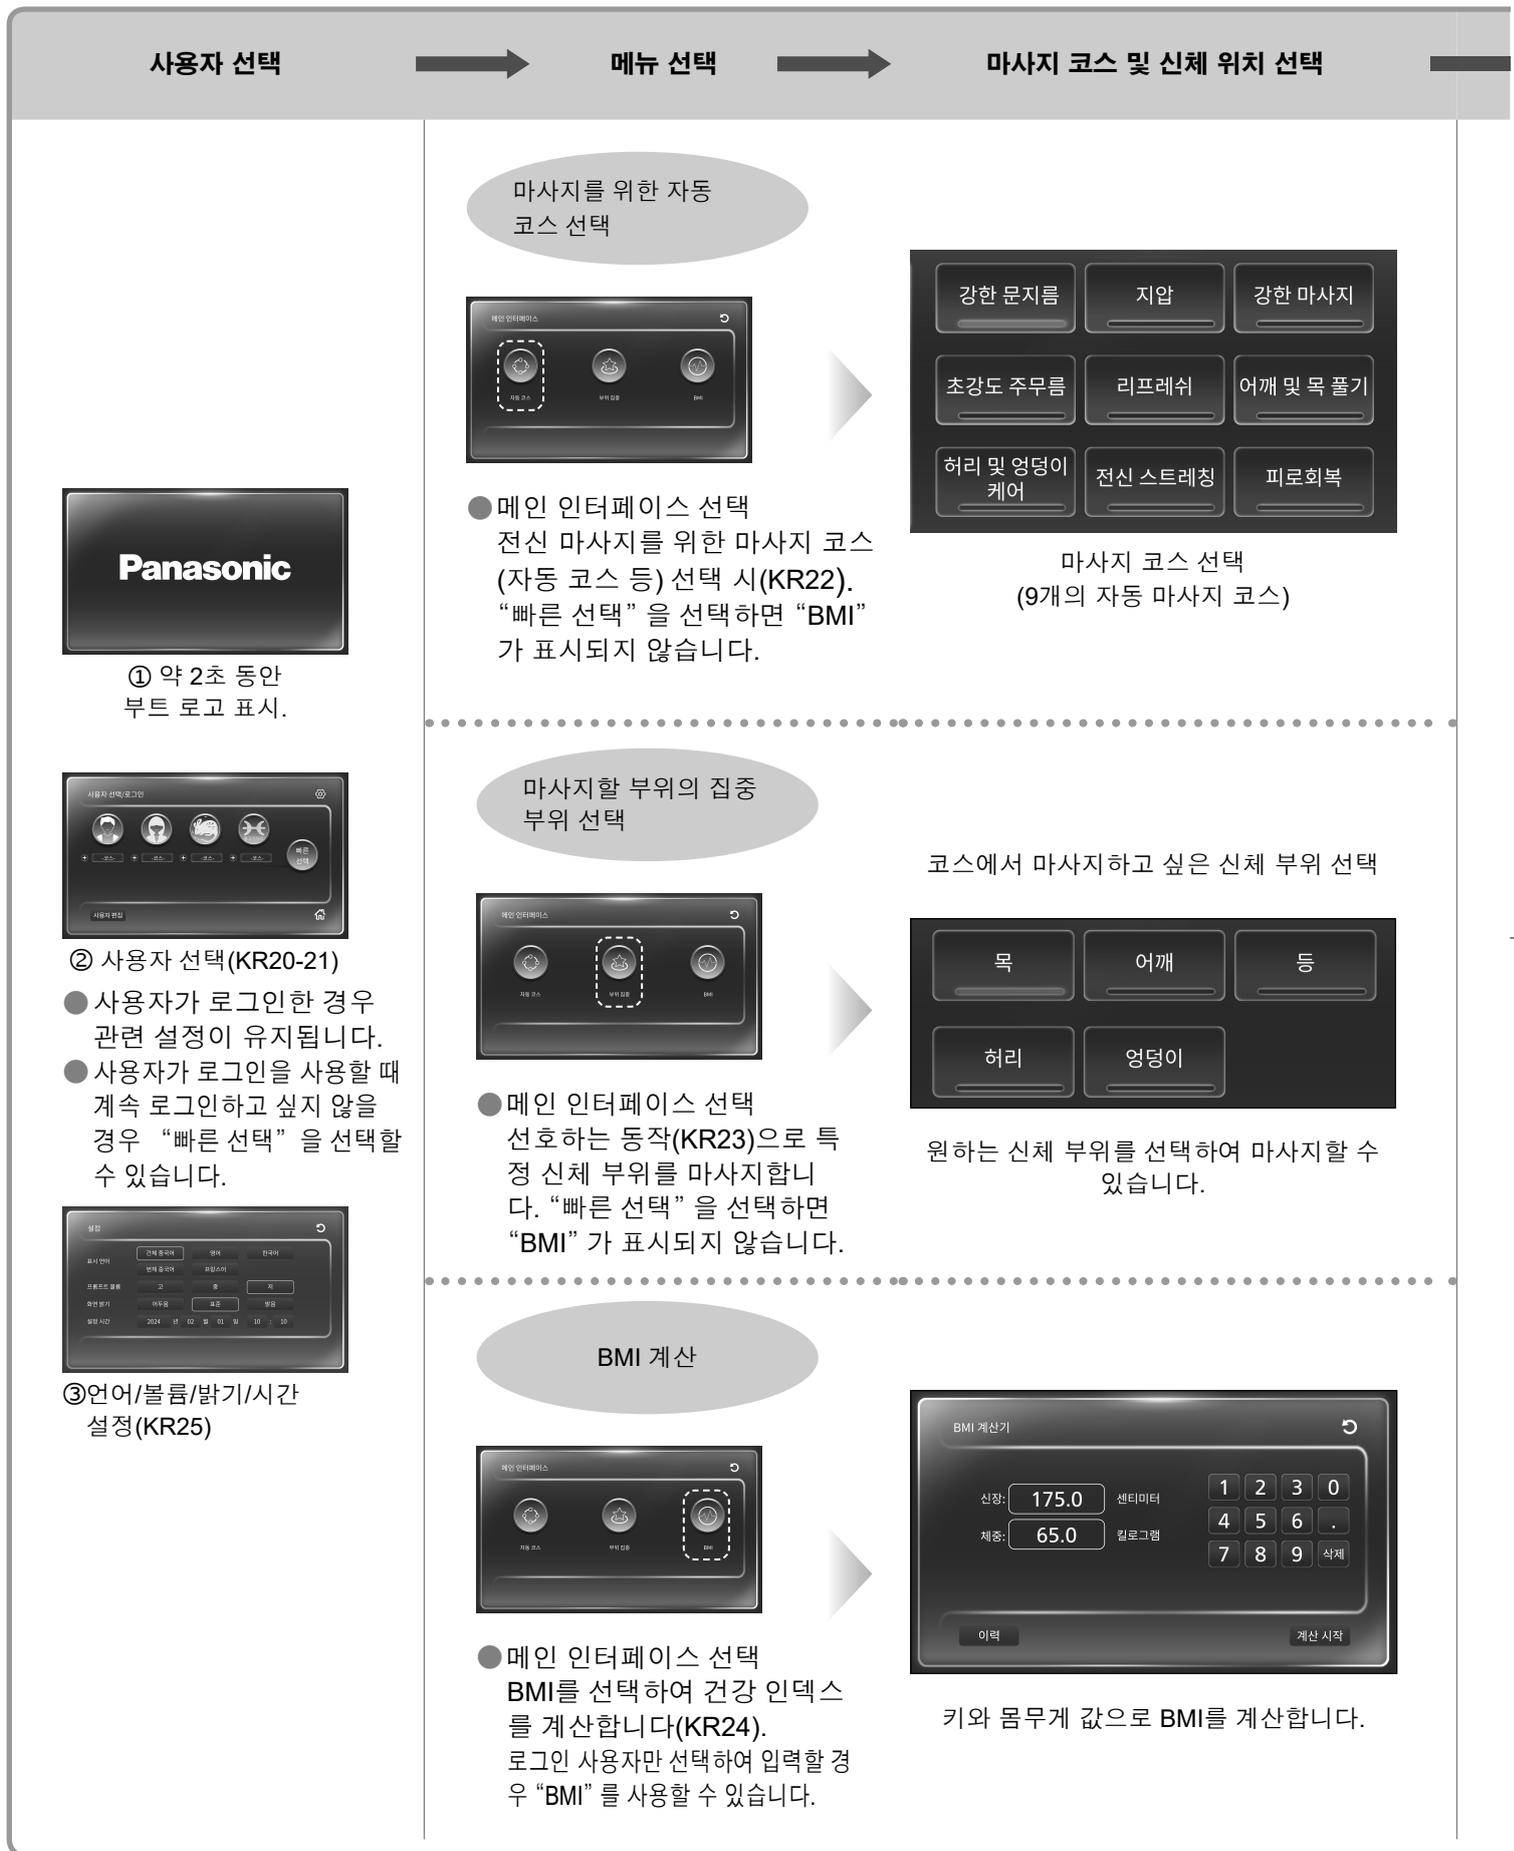

어깨 롤러 위치 감지

마사지를 시작하고 이상적인 설정으로 조절

- 자세한 내용은 KR18-19를 참조하십시오.



작동은 조절할 수 있습니다
(KR26-29)



작동은 조절할 수 있습니다
(KR26-29)


어깨 롤러 위치 감지

● 어깨 롤러 위치 감지는 어깨 위치를 통해 사용자의 체형을 예측하는 과정을 말하며, 이는 마사지의 일치 정도를 향상시킵니다.

(어깨 마사지 볼의 감지 가능한 체형은 140 cm~185 cm입니다.)

- 1 마사지를 시작할 마사지 코스 또는 신체부위를 선택합니다. 마사지기기는 어깨 롤러 위치 감지하기에 편리한 각도로 자동으로 실행되고 기울어집니다.

마사지 위치 경사각은 약 18° 입니다

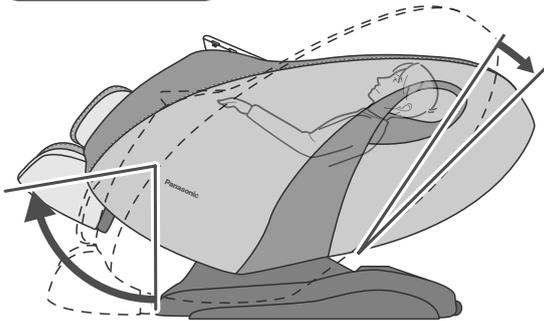


들어올림 각도는 약 35° 입니다


- 2 마사지기기에 완전히 앉아 등을 살짝 기대고 베개에 머리를 기대입니다.

베개에서 머리를 떼지 마십시오!

그렇지 않으면 기기가 어깨 위치를 정확하게 감지할 수 없습니다.

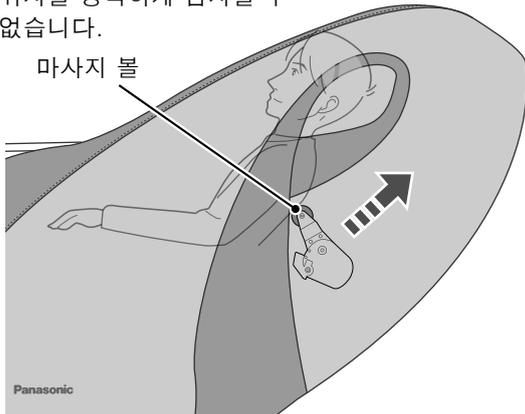

신체와 마사지 볼의 접촉 부위가 작아지면 마사지 볼은 상승을 멈춥니다.

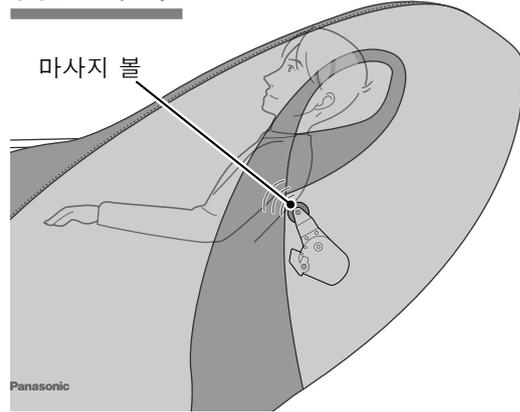

- 3 감지가 시작된 후에는 마사지 볼이 등을 따라 상승하여 목 주위까지 올라가 뒷바퀴 몸체와 함께 바깥쪽으로 돌출되어 감지가 시작됩니다.




● 어깨와 목의 위치가 정확하지 않으면 바퀴를 어깨 위치로 조정할 수 있습니다.

[어깨 위치 조절 모드]



[조정 방법]

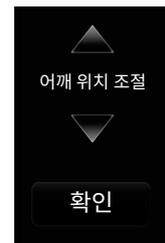


▲▼로 위치를 조정합니다

어깨 롤러 위치 감지(계속)


4 어깨 위치가 일치된 후 “확인” 을 눌러 마사지를 시작합니다.

(“확인” 버튼을 누르지 않아도 12초 후에는 자동으로 코스가 시작됩니다.)

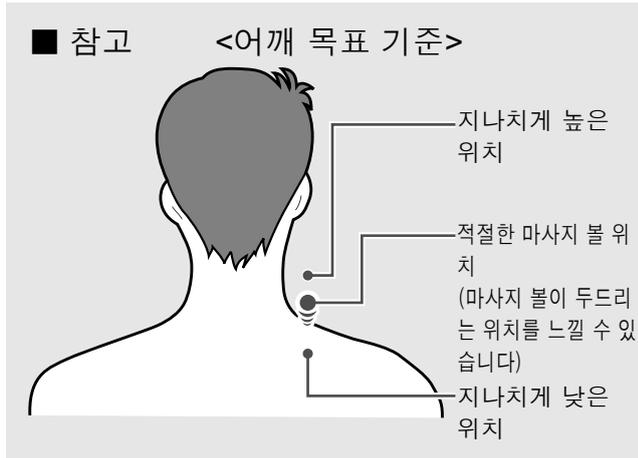

코스를 시작할 때는 반드시 머리를 등받이에 눕혀야 합니다.

- 어깨 위치가 결정될 때까지 머리를 등받이에 기대지 마십시오.

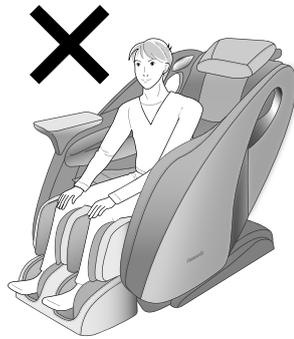


사용자 선택 및 로그인/사용자 등록

사용자 선택 및 로그인


- 마사지를 위해 마사지기기를 이용하기 전에 사용자 등록을 완료합니다.
- 마사지가 중간에 멈추더라도 이전에 보관된 설정은 마사지 메모리 코스에 저장됩니다.
 - 그러나 회로 고장, 본체 뒷면이나 전원 코드의 스위치 “O” 분리로 인해 해당 설정이 마사지 메모리 코스에 저장되지 않습니다.
- 로그인을 원하지 않거나 바로 마사지를 시작하고 싶을 때 “빠른 선택” 모드를 선택합니다.

“빠른 선택” 을 선택하고 바로 마사지를 시작합니다
(선택 마사지 코스가 마사지 메모리 코스에 보관하지 않음)

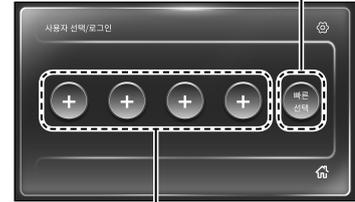

사용자 등록 및 로그인 후 마사지 시작
(선택 마사지 코스가 마사지 메모리 코스에 보관 가능)

사용자 등록 방법

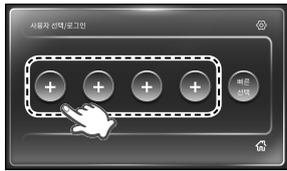

버튼을 눌러 사용자를 등록합니다



마음에 드는 아바타/조디악/천체를 선택하고 “확인” 을 눌러 색상 선택 인터페이스로 들어갑니다



원하는 색상을 선택하고 “확인” 을 눌러 로그인 인터페이스로 돌아갑니다(8가지 색상 선택 가능)



등록이 완료되면 로그인 아이콘이 화면에 표시됩니다.

사용자 편집(사용자 버튼 변경/삭제)

- 사용자는 로그인한 사용자의 아이콘을 변경하거나 사용자를 삭제할 수 있습니다.



“사용자 편집” 을 누릅니다



편집할 아이콘을 선택합니다



“아바타 변경” 을 누릅니다



새 아이콘을 선택하고 “확인” 을 누릅니다



새 색상을 선택하고 “확인” 을 누릅니다



“확인” 버튼을 누릅니다



“사용자 편집” 인터페이스로 돌아갑니다



“사용자 삭제” 를 누릅니다




“확인” 을 누릅니다



현재 저장된 사용자를 삭제하고 사용자 선택/로그인 인터페이스로 돌아갑니다



“취소” 를 누릅니다

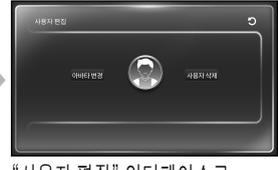


“사용자 편집” 인터페이스로 돌아갑니다

사용자 편집/프로그램 설정

- 성공적인 등록 후 사용자는 등록된 사용자 아이콘 아래에 자신이 선호하는 마사지 코스만 저장하면 되고, 이는 이후 마사지 작업에서 사용할 수 있으면서 매번 설정을 조정하는 단계를 제거합니다!
마사지가 중간에 멈추더라도 이전에 보관된 설정은 마사지 메모리 코스에 저장됩니다.
- 그러나 회로 고장, 본체 뒷면이나 전원 코드의 스위치 “O” 분리로 인해 해당 설정이 마사지 메모리 코스에 저장되지 않습니다.

추가/삭제/코스 설정

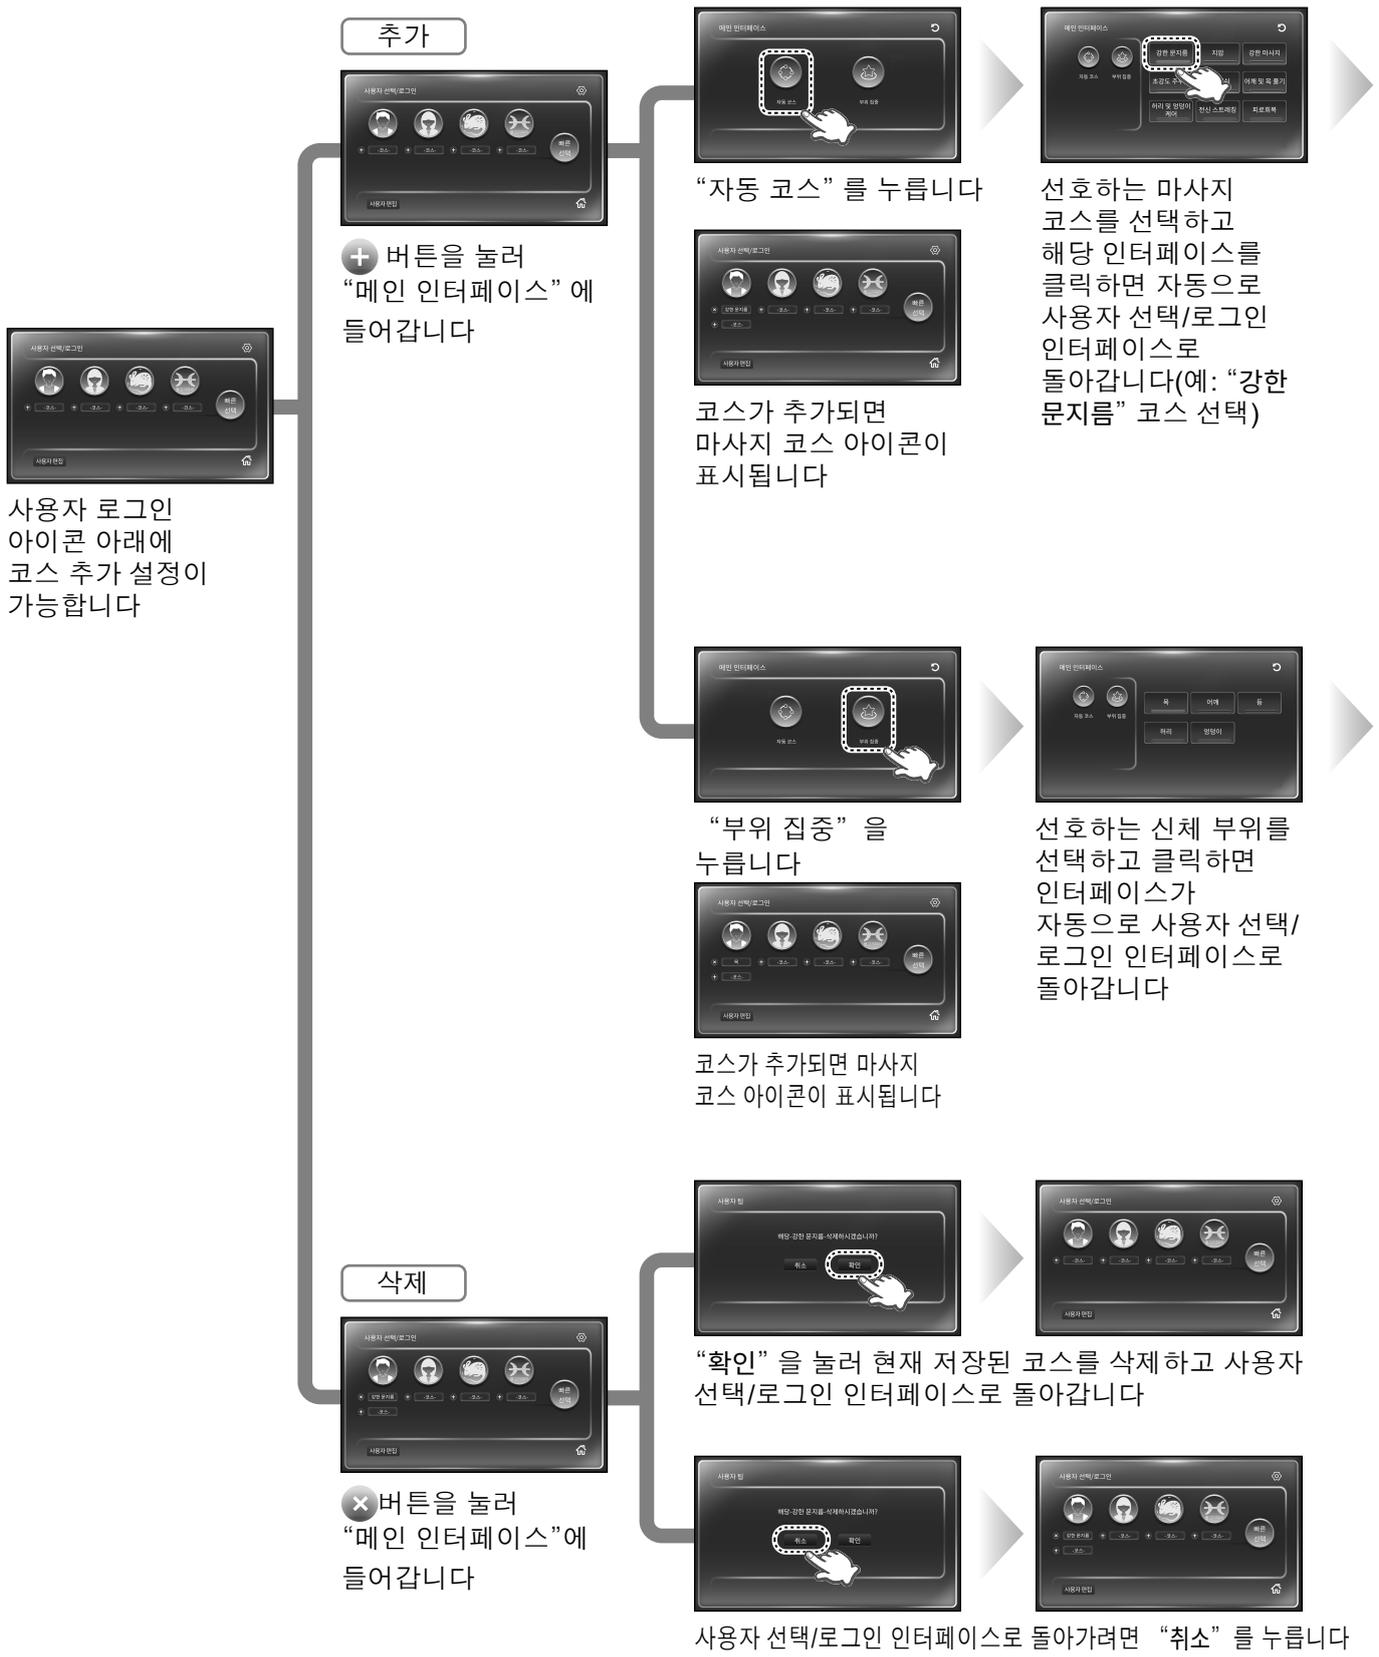

사용자 편집/프로그램 설정
사용자 선택 및 로그인 사용자 화면

전신 마사지를 원하는 경우

● 마사지를 시작하지 않았고 약 3분 동안 작동하지 않은 경우 전원은 자동으로 꺼집니다.

1 전원을 켭니다.



2 사용자를 선택합니다.
(KR20)



(예: 등록된 사용자)

3 “자동 코스” 를 선택합니다.



4 마사지 코스를 선택합니다.
(9개의 자동 마사지 코스)



5 체형측정이 시작됩니다. (KR18-19)



6 체형측정이 끝나면마사지가 시작됩니다.



● 어깨 롤러 위치 감지이 시작됩니다(KR18-19).

7 자동 마사지가 완료되면 좋아하는 프로그램에 저장하라는 메시지가 표시됩니다.



● 즐겨찾기에 성공적으로 저장한 후 다음에 바로 사용할 수 있습니다.

- 마사지는 약 15분 후에 자동으로 종료됩니다.
- 마사지 동작을 보여줍니다.
- 마사지 중에 자신의 취향에 따라 마사지 설정을 조정할 수 있습니다. (KR26-29)

■ 자동 코스 내용

강한 문지름

- 목부터 엉덩이까지 롤링 마사지 및 조적을 이용한 롤링 마사지.

지압

- 지압을 적용하면 마사지 볼이 피부 표면과 수직을 이루면서 어깨에서 시작하여 등 아래쪽을 양쪽으로 지압합니다.

강한 마사지

- 주무르기, 두드리기 등의 마사지 기법을 통해 목과 어깨부터 허리까지 스트레칭을 할 수 있습니다.

초강도 주무름

- 목과 허리 사이의 근육을 적당히 주무르고 부드럽게 굴리고 두드리면서 이완시킵니다.

리프레쉬

- 목, 어깨, 허리 경직을 완화하기 위해 두드리는 기술을 우선적으로 사용합니다.

어깨 및 목 풀기

- 어깨 주무름과 목 롤을 우선하여 마사지하고 어깨와 목의 경직을 풀어줍니다.

허리 및 엉덩이 케어

- 허리와 엉덩이를 마사지하여 허리와 엉덩이의 피로를 풀어줍니다.

전신 스트레칭

- 기압과 마사지 볼 조작의 조합을 통해 몸을 마사지하여 전신의 긴장을 풀어줍니다.

피로회복

- 압박, 주무르기 및 기타 동작을 통해 스트레스를 받은 신체 부위를 완화합니다. 팔, 발바닥, 다리를 완전히 마사지합니다.

좋아하는 동작으로 특정 신체 부위 마사지

- 마사지를 시작하지 않았고 약 3분 동안 작동하지 않은 경우 전원은 자동으로 꺼집니다.
- "부위 집중"에서는 마사지를 받기에 선호하는 신체 부위를 선택할 수 있습니다. (상세 정보는 KR23 참조)

1 전원을 켭니다.



2 사용자를 선택합니다. (KR20)



(예: 등록된 사용자)

3 "부위 집중"을 선택합니다.



4 선호하는 신체 부위를 선택하십시오. (5개의 부위 집중 부품은 선택 사항입니다)



- 어깨 롤러 위치 감지이 시작됩니다(KR18-19).

5 체형측정이 시작됩니다. (KR18-19)




6 체형측정이 끝나면 마사지가 시작됩니다.



- 마사지는 약 15분 후에 자동으로 종료됩니다.

7 자동 마사지가 완료되면 좋아하는 프로그램에 저장하라는 메시지가 표시됩니다.

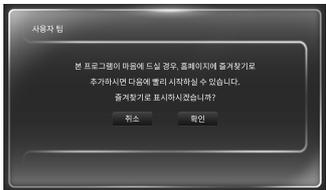

- 즐겨찾기에 성공적으로 저장한 후 다음에 바로 사용할 수 있습니다.

전신 마사지를 원하고 좋아하는 동작으로 특정 신체 부위 마사지

■ 부위 집중 내용

목

- 경추 주무르기와 롤링 기법으로 목 주변 근육의 경직과 긴장감 완화합니다. 주로 경추 주변의 근육을 이완시키고 싶은 분들에게 추천합니다.

어깨

- 어깨를 주무르고 스트레칭하여 긴장감 완화합니다. 주로 어깨 근육을 풀어주고 이완시키고 싶은 분들에게 추천합니다.

등

- 등 주변 근육을 이완시켜 등 근육의 뻣뻣함과 긴장감 완화합니다. 주로 척추 주변의 근육을 이완시키고 싶은 분들에게 추천합니다.

허리

- 허리를 세게 주무르고 롤링하고 스트레칭하면 허리 주변의 긴장감 완화할 수 있습니다. 주로 허리 근육을 이완시키고 싶은 분들에게 추천합니다.

엉덩이

- 엉덩이 주변 근육을 이완시켜 긴장감 완화합니다. 주로 엉덩이 근육을 이완시키고 싶은 분들에게 추천합니다.

체질량지수를 계산하기 위한 “BMI” 를 선택합니다

- BMI는 체질량 지수입니다. 이는 우리의 체중과 키의 두 가지 값을 통해 구하며, 신체 건강 평가의 참고자료로 활용될 수 있습니다.
- 마사지기기 이용시 BMI 코스를 통한 체질량 지수 계산을 완료합니다.
- “BMI” 코스는 등록된 사용자에 대해서만 건강지수 계산을 지원하며, “빠른 선택” 을 통해 들어온 사용자에게는 지원하지 않습니다.

BMI 설정 방법

1 전원을 켭니다.



2 사용자를 선택합니다.
(KR20)



3 “BMI” 를 선택합니다.




4 키와 몸무게 값을 입력하고 “계산 시작” 을 클릭하십시오.



- 계산을 원하지 않는 경우 “이력” 을 클릭하면 과거 결과만 볼 수 있으며 새 기록이 생성되지 않습니다.

5 BMI 계산 결과가 표시됩니다.

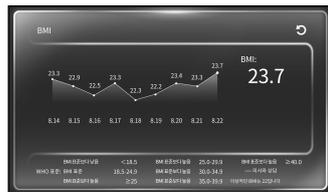

■ BMI 코스

<결과 표시 인터페이스 예시>



설정 및 마사지 표시

설정 인터페이스



- 표시 언어 언어 선택(간체 중국어/영어/한국어/번체 중국어/프랑스어)
- 프롬프트 볼륨 볼륨 선택(3단계: 고/중/저)
- 화면 밝기 터치 패널의 밝기를 설정합니다(3단계: 어두움/표준/밝음)
- 설정 시간 년 월 일/시 분 설정



마사지 표시 인터페이스



이 인터페이스에서는 무브먼트가 닫혀 있을 때 원하는 대로 마사지할 다른 마사지 방법을 선택할 수 있습니다.
(KR26-29)

블루투스 오디오 재생 지침

마사지기는 블루투스 수신모듈이 내장되어 있어 블루투스 핸드폰, 태블릿 PC 등의 기기와 연결하여 음악을 재생할 수 있어 마사지를 누리는 동시에 음악을 즐길 수 있습니다.(KR34)

블루투스 연결의 보안을 유지하려면 비밀번호를 다음과 같은 방식으로 입력해야 합니다.




블루투스 아이디: EP-MAC3-XXXXXX

블루투스 비밀번호: 3366

설정 및 마사지 표시
체질량 지수를 계산하기 위해
BMI 지수²를 선택합니다

마사지 기본 설정


- 마사지 시 개인 취향에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다.
- 조정 가능한 내용은 선택한 마사지 코스에 따라 다릅니다.

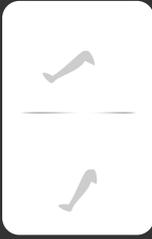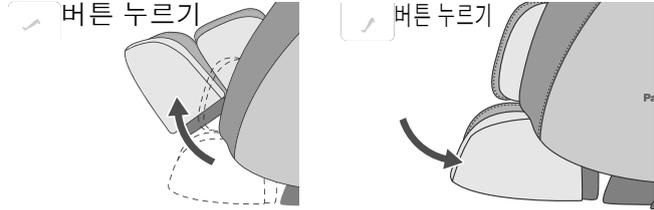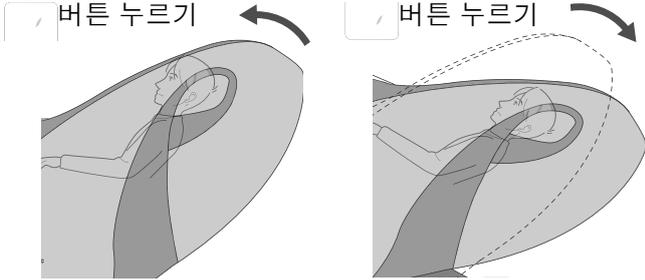기능명	지침	
 <p>전면/측면 디스플레이 인터페이스 전환</p>	세로형 디스플레이로 전환 가로형 디스플레이로 전환	<p><스위치 인터페이스 디스플레이></p>  <p>세로 가로</p>
 <p>다리 마사지 볼 각도 조정</p>	위아래로 조정	<p><다리 마사지 볼 조정 작동></p>  <p>버튼 누르기 버튼 누르기</p>
 <p>등받이 각도 조정</p>	위아래로 조정	 <p>버튼 누르기 버튼 누르기</p>
 <p>고정점 마사지/ 무브먼트 위치 조정</p>	ON/OFF 고정점 작동 무브먼트 조정	<p><ON/OFF 작동></p> <p>ON/OFF 작동을 전환하려면  버튼을 누르십시오. 켜짐: 표시등이 켜져 있습니다. 꺼짐: 표시등이 꺼져 있습니다.</p> <p><무브먼트 고정점 조정 작업></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 무브먼트의 위치를 조정합니다(고정점 마사지가 켜져 있는 경우에만 유효). 마사지 위치를 변경해야 하는 경우 먼저 고정점 설정을 취소하십시오. <p>조정하려면  버튼을 누르십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 손가락이 버튼에서 떠날 때까지 버튼을 길게 누르면 무브먼트가 항상 움직입니다. (고정점 조정이 완료된 후 현재 무브먼트의 대략적인 위치에 해당하는 표시등이 항상 켜집니다.)

기능 설명/설정 및 변경 방법

마사지 기본 설정

마사지 기본 설정(계속)

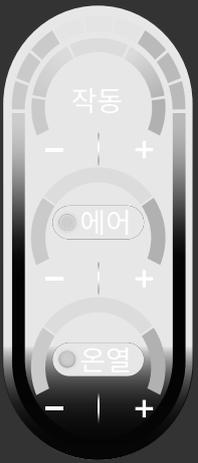기능명	지침							
 <p>1 팔/다리/발바닥</p>	1 스윙 ON/OFF 작동	스윙 모드를 켜서 자연스럽게 쉽게 스윙 마사지를 해보십시오.						
	2 무중력 ON/OFF 작동	무중력 모드를 켜면 자동으로 수평 위치로 기울어집니다.						
	3 발바닥 마사지 볼 스위치 ON/OFF 작동	<ON/OFF 작동> ON/OFF 작동을 전환하려면  버튼을 누르십시오. 켜짐: 표시등이 켜져 있습니다. 꺼짐: 표시등이 꺼져 있습니다.						
	4 에어 콘트롤 스위치 오른쪽 팔꿈치/왼쪽 팔꿈치/다리/발에 대한 에어 팽창 작동을 켜거나 끕니다.	<ON/OFF 작동> 신체 부위를 클릭하면 해당 부위의 마사지 동작을 켜거나 끌 수 있습니다.    버튼을 눌러 “에어 조절” 에어 켜짐 상태 디스플레이 인터페이스로 들어갑니다.						
 <p>작동/에어/온열</p>	무브먼트 강도 조정, 5단계.	<무브먼트 강도 조정 작동> <table border="1" data-bbox="1209 1291 1630 1437"> <thead> <tr> <th>강도</th> <th>가장 약함</th> <th>최강</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>무브먼트 강도 디스플레이</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> “+” 를 누르면 무브먼트 강도가 한 단계씩 증가합니다. “-” 를 누르면 무브먼트 강도가 한 단계씩 감소합니다.	강도	가장 약함	최강	무브먼트 강도 디스플레이		
	강도	가장 약함	최강					
	무브먼트 강도 디스플레이							
에어 강도 조정, 3단계. 에어 켜기/끄기	<ON/OFF 작동>   ON/OFF 작동을 전환하려면  버튼을 누르십시오. <ul style="list-style-type: none"> ● 켜짐: 표시등이 켜져 있으면 에어 강도를 조정할 수 있습니다. ● 꺼짐: 표시등이 꺼져 있으면 에어 강도 조정 작동을 수행할 수 없습니다. 							
온열 강도 조정, 3단계. 온열 켜기/끄기	<ON/OFF 작동>   ON/OFF 작동을 전환하려면  버튼을 누르십시오. <ul style="list-style-type: none"> ● 켜짐: 표시등이 켜져 있으면 온열 강도를 조정할 수 있습니다. ● 꺼짐: 표시등이 꺼져 있으면 온열 강도 조정 작동을 수행할 수 없습니다. 							

기능 설명/설정 및 변경 방법



에어 꺼짐 상태 디스플레이

<에어 강도 조정 작동>

“+” 를 누르면 에어 강도가 한 단계씩 증가합니다.

“-” 를 누르면 에어 강도가 한 단계씩 감소합니다.

강도	가장 약함	최강
에어 강도 디스플레이		

<온열 강도 조정 작동>

“+” 를 누르면 온열 강도가 한 단계씩 증가합니다.

“-” 를 누르면 온열 강도가 한 단계씩 감소합니다.

강도	가장 약함	최강
온열 강도 디스플레이		

마사지 종료

타이머 기능

마사지 시작 후 약 15분 정도 지나면 자동으로 종료됩니다.

- 마사지 볼이 수납 위치로 이동합니다.
- 재설정 중 안전 위험을 방지하기 위해 등받이는 자동으로 초기 위치로 재설정되지 않습니다.

마사지기를 초기 위치로 재설정하는 방법?

⏻ 버튼을 연속으로 두 번 누르십시오. 터치 스크린에 메시지 화면이 표시될 때까지 기다리십시오. 주변의 안전을 확인하고 “확인” 버튼을 누르십시오. 그러면 마사지가 초기 위치로 재설정됩니다.



화면 ①

마사지 15분 후 사전 프로그램 마사지 코스(스윙 모드 제외)가 자동으로 종료된 경우, **⏻** 버튼을 두 번 누르면 컨트롤러에 “화면 1” 메시지가 표시됩니다. 리셋이 완료되면 “화면 2”가 표시되고, 주변 안전을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 초기 위치로 재설정하려면 “꺼짐/켜짐 버튼”을 다시 누르거나 “확인” 버튼을 누르십시오.

화면 ②

“스윙 모드”를 선택하거나 사전 프로그램 마사지 코스가 끝난 후 등받이 각도를 수동으로 조정할 경우, **⏻** 버튼을 두 번 누르면 컨트롤러에 먼저 “화면 3” 메시지가 표시된 다음, “화면 1”과 “화면 2”가 차례로 표시됩니다. “화면 2”가 표시되면 주변의 안전을 확인하십시오. 초기 위치로 재설정하려면 “꺼짐/켜짐 버튼”을 다시 누르거나 “확인” 버튼을 누르십시오.


참고: 재설정 시 등받이 각도에 따라 표시 시간이 달라집니다.

⚠ 경고

- 어린이는 사용하지 말 것. 또한 본체 위에서 놀게 하거나 다리대, 앉는 부분, 등받이, 팔걸이 위에 올라가지 않게 할 것. (그렇지 않으면 사고, 부상의 원인이 될 수 있습니다.)




<화면 1>

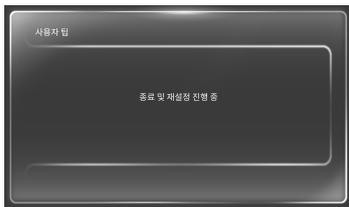


- 재설정이 진행 중입니다.
 - 등받이가 올라가고 다리대가 자동으로 내려갑니다.

<화면 2>

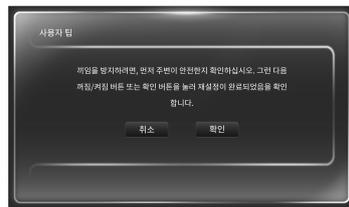

- 재설정이 완료되었습니다.
 - “확인”을 누르면 마사지가 원 위치로 돌아가고 재설정이 완료됩니다. 이때 다리대는 아래로 내려가서 사용자가 안전하게 일어설 수 있습니다.
 - 작동이 “취소”되거나 30초 이내에 작동이 수행되지 않으면 화면이 꺼지고 **⏻** 버튼을 다시 눌러야 합니다.

<화면 3>

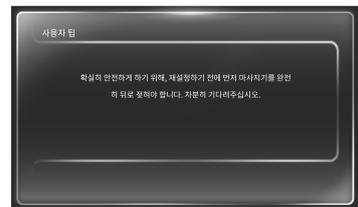

- 마사지가 중간에 멈출 경우, 정상적으로 재설정하기 전에 완전히 뒤로 젖혀집니다. (스윙 모드를 사용하거나 등받이 각도를 수동으로 조절하는 경우에만 해당)

마사지를 중간에 멈추고 싶을 때

⏻ 버튼을 누릅니다

- 다리대가 자동으로 내려가고 마사지 볼이 수납 위치로 돌아옵니다.
- 마사지 볼이 안으로 들어간 후 등받이가 올라옵니다.


뭔가 이상한 느낌이 들 때

⏹ 버튼을 누릅니다


- 모든 작동을 즉시 중지합니다.
- 마사지기기가 넘어지지 않도록 조심스럽게 내려오십시오.
- 다시 사용하려면 ⏻ 버튼을 두 번 눌러 등받이와 마사지볼을 초기 위치로 되돌린 다음, 다시 사용하십시오.

전원 끄기

① “O”(꺼짐) 위치로 전원 스위치를 누릅니다.

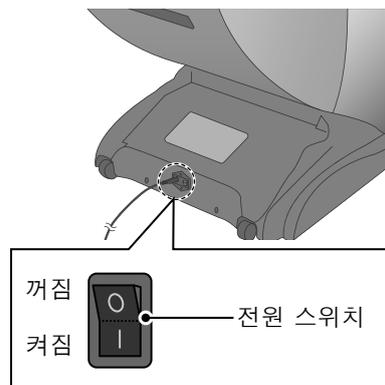

② 전원 공급을 차단합니다.

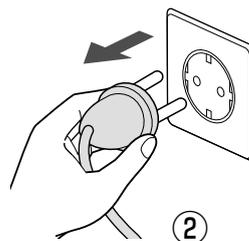

⚠ 경고

- 마사지를 할 때마다 기기 뒷면의 전원 스위치를 “O”(꺼짐) 위치로 누르고 전원 플러그를 뽑습니다. (어린이의 잘못된 사용으로 인한 고장 또는 부상 방지.)

더러워졌을 때는

● 시너, 벤진, 알코올 등과 같은 화학약품은 절대로 사용하지 마십시오.



합성 피혁/플라스틱 부분

일반 유지보수

부드럽고 건조한 천으로 먼지와 얼룩을 닦아냅니다.

얼룩이 존재할 경우

1 부드러운 천을 물이나 3% ~ 5%의 중성 주방 세제의 미지근한 용액에 담그고 물기를 짜야 합니다.



2 표면을 잘 닦습니다.
(천 또는 합성 피혁의 세척 및 닦기)



3 마지막으로 천을 물에 헹구고 물기를 잘 짜낸 후 세제를 모두 닦아냅니다.



4 부드럽고 건조한 천으로 닦습니다.

5 자연 건조시킵니다.
(드라이어 등으로 빠르게 건조하지 말 것.)

세척이 어려울 경우

다음의 유지보수 방법을 사용하여 위의 단계 1을 시도해 보십시오.

<합성피혁의 경우>

시중에 판매되는 “멜라민 폼 스폰지”에 중성 주방 세제를 묻혀 닦아냅니다.

참고

- 합성피혁 성분은 옷에 의해 염색이 될 수 있으므로, 청바지나 색상이 있는 옷을 입고서 기기를 사용 시 주의하십시오.
- 합성피혁의 변색을 방지하기 위하여 마사지 기기 사용하여 헤어 스타일링 할 시 수건이나 기타 매트를 펴주십시오.

천 부위

1 부드러운 천을 물이나 3% ~ 5%의 중성 주방 세제의 미지근한 용액에 담그고 물기를 짜야 합니다.

2 물 또는 중성 주방 세제를 사용하여 시트 천이 특히 오염된 부위에 닦아줍니다.
(너무 심하게 문지르면 천이 상할 수 있습니다.)



3 마지막으로 천을 물에 헹구고 물기를 잘 짜낸 후 세제를 모두 닦아냅니다.



4 자연건조 시킵니다.

참고

- 색상이 천에서 시트 천으로 옮길 수 있으므로 청바지 또는 색상이 있는 의류를 입고 기기를 사용 시 조심해 주십시오.

기기 이동

이동 시 본체를 들어 올립니다

들어올려 운반할 때 한 사람은 다리대의 양쪽을 잡고 다른 사람은 등받이 커버의 손잡이를 잡습니다. (KR10)

이 기기를
들어올리려면 2인
이상이 필요합니다!

바퀴로 기기 이동

- 주변 장애물을 제거합니다.
- 이동하기 전에 시트 등받이가 곧게 펴져 있는지 확인하십시오.
시트 등받이를 펴려면 **▶** 을 두 번 누르십시오.

본 기기는 무거우므로 이동할 때 허리에 무리가 가지 않도록 주의하십시오.


바퀴를 사용하여 장치를 이동할 때의 리프팅 용량	약 31 kg
----------------------------------	---------

다리대의 양쪽을 잡고 바퀴로 기기를 이동하십시오

컨트롤러와 전원 코드를 의자 시트에 올려 놓으십시오

천천히 이동합니다

- 다리대의 양쪽을 잡으십시오
- 기기를 허리 이하 (지상에서 80 cm 이하) 까지 들어 올리십시오

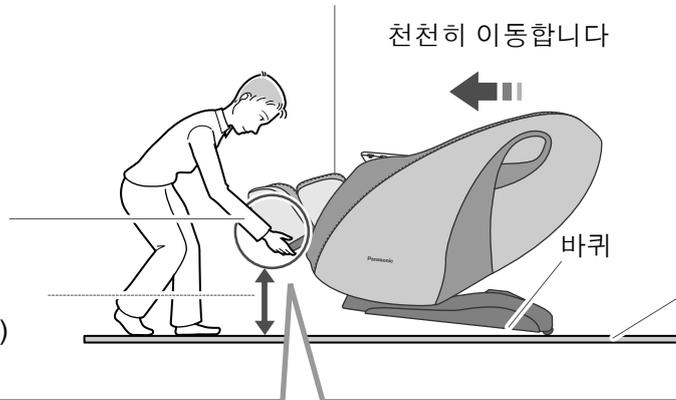


바닥이 손상될 수 있으므로
바닥에 매트 등을 깔아두는
것이 좋습니다.



- 다리대의 양쪽을 잡습니다.
- 다리대가 바닥에 완전히 닿을 때까지 손으로 잡으십시오.

다리대를 너무 일찍 놓으면 원래 위치로 되 돌아옵니다.

- 다리대 부분을 잡지 마십시오. 발바닥 마사지 부위가 미끄러져 부상을 입을 수 있습니다.

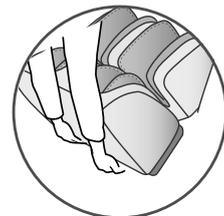

기기 이동
더러워졌을 때

Q&A

Q 질병으로 병원을 자주 가는 사람도 이 제품을 사용할 수 있습니까?

A 이러한 분들은 제품을 사용하기 전에 주치의의 진찰을 받아야 합니다.

마사지는 “촉압자극” 이라고 하여, 근육에 압력을 가하면서 풀어 주는 행위입니다. 이는 일부 질병을 악화시킬 수도 있습니다. 질병이 있다면 반드시 의사와 상담해주시시오. (KR4-7)

Q 이 제품을 사용하기에 적합한 사람의 키는 얼마나 됩니까?

A 크기나 신장에 따라 약간의 차이가 생길 수 있습니다. 이 제품을 아래와 같은 일반적인 참조와 함께 사용하십시오.

- 키 145 cm 미만의 사용자와 185 cm 이상의 사용자가 상체 마사지와 다리 및 발바닥 마사지를 동시에 사용하는 경우, 발바닥과 발 마사지 부분의 접촉이 부족하거나 무릎이 구부러질 수 있습니다.

키가 커서 본 제품 사용 시 무릎을 구부리는 경우:

다음 방법 **A** 또는 방법 **B** 중 하나를 선택하십시오.

A 등받이를 내려놓고 다리대 위치를 낮추십시오.

B 다리대를 이용하여 하체만 마사지하십시오.

(발 마사지는 상체 마사지와 별도로 사용됩니다)

키가 작은 사용자가 발바닥 마사지 부위를 아래쪽으로 터치하기 어려운 경우

다음 방법 **A** 또는 방법 **B** 중 하나를 선택하십시오.


A 등받이를 올리고 다리대 위치를 올리십시오.

B 다리대를 이용하여 하체만 마사지하십시오.

(발 마사지는 상체 마사지와 별도로 사용됩니다)

Q 제품 제조 번호를 어디서 확인할 수 있습니까?

A 본체 뒤의 시트 표면 아래에 있습니다.

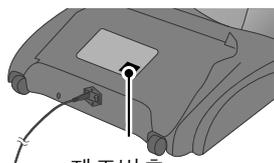

제조번호

(예) 20240712는 제조일자가 2024년 07월 12일이라는 의미임

Q 마사지기가 작동 시 소음에 대해 걱정이 있네요 ...

A 마사지기가 작동할 때 나는 소리는 무브먼트 구조 때문에 발생하는 것입니다.

(상세 정보는 KR36 참조.)

Q 마사지 과정 중 좌우 마사지 볼의 마사지 강도에 차이가 나는 것은 상관없나요?

A 움직임 구조로 인해 마사지 과정 중 좌우 마사지 볼의 강도의 차이를 느낄 수 있습니다.

이 구조의 좌우 마사지 볼에 설치하고 있는 번갈아 치는 두드림 기구는 자연 마사지를 시뮬레이션 하여 보다 자연스러운 느낌을 만들어내는 데 사용됩니다. 마사지 과정에서 좌우 마사지 볼이 등과 접촉하는 구체적인 위치가 약간 다를 수 있으며, 이로 인해 사용자들은 좌우 양측의 마사지 강도가 다르다고 느낄 수 있습니다. 이것은 오작동이 아닙니다.

Q 이동하는 경우 특별히 주의해야 할 사항이 있습니까?

A 다음 사항에 주의하십시오.

- 이동 시 편의를 위해 의자 등받이를 가장 낮은 위치로 기울여주십시오.
- 이동 중에는 의자에 앉지 마십시오.
- 원래의 포장 상자가 있는 경우 전원 코드가 의자에 감겨 있지 않은지 확인하고 감아서 시트 표면에 올려놓으십시오. 의자를 이동할 때 전원 코드가 떨어져 지면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 원래의 포장 박스를 사용할 수 없는 경우 본 제품 이동 중에 굽힘과 진동을 방지하기 위해 다른 포장 보조 재료를 적절히 사용하여 의자를 포장하십시오.

Q 마사지기의 블루투스 오디오는 어떻게 연결해서 사용할까요?

A 마사지기를 처음 사용하는 경우 휴대폰을 켜고 블루투스를 열어 마사지기 모델 [EP-MAC3-XXXXXX] 을 검색하고 다음의 블루투스 암호를 정확하게 입력하십시오. 3366

음악 재생을 선택합니다.

- 마사지기의 블루투스 오디오 재생 기능을 사용했다면, 휴대폰의 블루투스를 켭니다. 마사지기의 블루투스 오디오에 자동으로 연결되고 음 “악 재생” 을 선택합니다.

문제 해결

오작동을 발견한 후에는 먼저 확인한 후 다음 방법을 시도해 보십시오.
시도 후에도 여전히 오작동이 지속되면 공인 서비스 센터에 문의하십시오.


문제	원인 및 해결 방법
사용 중 마사지 볼이 멈춥니다	<p><u>사용하는 동안 마사지 볼에 과도한 외력이 가해지면 안전상의 이유로 마사지 볼이 움직임을 멈추게 될 수 있습니다.</u></p> <p>▶ 컨트롤러의 모든 표시와 버튼이 매우 비정상적으로 깜박이기 시작하면 전원 스위치를 끄고 약 10초 정도 기다린 후 전원을 다시 켜십시오. 마사지 볼이 다시 멈추면 등이 등받이에 완전히 연결되지 않은 자세로 조정하십시오. (특히 몸무게가 100 kg 이상인 사람이 사용할 경우 관련 중요한 안전 안내 사항에 주의해야 합니다.)</p>
기울이지 마십시오 다리대를 올리거나 내릴 수 없습니다	<p><u>본 기기를 사용하는 동안 장애물이나 추가적인 힘이 가해지면 안전상의 이유로 작동이 중지됩니다.</u></p> <p>▶ 표시된 모든 내용과 버튼이 깜박이고 등받이 또는 다리대가 작동을 멈춘 경우. 기기의 전원을 한 번 끄고 약 10초 후에 다시 전원을 켜 후 기기를 작동하십시오.</p>
마사지 볼이 어깨나 목 위치까지 닿지 않습니다	<p>▶ 머리가 베개에 닿지 않거나 등이 등받이에 닿지 않는 경우 어깨 롤러 위치 감지 과정에서 어깨 위치가 실제 위치보다 낮을 수 있습니다. 시트의 가장 깊은 위치에 앉아 베개에 머리를 기대고 처음부터 다시 작동하십시오.</p>
좌우 마사지 볼의 높이(강도)가 다릅니다	<p>▶ 서로 번갈아 가면서 두드리는 기계 구조이기 때문에 자연적으로 발생하는 현상입니다. 기기 오작동이 아닙니다.</p>
기기가 전혀 작동하지 않습니다. ● 상체(목부터 허리까지) 마사지 ● 다리 및 발 마사지	<p>▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전원 코드가 분리되었습니다. ● 기기 전원 스위치가 연결되지 않았습니다. ● 컨트롤러의  버튼을 누른 후, 코스가 선택되지 않았습니다.
마사지 후  버튼을 다시 눌러도 전원이 연결되지 않습니다	<p>▶ ● 마사지 후 코스가 멈추는데 약 5초 정도 소요됩니다.  버튼을 누르기 전에 모든 작업이 중지된 후 최소 5초 동안 기다리십시오.</p>
기기가 손상되었습니다	<p>▶</p>
전원 코드 또는 전원 플러그가 비정상적으로 발열됩니다	<p>▶ 사고 예방을 위해 필요 시 공인 서비스 센터에 문의하십시오.</p>

문제 해결(계속)

작동 중 본 기기의 소리와 눈에 띄는 느낌에 대해

사용 중에 아래와 같은 동작 소리와 느낌이 나타날 수 있으나 이는 마사지기 구조 때문이고 이상이 없습니다.

- 마사지 볼이 “확장” 에서 “수축” 으로 변경될 때 소리가 납니다.
- 작동 중 마사지 볼이 천의 주름을 문질렀을 때 나는 소리와 감각
- 문지르는 소리, 두드리는 소리 등.
- 마사지 볼이 움직일 때 나는 마찰소리
- 마사지 볼이 상하로 움직일 때 나는 동작 소리
- 벨트의 회전음
- 모터음
- 마사지 볼이 “스퀴징” 에서 “스트레칭” 으로 바뀔 때 나는 소리
- 앉을 때 나는 소리
- 등받이가 기울어질 때 팔걸이와 안락 쿠션 사이에서 나는 마찰음
- 마사지 볼과 천의 마찰소리
- 에어 마사지 작동 시 에어펌프의 작동소리
- 에어 마사지 작동 시 나는 소리
- 에어 마사지 작동 중 시트 밑 솔레노이드 밸브 작동음
- 다리대 흔들림
- 어깨 스트레칭 소리와 동작음
- 에어의 동작음
- 발 마사지 섹션의 슬라이딩 소리
- 등받이가 기울어졌을 때 베개와 백 커버의 피혁 부분이 마찰하여 나는 소리

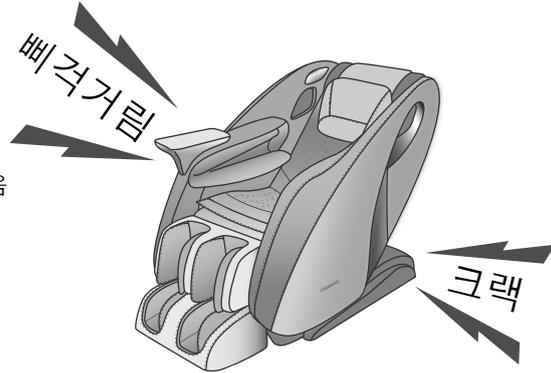

소리가 커지면 고장이 있음을 의미합니다.

- 이때, 공인 서비스 센터에 연락하여 점검 및 수리를 받으십시오.

에러 표시

작동 중 오작동이 발생하면 컨트롤러 화면에 오류 코드가 표시됩니다.

에러 표시	내용
F04 F05	등받이 기울임 장치 또는 다리대 장치의 상하 이동 기능 이상 작동 종료
F06 F07	내부 커뮤니케이션에 문제가 있습니다 작동 종료
F09 F10 F11	내부 마사지 기기에 결함이 있습니다 작동 종료

공인 서비스 센터에 문의하십시오. (사용 설명서를 올바르게 보관하십시오.)
문의시 오류코드를 알려주시면 서비스 및 유지보수가 원활하게 진행됩니다.

⚠ 경고

- 절대로 직접 개조, 분해나 수리하지 마십시오.
(그렇지 않으면 발화와 이상 동작으로 인한 부상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 이상, 고장 시에는 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑으십시오.
(그렇지 않으면 발연·발화 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.)
<이상·고장의 예>
 -  버튼을 눌러도 시작되지 않습니다.
 - 전원 코드를 움직이면 전원 공급 장치가 켜졌다가 꺼지는 경우.
 - 작동 중 타는 냄새 또는 비정상적인 소리가 발생하는 경우.
 - 본체가 변형되거나 비정상적으로 뜨거운 경우.
→ 즉시 고객 서비스 센터로 점검, 수리를 의뢰하여 주십시오.


에러 표시
문제 해결
(계속)



제품 규격

전원 공급	AC 220 V 60 Hz	
정격 전력	80 W	
마사지 범위	주무름 폭 넓이	약 62 cm(마사지 볼이 이동한 총 거리: 약 58 cm)
	이동 거리	마사지 중 마사지 볼 사이의 거리(목, 어깨, 등, 허리): 약 6 cm ~ 18 cm
	마사지 볼 철부	마사지 볼 철부: 약 10 cm
자동 꺼짐	최대 약 15분 후 자동으로 꺼집니다	
치수	리クライ닝이 아닐 때 (D × W × H)	약 150 cm × 78 cm × 100 cm
	리クライ닝일 때 (D × W × H)	약 168 cm × 약 78 cm × 약 84 cm
중량	약 78 kg	
포장 케이스 크기 (D × W × H)	약 159 cm × 88 cm × 107 cm	
무게(포장 케이스 포함)	약 98 kg	
덮개	합성 피혁	
블루투스 버전	Bluetooth 5.3	

“블루투스® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, 파나소닉주식회사는 해당 기업의 허가 하에 해당 상표를 사용합니다. 그 외 상표 및 상호는 해당 소유자의 소유입니다.”

본 제품을 100 kg 이상의 사람이나 여러 사람이 사용할 경우, 작동 소음이 커지고 천 커버가 더 빨리 마모될 수 있습니다.

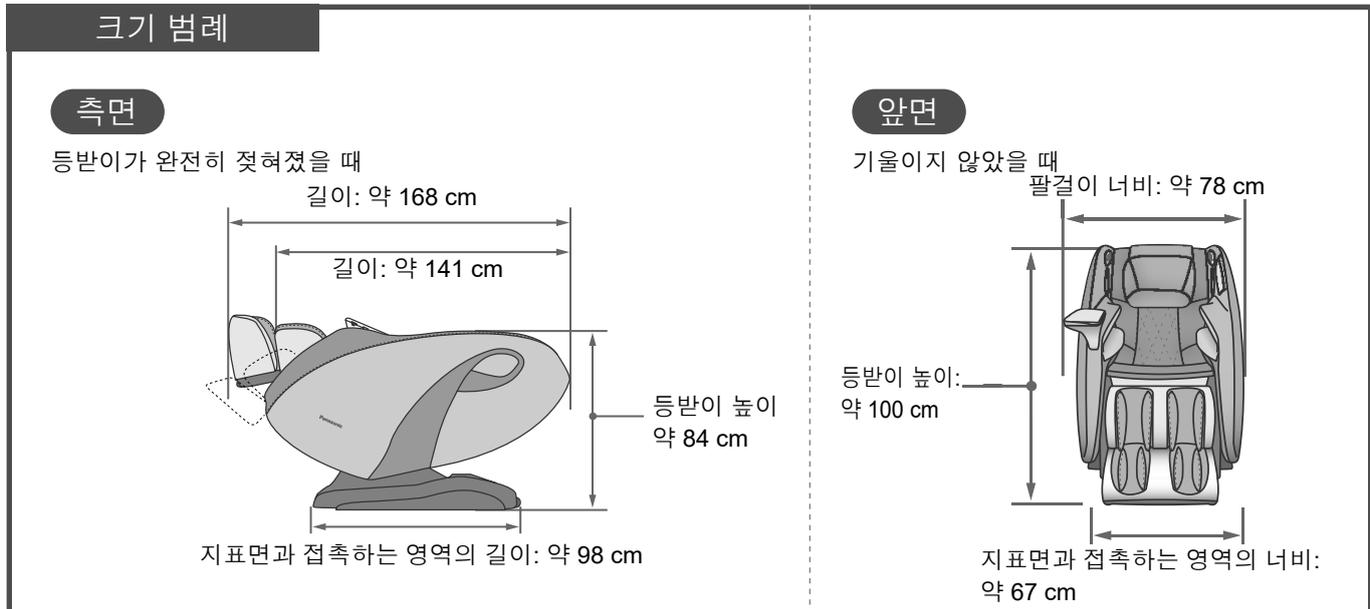

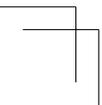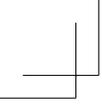

EN2

Contents

Before using the product

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	EN4
GROUNDING INSTRUCTIONS	EN5
Parts names and functions of main unit	EN10
Setting up the massage lounger	EN12
Before starting the massage	EN14

How to use

Names and functions of the controller components	EN16
Simple use	EN18
Scanning of shoulder roller position	EN20
User selection and login/User registration	EN22
User edit/Program setting	EN23
When you want a complete massage	EN24
Massage specific body parts with favorite action	EN25
Select the course "BMI" to calculate the body mass index	EN26
Settings and massage display	EN27
Massage preference settings	EN28
End of massage	EN32

Relocation/Maintenance

Cleaning and maintenance	EN34
Moving the unit	EN35

Others

Q&A	EN36
Troubleshooting	EN37
Error display	EN39
Specifications	EN40

 DANGER	Denotes a potential hazard that will result in serious injury or death.
 WARNING	Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.
 CAUTION	Denotes a hazard that could result in minor injury or property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed when using an electrical unit, including the following.

Please ensure that you read all instructions before using the Household Massage Lounger.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. The unit should never be left unattended when plugged in. Always unplug the unit when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from the legrest.
3. Only use the unit for the purpose described in these instructions.
4. Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
5. Always return the seat to the upright position and make sure the legrest is completely retracted. Be careful that nothing is obstructing the legrest while retracting.
6. Never operate the unit if it has a damaged power cord or plug. Return the unit to the nearest authorized service center if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water.
7. Keep power cords away from heated surfaces. Do not carry the unit by the power cord.
8. Never block the air openings during operation and make sure that all air openings are kept free of lint and hair, etc. Do not drop or insert anything into any of the openings of the unit.
9. Do not use the unit on top of heating appliances, such as electric carpets, etc. Do not operate the unit under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
10. Do not use the unit outdoors.
11. Do not use or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
12. Connect this unit to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
13. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
14. Do not use the unit in close proximity to loose clothing or jewelry.
15. Keep long hair away from the unit while in use.
16. After each massage, push the power switch on the unit backside to the "O" (off) position and unplug the power plug.
(To prevent breakage or injury from misuse by children.)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS


This unit must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This unit is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.

No adapter should be used with this product.

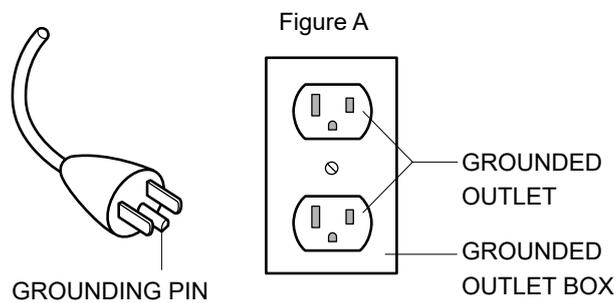

- This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the unit by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

■ Instructions that you must follow are indicated using the following symbols. (The following symbols are examples.)



Denotes a specific operating procedure that must not be performed.



Denotes a specific operating procedure that must be performed.



WARNING

Symptoms



● The following persons should not use this unit:

- (1) Persons who are prohibited from receiving massages by a physician (e.g.: due to thrombosis, deep vein thrombosis of the lower limbs, pulmonary embolism, severe aneurism, acute varicose veins, phlebitis, any type of dermatitis or skin infection [including inflammation of the hypodermis], etc.)
- (2) Persons suffering from osteoporosis, spine fracture, sprain or acute pain such as a pulled or torn muscle
- (3) Persons who have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical devices prone to electronic interference
- (4) Pregnant women and women who have just given birth
- (5) Persons with symptoms of acute low back pain, herniated disk, spondylolisthesis, spinal stenosis, degenerative lumbar spondylosis
- (6) Persons who have abnormalities or curvature of the spine

● The following persons should not use the leg massage or lower back/hip massage or pelvic stretch.

- (1) Those with symptoms of acute inflammation around the hip area, acute hip pain, piriformis muscle syndrome or sciatic neuralgia
- (2) Those suffering from osteoarthritis of the hip and bad hip joint
- (3) Those who feel pain, numbness, lethargy in the hip and legs during use

(Otherwise it may worsen the symptoms.)

● This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the unit by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

(Otherwise it may lead to accident or injury.)



● Persons with any of the conditions listed below or who are undergoing medical treatment should consult with their physicians before using the unit.

- (1) Persons who have a malignant tumor
- (2) Persons suffering from heart disease
- (3) Persons who have a loss of heat sensation
- (4) Persons who have sensory abnormalities due to a severe peripheral circulatory disturbance such as diabetes mellitus
- (5) Persons undergoing anticoagulation therapy
- (6) Persons who have a wound where the massager operates
- (7) Persons whose body temperature is over 38 °C (who have a fever)
(E.g.: When a person has acute inflammation symptoms (fatigued, chills, blood pressure fluctuations, etc.) or when debilitated)
- (8) Persons who require bed rest or who are in poor physical shape
- (9) Persons other than those listed above who feel unwell

● If you begin to feel unwell during use or if you do not feel effects of the massage lounger, stop use immediately and consult a physician.

● The unit has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the unit.

(Otherwise it may lead to accident, injury or become unwell.)

Take note of the following points as well



● Absolutely do not modify, disassemble or repair the unit by yourself.

(Otherwise it may lead to fire or cause the unit to function abnormally resulting in injury.)

When in use



- When massaging the neck area, be careful of the movement of the massage rollers and avoid massaging the throat area and excessively strong massage action.
- Do not sit on the legrest, backrest or armrests.
- This unit should not be used by children. Also, do not allow children to play on the unit, or to climb on the legrest, seat, backrest or armrests.
- Do not use the massage lounger while holding children.
- Do not push your hands, elbows, arms or feet against the fabric covering the moving parts of the backrest during use.

(Otherwise it may lead to accident or injury.)

- Do not use the "Heat" function for a long time, and do not use it continuously after 15 minutes of massage.
- * Burns may occur at relatively low temperatures (40 °C (104 °F) to 60 °C (140 °F)) when in contact with the same area of skin for long periods of time, even if you do not feel heat or pain.



- Always check the fabric covering the backrest or legrest movable parts has not been ripped before using the unit. Please also check other areas to ensure the fabric has not been ripped. No matter how small the rip, if you find one then immediately stop using the unit, unplug the power plug and have the unit repaired at an authorized service center. (Otherwise it may lead to injury or electric shock.)
- Select a gentle course of "Swedish" when using for the first time.
- Do not massage for more than 30 minutes a day.
- Do not massage any one part of your body for more than 5 minutes at a time.

(Otherwise it may lead to an adverse effect or injury.)

- Use the massage lounger correctly by following instructions for use provided in the Operating Instructions.
- When performing scanning of shoulder roller position, use the buttons to make adjustments to ensure that the massage height is not lower than the user's shoulder position (EN20 to 21).



- Make sure that there are no persons or pets around the unit (front, back, underneath or sides of the unit) before using it for massaging or moving the backrest or legrest.

(Otherwise it may lead to accident or injury.)

- After each massage, push the power switch on the unit backside to the "O" (off) position and unplug the power plug. (To prevent breakage or injury from misuse by children.)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (continued)

WARNING

Power plug, power cord etc.



- Do not do anything that may damage the power cord or power plug.

Do not scratch, modify, use near a heater, excessively bend, twist, pull, place heavy objects on top of or bundle the cord or plug.

(Otherwise it may lead to electric shock accident, fire or short circuit.)

→ Contact the store where you bought the unit or the authorized service center for repairs to the power cord or power plug.

- Do not insert or unplug the power plug with wet hands.
(Otherwise it may lead to electric shock.)



- Always use sockets and wiring devices at the correct rated value.

- Use AC 120 V.
(Cannot be used overseas, nor with a transformer.)

- Always insert the power plug fully into the socket.
(Otherwise it may lead to electric shock or fire due to overheating.)

- Dust the power plug on a regular basis.
 - Remove dust using a dry cloth.
(Otherwise it may lead to fire, due to dampness shorting the insulation.)

- When unplugging the power plug, hold the plug itself and do not pull on the power cord.
(Otherwise it may lead to electric shock accident, fire or short circuit.)

If a malfunction or breakdown occurs



- If a malfunction or breakdown occurs, stop using the chair immediately and unplug the power plug from the wall socket.
(Otherwise it may lead to smoke/fire or electric shock.)

<Examples of malfunctions/breakdowns>

- Does not start when pressing .
- The power supply goes on and off when the power cord is moved.
- Burning smells or abnormal sounds occurring during operations.
- The unit becomes deformed or unusually hot.

→ Contact an authorized service center immediately for inspection and repairs.

Symptoms



- Persons who are otherwise healthy but have any of the conditions listed below should consult with their physicians before using the unit.

- (1) Persons whose muscles have deteriorated due to age or weight loss
- (2) Persons with symptoms of lower back and hip pain caused by the bones and muscles, organs and nerves
- (3) Persons who suffer bruises or sprains easily
- (4) Persons who suffer from severe motion sickness
- (5) Persons who have undergone heart or internal surgery in the past

(Otherwise it may lead to adversely affecting the health.)

- If symptoms such as rashes, reddening, itching, etc. occur as a result of using this unit, stop using the unit and consult a physician.
(Otherwise it may lead to accident or adversely affect health.)

Installation and movement



- The unit should not be used on top of heating appliances, such as electric carpets, etc.
(Otherwise it may lead to fire.)

- Do not drag or push the unit in an installed state.

- Do not move the unit using the castors on the flooring.

(Otherwise it may damage the flooring.)

- Do not move with a person on it.
(Otherwise the unit may fall and lead to accident or injury.)

- Do not hold the sole massage section when moving the unit.
(Otherwise it may lead to injury due to sliding on the movement.)

- Do not use in damp or humid places such as a bathroom.
(Otherwise it may lead to electric shock.)



- Use only on a horizontal surface.
(Otherwise it may lead to a falling accident.)

- Place a mat or other such covering on the floor when moving the unit using the casters.
(Otherwise it may damage the unit.)

- When moving the unit on its castors, remove any obstacles in the surroundings of the unit. Lift up the backrest to the fully upright position, lift the legrest to a position below the waist (less than 80 cm (31.5 in.) from the floor), and move the unit slowly.

- Put the controller and power cord on the seat.

- Since holding the toe part causes the sole massage section to slide, always hold the sides of the legrest.

- Take care with your feet when lowering the body of the unit, and support the legrest with your hand until finished.
(Otherwise the unit may fall and lead to accident or injury.)



CAUTION

Before and during use



- Do not use the massage rollers on your head, stomach or bare skin. Also, do not place your hands or feet between the massage rollers.
- Do not just insert your fingers in the hand & arm massage section.
- In the sole massage section, do not insert only the toes.
- Do not clamp your knees between the leg & sole massage section.
- Do not fall asleep while using the unit. Do not use the unit after drinking alcohol.
- Do not stand, jump or place objects on the seat until the air is completely drained after using the air action. (Otherwise it may lead to accident or injury.)
- Do not put your hands, fingers, feet or head into the following gaps of this unit.
 - (1) Gap between backrest and seat surface and armrest
 - (2) Gap between legrest and seat surface and armrest
 - (3) Gap between seat surface and armrest
 - (4) Gap between outer cover and leg cover
 - (5) Back of the legrest
- Do not unplug the power plug or turn the power switch "O" (off) during massage.
- Do not use the sole massage in a standing position. (Otherwise it may lead to injury.)
- Do not sit on, stand on, or place objects on the legrest when the legrest is not completely lowered. (Otherwise it may lead to rotation of the legrest or the unit tipping over, resulting in accident or injury.)
- Do not use at the same time as another medical device. (Otherwise it may lead to accident or deteriorated health.)



- Check that the massage rollers are in the retracted position.
- Be sure that all operations have stopped before getting off the unit during a massage. (Otherwise it may lead to accident or injury.)
- Check that there is no foreign matter between the parts of the unit before sitting down.
 - Check that there are no foreign objects stuck in the backrest, legrest or hand & arm massage section. (Otherwise, hands, feet or other objects may become trapped, resulting in accident or injury.)
- Avoid wearing anything hard on your head like a hair accessory, etc. when using the unit.
- Do not massage with any hard objects in your trouser pockets.
- When massaging your hands and arms, take off hard objects such as nail cover, watches and rings. (Otherwise it may lead to injury.)
- Do not drop any items into the gaps of this unit. (Otherwise, such items may be lost due to falling.)
- Always unplug the power plug from the wall socket when cleaning the unit or removing the cover. (Otherwise it may lead to electric shock or scalding.)
- Always unplug the power plug from the wall socket when not using. (Dust and humidity deteriorate insulation, which may result in fire due to electrical fault.)
- Precautions for using Bluetooth audio function:
 - (1) Excessive sound pressure of audio can cause hearing loss.
 - (2) Hearing experts recommend that audio should not be used at a high volume for a long period of time.
 - (3) If you have suffered from tinnitus, reduce the volume or stop using it. (Otherwise it may lead to injury.)

Take note of the following points as well




- Do not spill water on the unit or controller. (Otherwise it may lead to electric shock accident, fire or short circuit.)




- In the event of a power outage, unplug the power plug immediately. (Otherwise it may lead to accident or injury when the power supply returns.)
- If you have not used the unit for a while, carefully read the operating instructions again and check that the unit is operating normally before use. (Otherwise it may lead to damage or injury.)

Parts names and functions of main unit

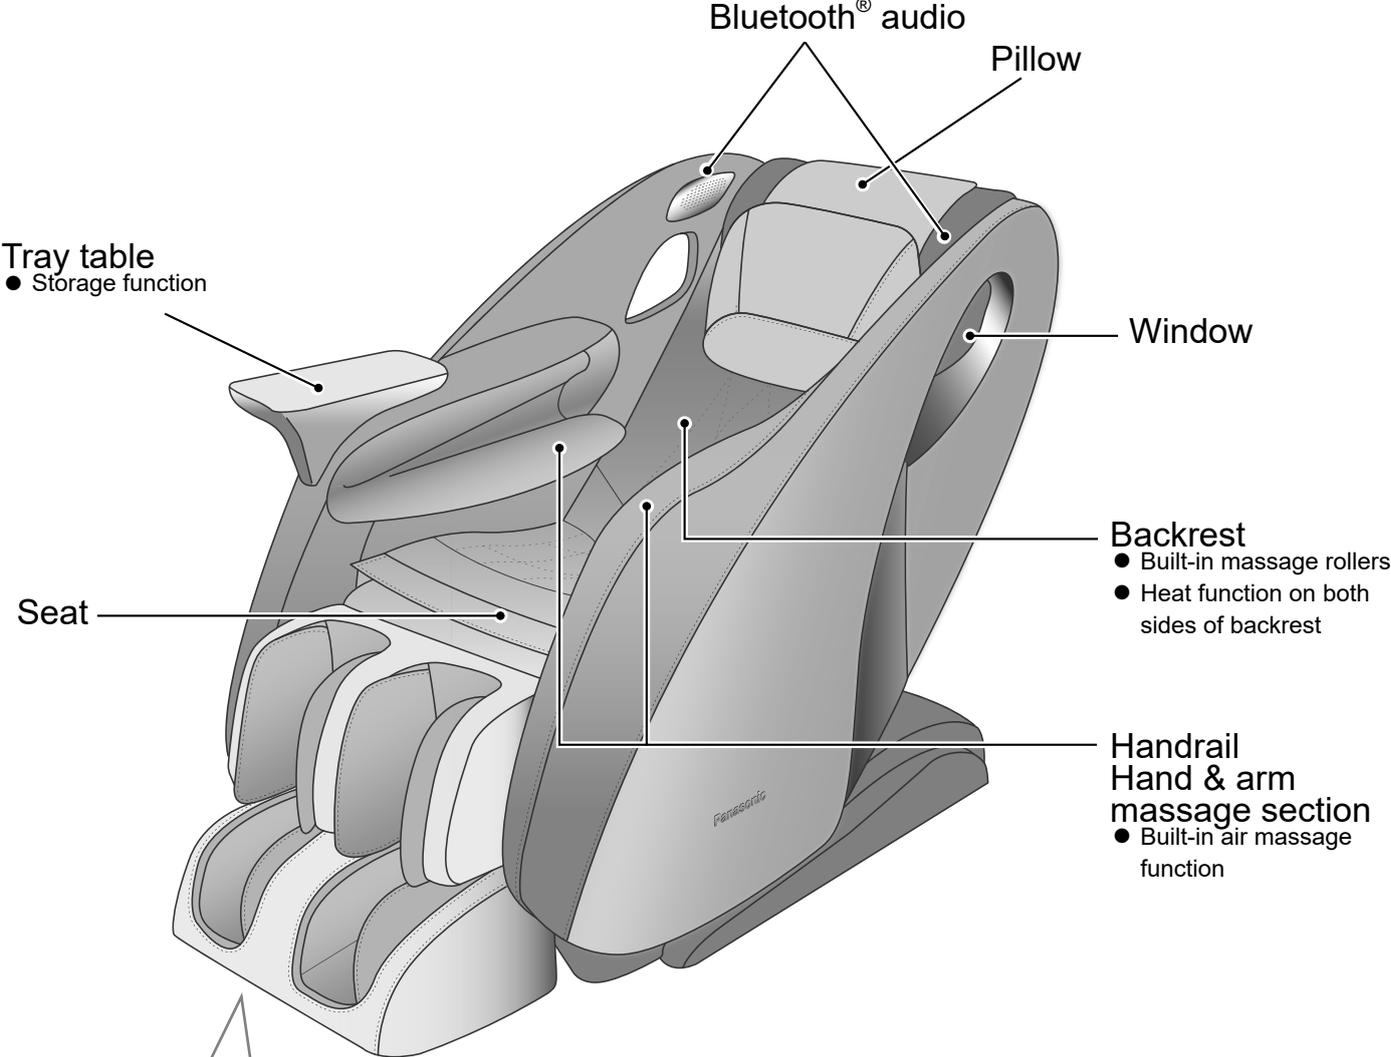

Legrest (leg & sole massage section)

- Sole roller massage
- Built-in air massage function
- The position can be adjusted by the sliding function of the sole massage section (EN14)

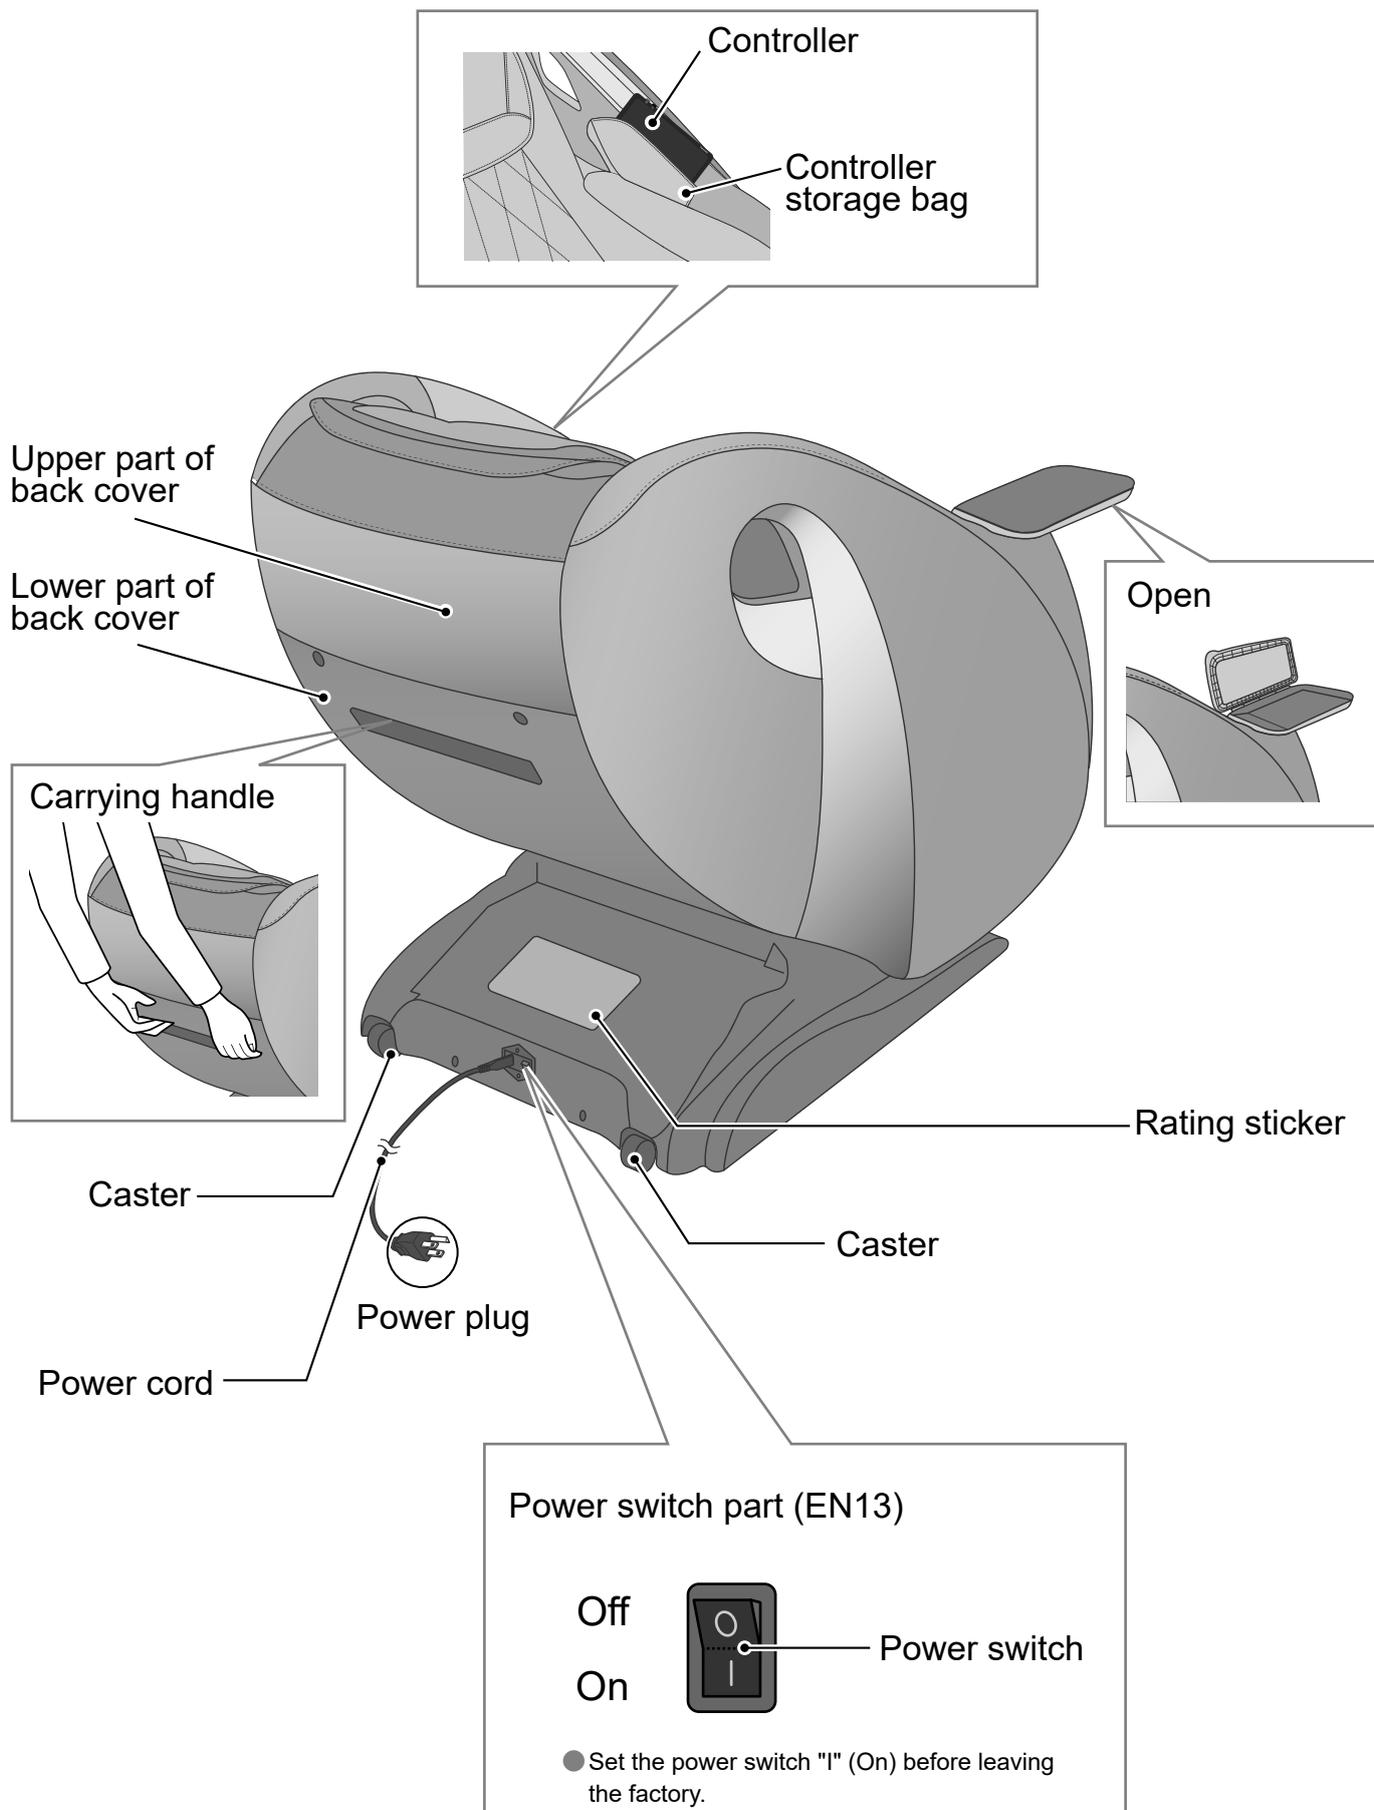


Setting up the massage lounger

1) Open the packing case and take out the massage lounger and accessories


Checking the unit and accessories

The unit

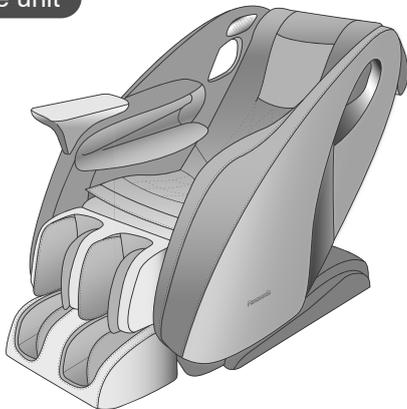

Accessories

● Pillow

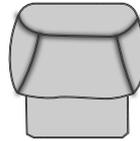

● Power cord



2) Where to use the unit

Ensure there is adequate space to recline.

- Unit size

About 100 cm (39.4 in.) high × about 78 cm (30.1 in.) wide × about 150 cm (59.1 in.) long

 (See EN40 for detailed unit dimensions.)


*When installing near a wall, etc.

In the reclining state, make sure that the backrest and the legrest are separated from walls, etc., by 15 cm (5.9 in.) or more, and the armrest is separated from walls, etc., by 10 cm (3.9 in.) or more.

- Do not expose the massage lounger to direct sunlight or high temperatures, such as in front of heating sources. This can cause discoloration or hardening of the synthetic leather.

3) Installation

It takes at least two people to lift this unit!

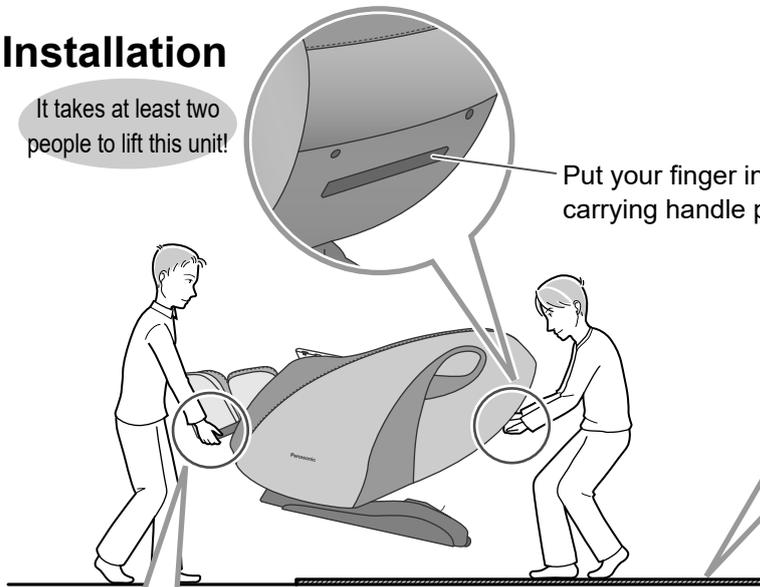

- ① The unit must be carried by two or more persons.
 - Since the unit is heavy, be careful to avoid back injuries.

Weight of this unit	Approx. 78 kg (172.0 lbs)
----------------------------	------------------------------


- ② Watch your step carefully and put down the unit slowly.

Therefore, it is suggested to spread mats and other items on the floor.

This unit may damage the floor, so it is recommended to put it on the mat.


When laying the mat below the unit, the size of the mat shall be enough to cover the range where the unit is in contact with the floor and the range where the legrest is in contact with the floor (at least 160 cm × 70 cm (63.0 in. × 27.8 in.)).

Hold both sides of the legrest.

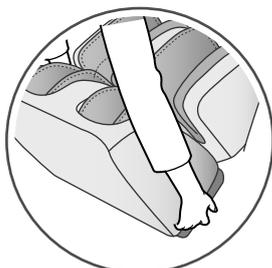


Hold the legrest with your hands until it has been set on the floor completely. If you release the legrest too soon, it will spring back to the initial position.

■ **Do not hold the legrest part!**
The sole massage section might slide, and injuries may occur.

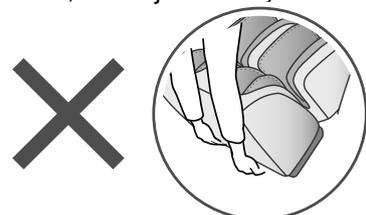


4) Turn on the power and raise the backrest to the upright position

- ① Insert the power plug into the power outlet.
 - Always be sure to insert into an AC 120 V socket.
- ② Confirm that the power switch is set at the "I" (On) position.

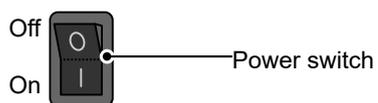


Rear side of unit body

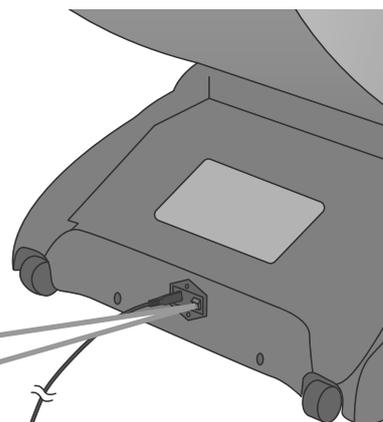

Setting up the massage lounge

Watch your step to prevent tripping on power cord.

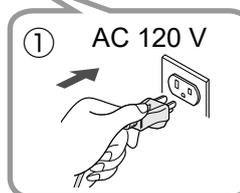

Before starting the massage


Check the surrounding area

Make sure there are no objects, persons, or pets in the vicinity of the unit.

- The massage lounger may not work when pets such as dogs and cats chew on or trip over the controller cord. (This may result in a breakdown.)



Retracted position of
massage rollers

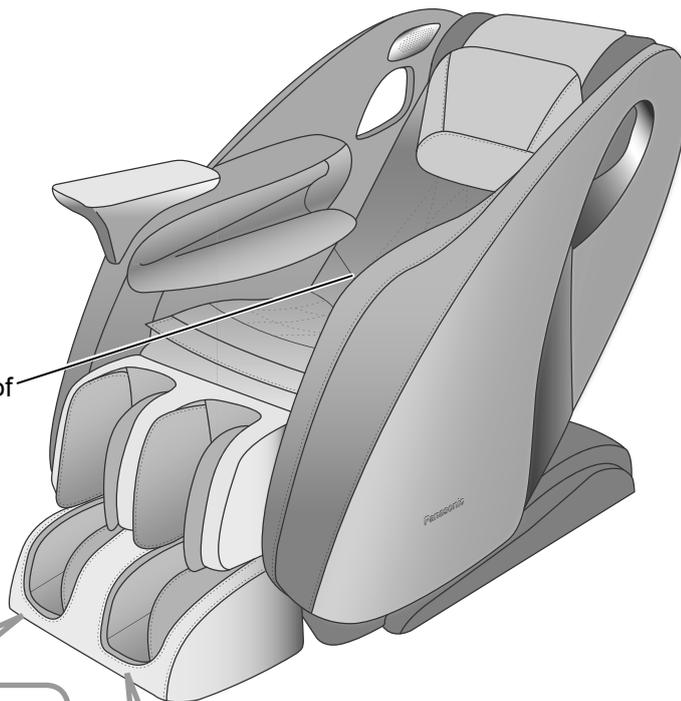


Confirm the position of legrest

- Make sure that the legrest is in the lowest position. (In the state of full descent, the legrest comes into contact with the ground.)

Slide the sole massage section to your preferred position

- Adjust to your preferred position after raising the legrest. The position of sole massage section can be adjusted, with an adjustment distance of about 14 cm (5.5 in.).

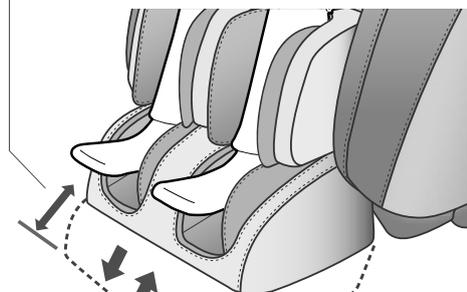


Push with your
soles to slide out.

When the sole is slightly raised,
it will reset.


1 Confirm that the massage rollers are in the retracted position

When the massage rollers are not in the retracted position, Press  twice to return the massage roller to its original position.

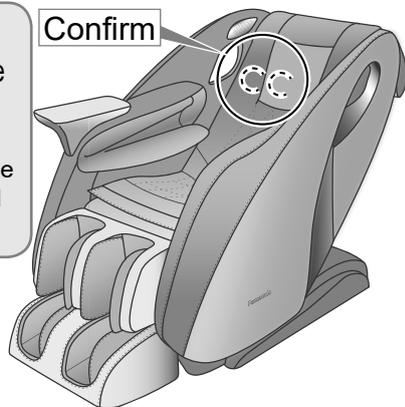

2 Make sure that the fabric is not damaged or cracked and that there are no foreign objects in the parts of this unit

Inspection area:
Backrest fabric covering the range of motion of massage rollers

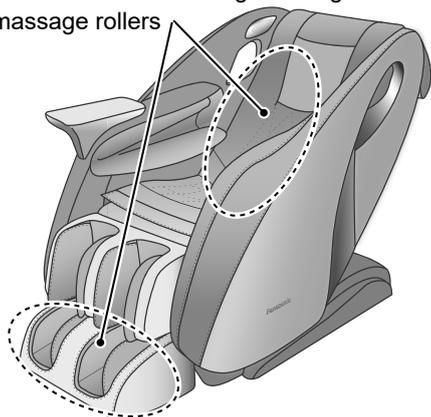

WARNING

- Always check the fabric covering the backrest or legrest movable parts has not been ripped before using the unit. Please also check other areas to ensure the fabric has not been ripped. No matter how small the rip, if you find one then immediately stop using the unit, unplug the power plug and have the unit repaired at the customer service center. (Otherwise it may lead to injury or electric shock.)

3 Adjust the position and use as a pillow

Adjust the height of the pillow so that its bottom edge is flush with the ear.



4 Adjust the length of legrest massage section as required

For a taller person

- Adjust the position of the sole massage section so that your knees will not be raised too high.



Push out the legrest with your soles.

Lift your feet slightly, and the legrest will be reset.

5 Check the power cord and power plug


- Check whether the unit is damaged or dirty
- Check whether or not there is any damage.

WARNING

- Do not do anything that may damage the power cord or power plug. Do not scratch, modify, use near a heater, excessively bend, twist, pull, place heavy objects on top of or bundle the cord or plug. (Using damaged power cord or power plug may cause electric shock, short circuit or fire.)
→ Contact the store where you bought the unit or the authorized service center for repairs to the power cord or power plug.
- Dust the power plug on a regular basis. Remove dust using a dry cloth. (Otherwise it may lead to fire, due to dampness shorting the insulation.)

6 Turn on the power switch


- ① Insert the power plug into the power outlet.
- ② Turn on the power switch.

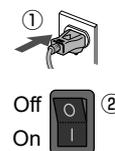

- When the power plug is plugged in and the power switch on the back of the unit is turned on, the screen of the controller shows that it is powering off and resetting.

Names and functions of the controller components

Controller

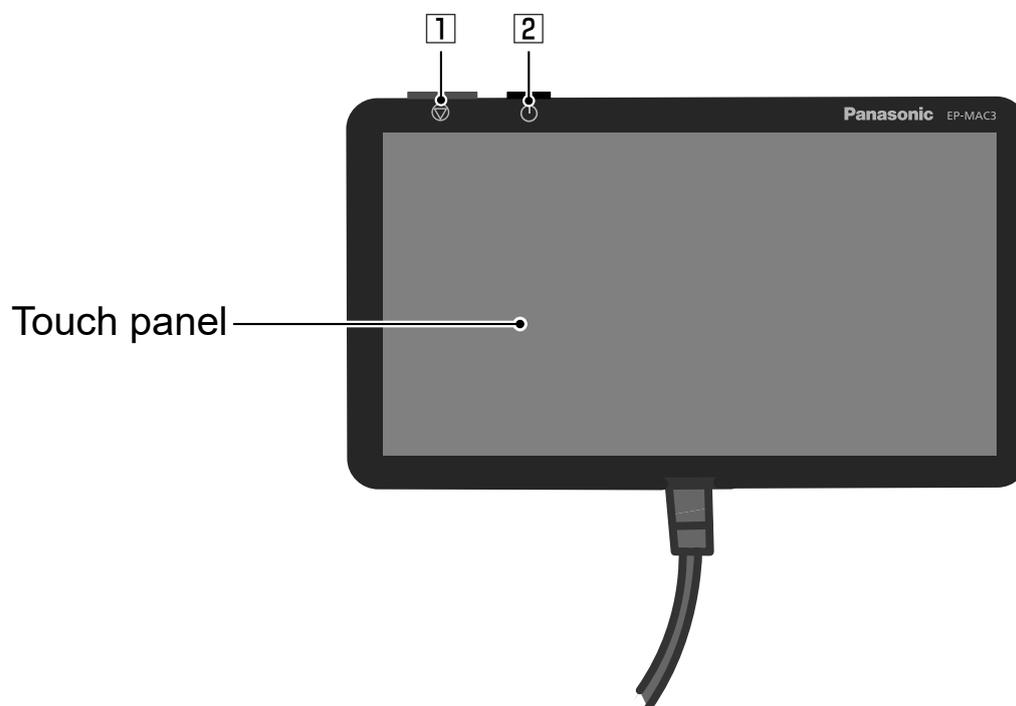

1 Emergency stop button

- During massage, if there is an emergency or you feel abnormal,
- Press this button immediately to stop massaging.
- The legrest, backrest and massage rollers will not return to the retracted position.
- Get up and leave the massage lounger and be careful not to trip.
- If you want to use it again, press the switch button twice to retract the backrest and massage roller to their original positions and then use it again.

2 OFF/ON button


- Start massage course
 - Turn on the controller.
 - After the massage course is over, it will be automatically powered off.
- Pause the running massage course and the legrest will automatically sink, the backrest will rise and the massage roller will be retracted to the initial position.

Contents to be displayed on the screen during massage

- The power is turned off automatically if massage is not started and no operation is performed for about 3 minutes.

<View Screen>

Take the "Deep roll" course as an example, the following contents will be displayed on the screen. Because of the different massage courses selected, the displayed buttons and states are also different.

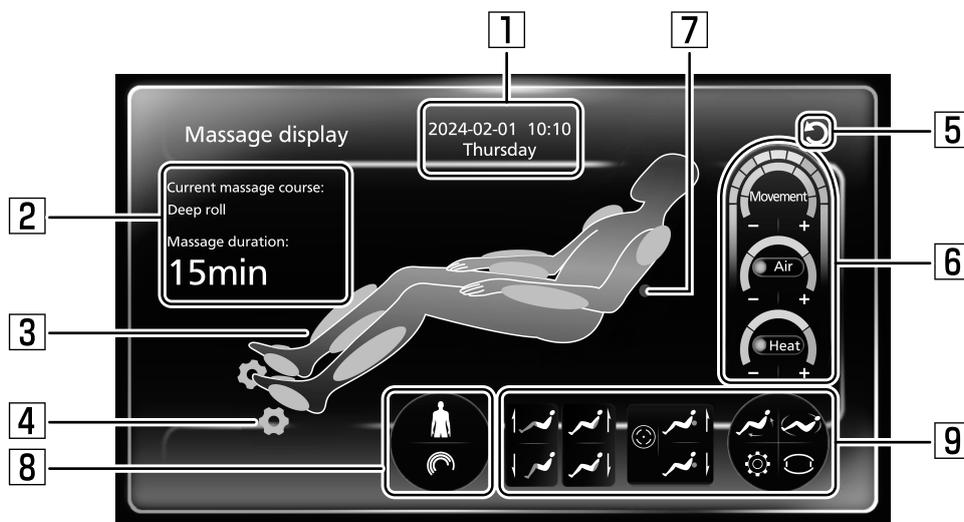


- This picture shows the situation when all the indicator lights are on.

Names and functions of the controller components

1 Perpetual Calendar Time Display

2 Massage course/Remaining Time Display

3 Air Display ▶EN30-31

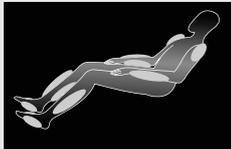

- The currently operating Air massage section flashes

4 Sole Massage Roller Display ▶EN30-31

- When the roller is on, the roller will be constantly lit during operation

5 Return to the Previous Interface Display

6 Movement/Air/Heat Strength Adjustment Display ▶EN30-31

7 Massage Position Display




- The current approximate massage position flashes

8 Massage Display Conversion ▶EN28-29

9 Massage Preference Settings ▶EN28-31




Simple use

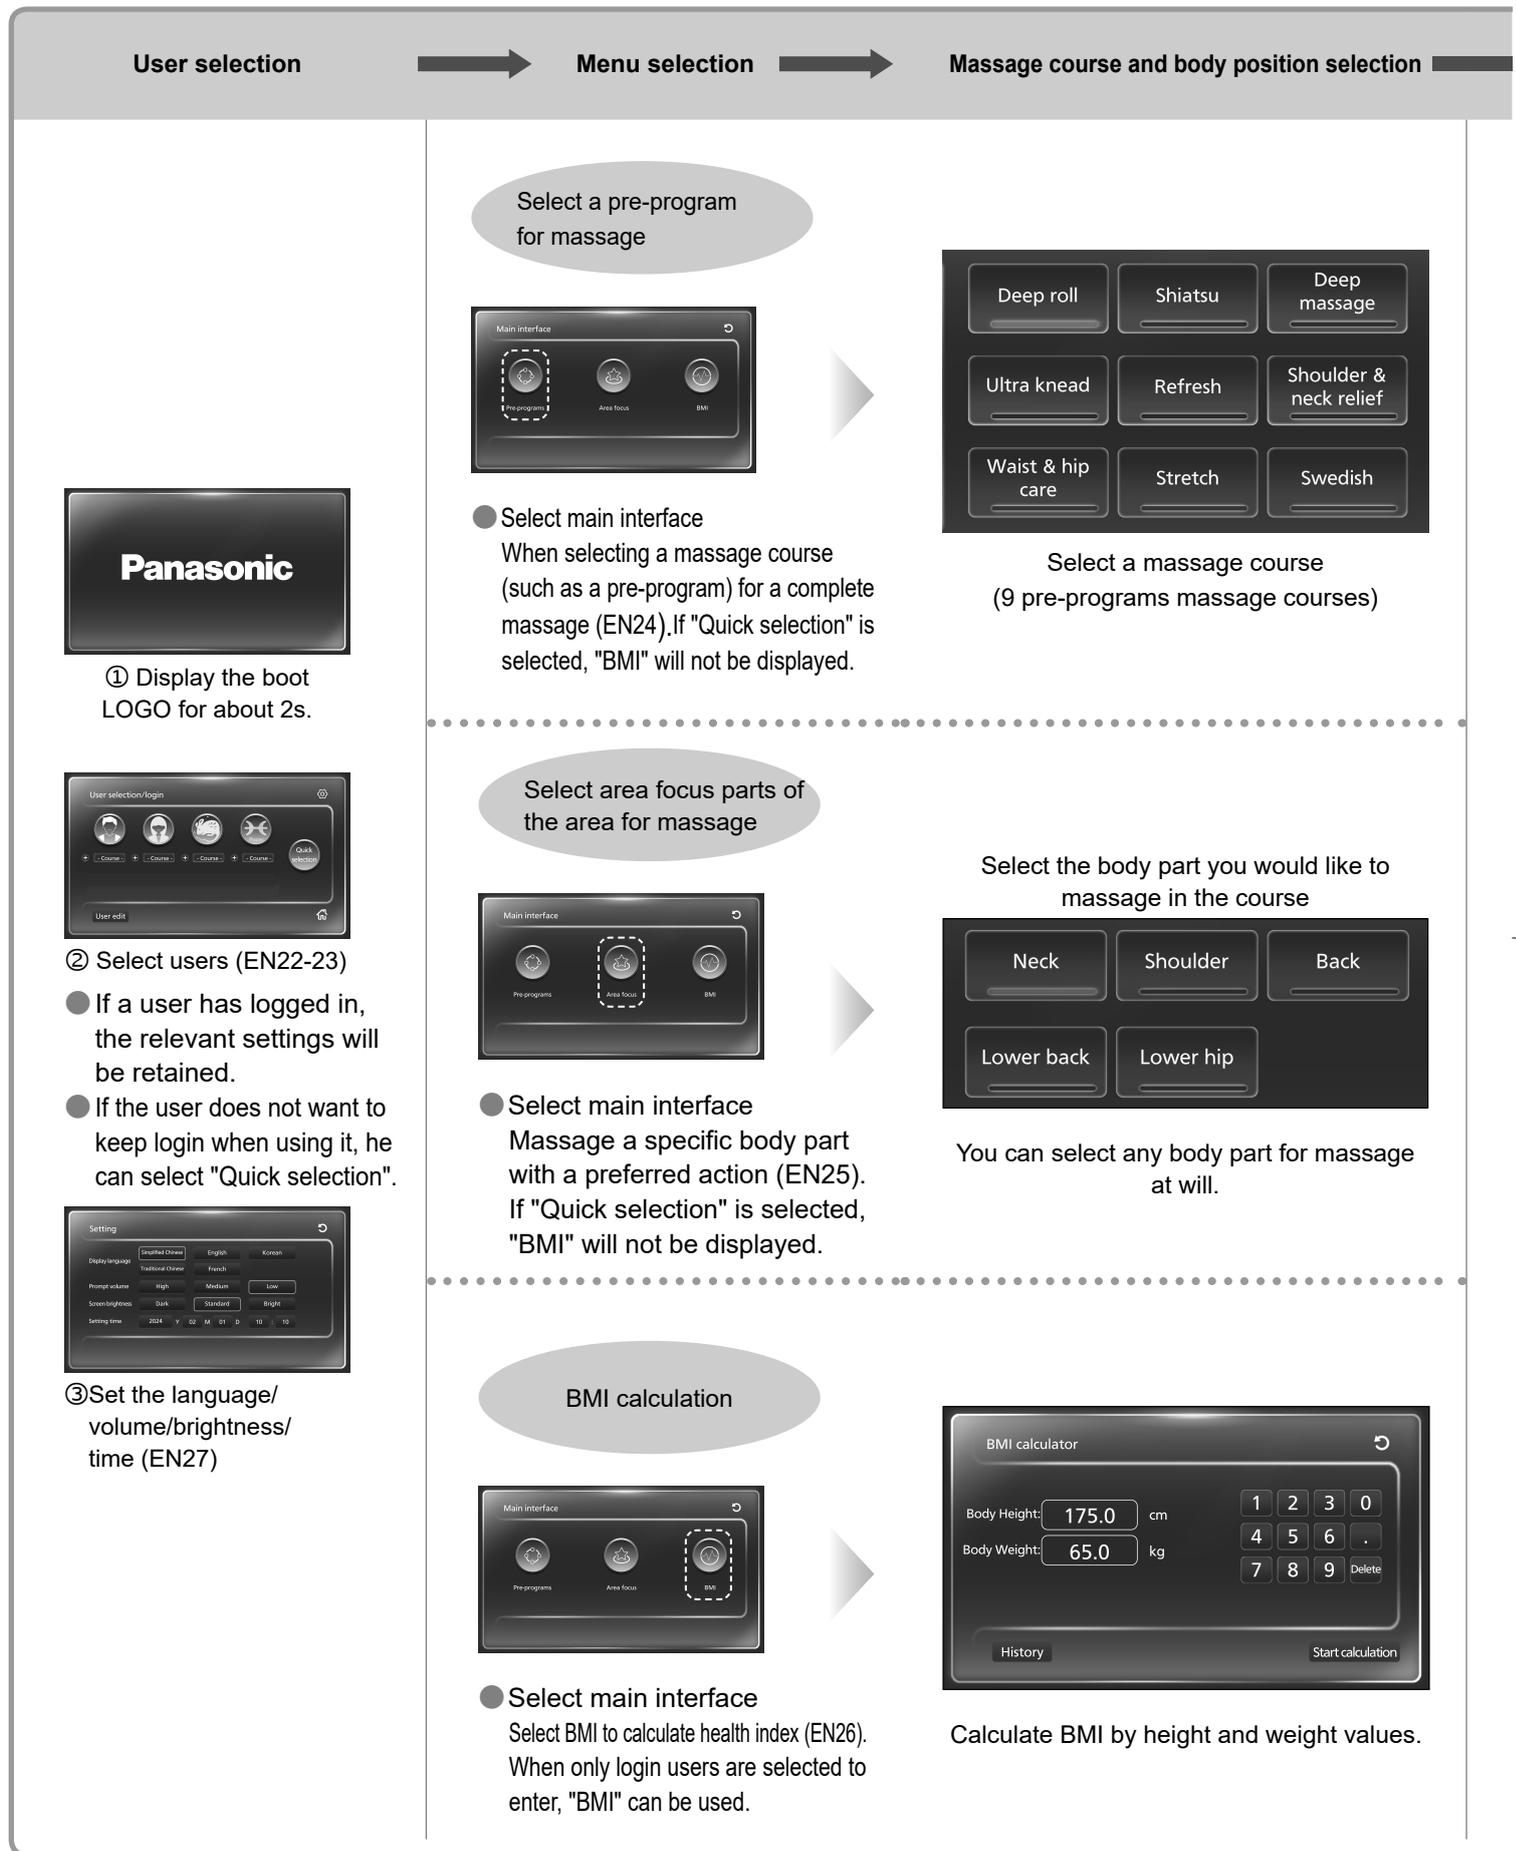

Scanning of shoulder roller position

Start massage and adjust to the ideal setting

● See EN20-21 for details.

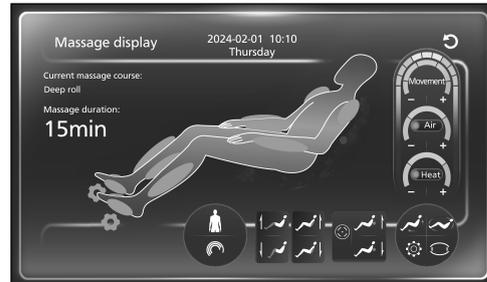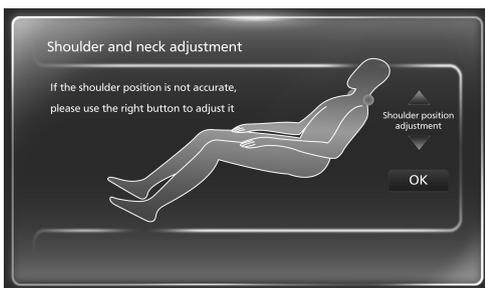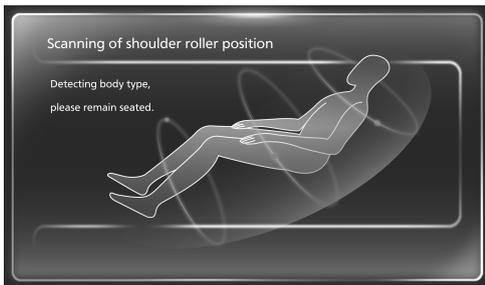

The operation can be adjusted (EN28-31)



The operation can be adjusted (EN28-31)


Simple use

Scanning of shoulder roller position

- Scanning of shoulder roller position refers to the process of predicting the user's body type through the shoulder position, which improves the matching degree of massage. (The detectable body type of the shoulder massage roller ranges from 140 cm to 185 cm (55.1 in. to 72.8 in.))

- 1** Select a massage course or body part to start massage. The massage lounger will automatically run and tilt to an angle convenient for scanning of shoulder roller position.

Massage position The inclination angle is about 18°

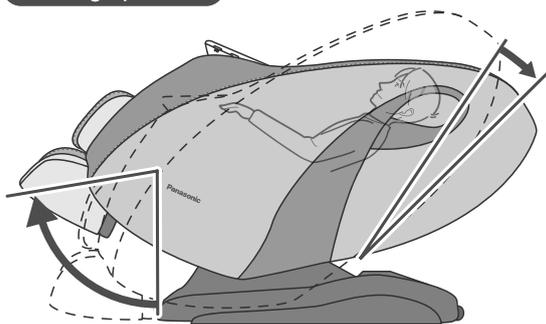


The lifting angle is about 35°


- 2** Sit in the massage lounger completely, lean back slightly and rest your head on the pillow.

Do not take your head off the pillow!


Otherwise, the equipment will not be able to accurately detect the shoulder position.

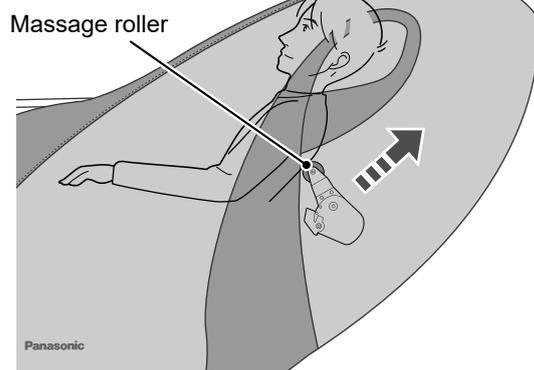

When the contact part between the body and the massage roller becomes smaller, Massage roller will stop rising.

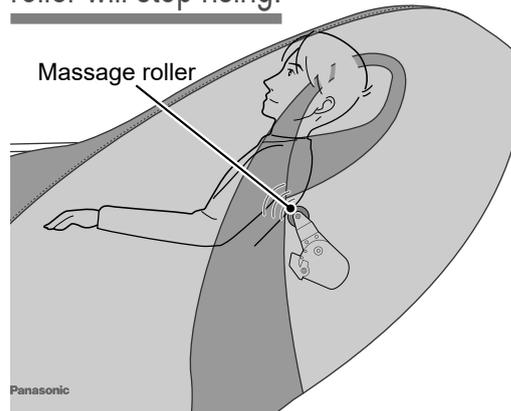


- 3** After the detection is started, the massage roller will rise along the back, until around the neck and protrude outward with the rear wheel body and the detection begins.

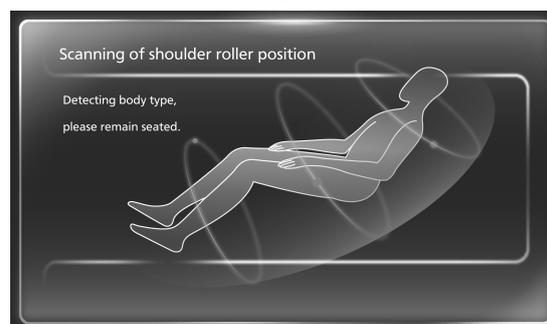

- If the position of shoulder and neck is not accurate, the wheel can be adjusted to the shoulder position.

[Shoulder Position Adjustment Mode]

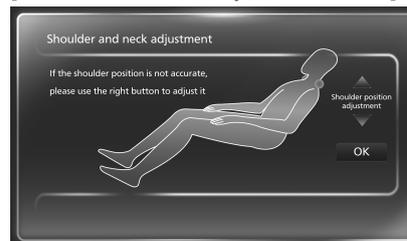

[Adjustment Method]




Adjust the position by ▲▼

Scanning of shoulder roller position (continued)


- 4 After the shoulder position is matched, press "OK" to start massage.

(Even if the "OK" button is not pressed, the course will start automatically after 12s.)

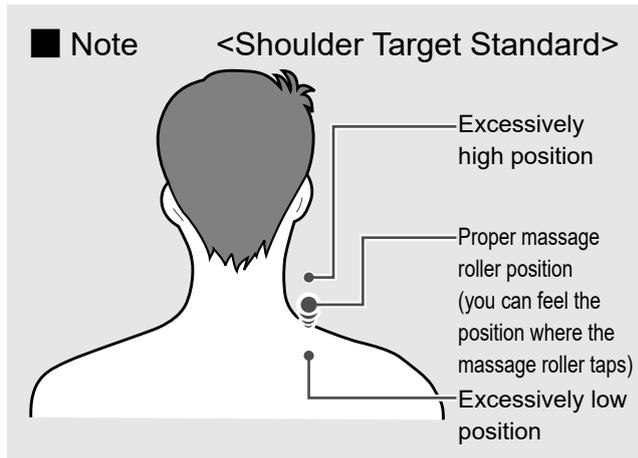

When starting the course, be sure to rest your head on the backrest.

- Do not leave your head on the backrest until the shoulder position is determined.

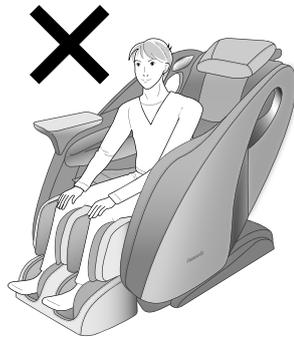


User selection and login/User registration

User selection and login


- Complete the user registration before using the massage lounger for massage.
- Even if the massage stops in the middle, the settings kept before will be stored in the message memory course.
 - However, due to circuit failure, disconnection of switch "O" on the back of the main unit or the power cord, its settings will not be stored in the message memory course.
- When you do not want to log in or would like to start massage immediately, select the "Quick selection" mode.

Select "Quick selection" and start massage immediately (Preferred message course shall not be stored in message memory course)

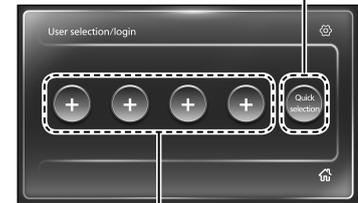


Start massage after the user registration and login (Preferred message course can be stored in message memory course)

User registration method

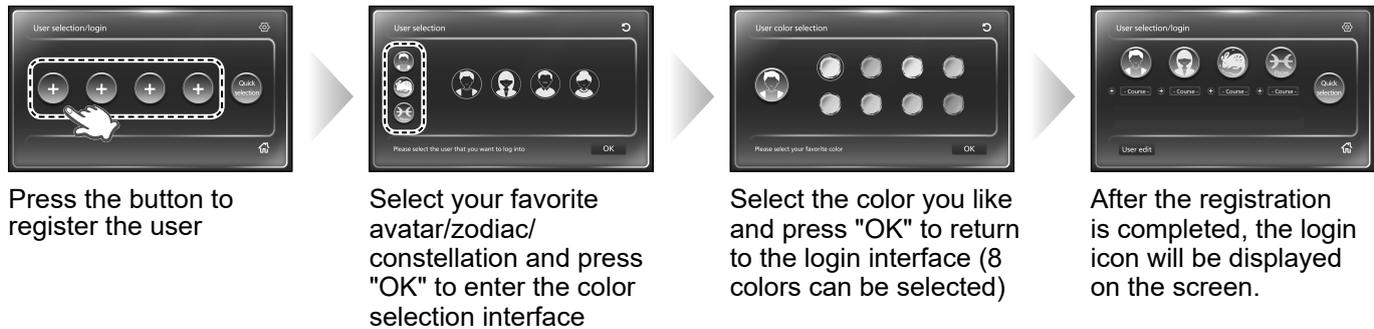

Edit user (change/delete user button)


- The user can change the icon of logged-in user or delete the user.

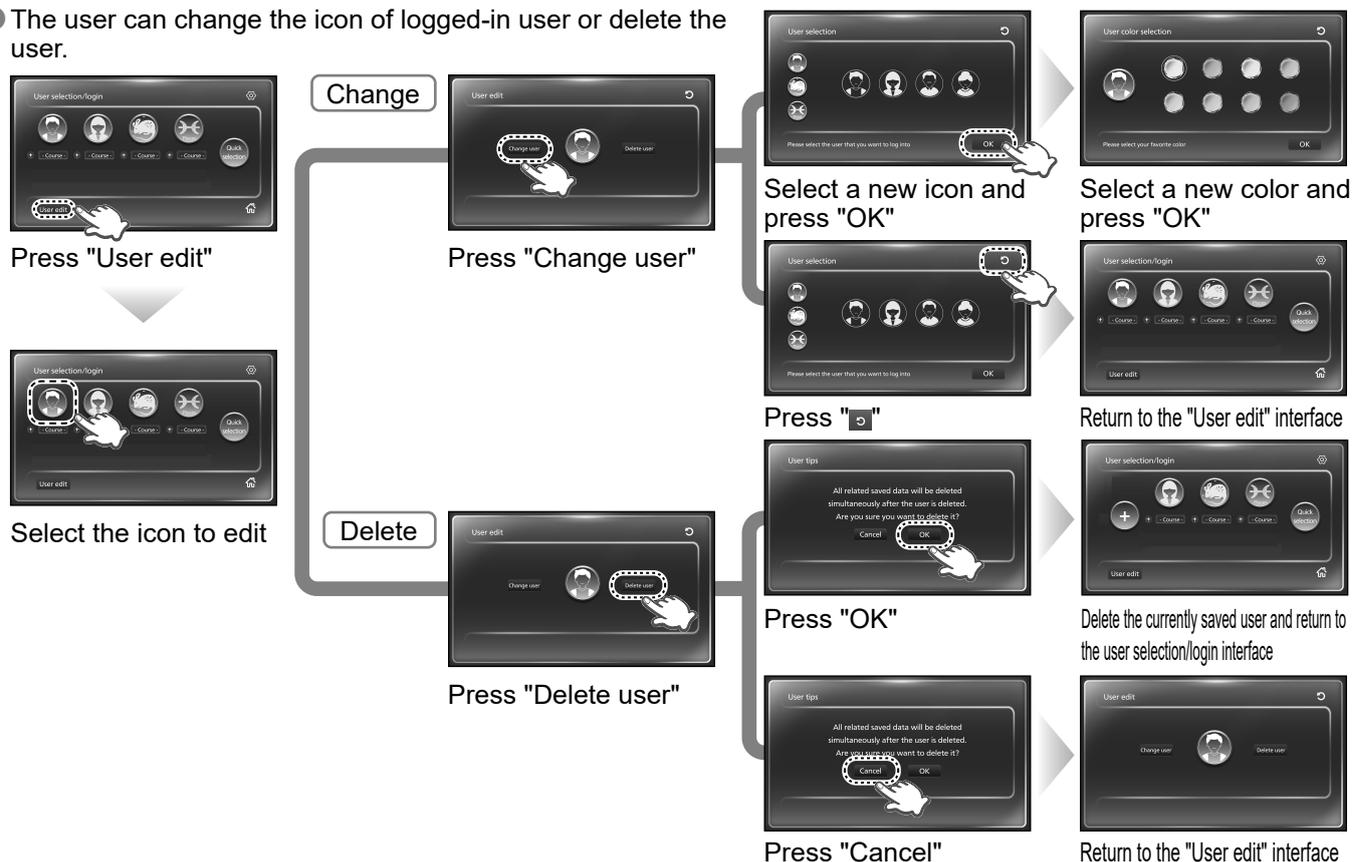

User edit/Program setting

- After successful registration, the user only needs to store his preferred massage courses under the registered user icon, which can be used in subsequent massage operations, eliminating the tedious steps of adjusting settings every time! Even if the massage stops in the middle, the settings kept before will be stored in the massage memory course.
- However, due to circuit failure, disconnection of switch "O" on the back of the main unit, or the power cord, its settings will not be stored in the massage memory course.

Add/Delete/Course Settings

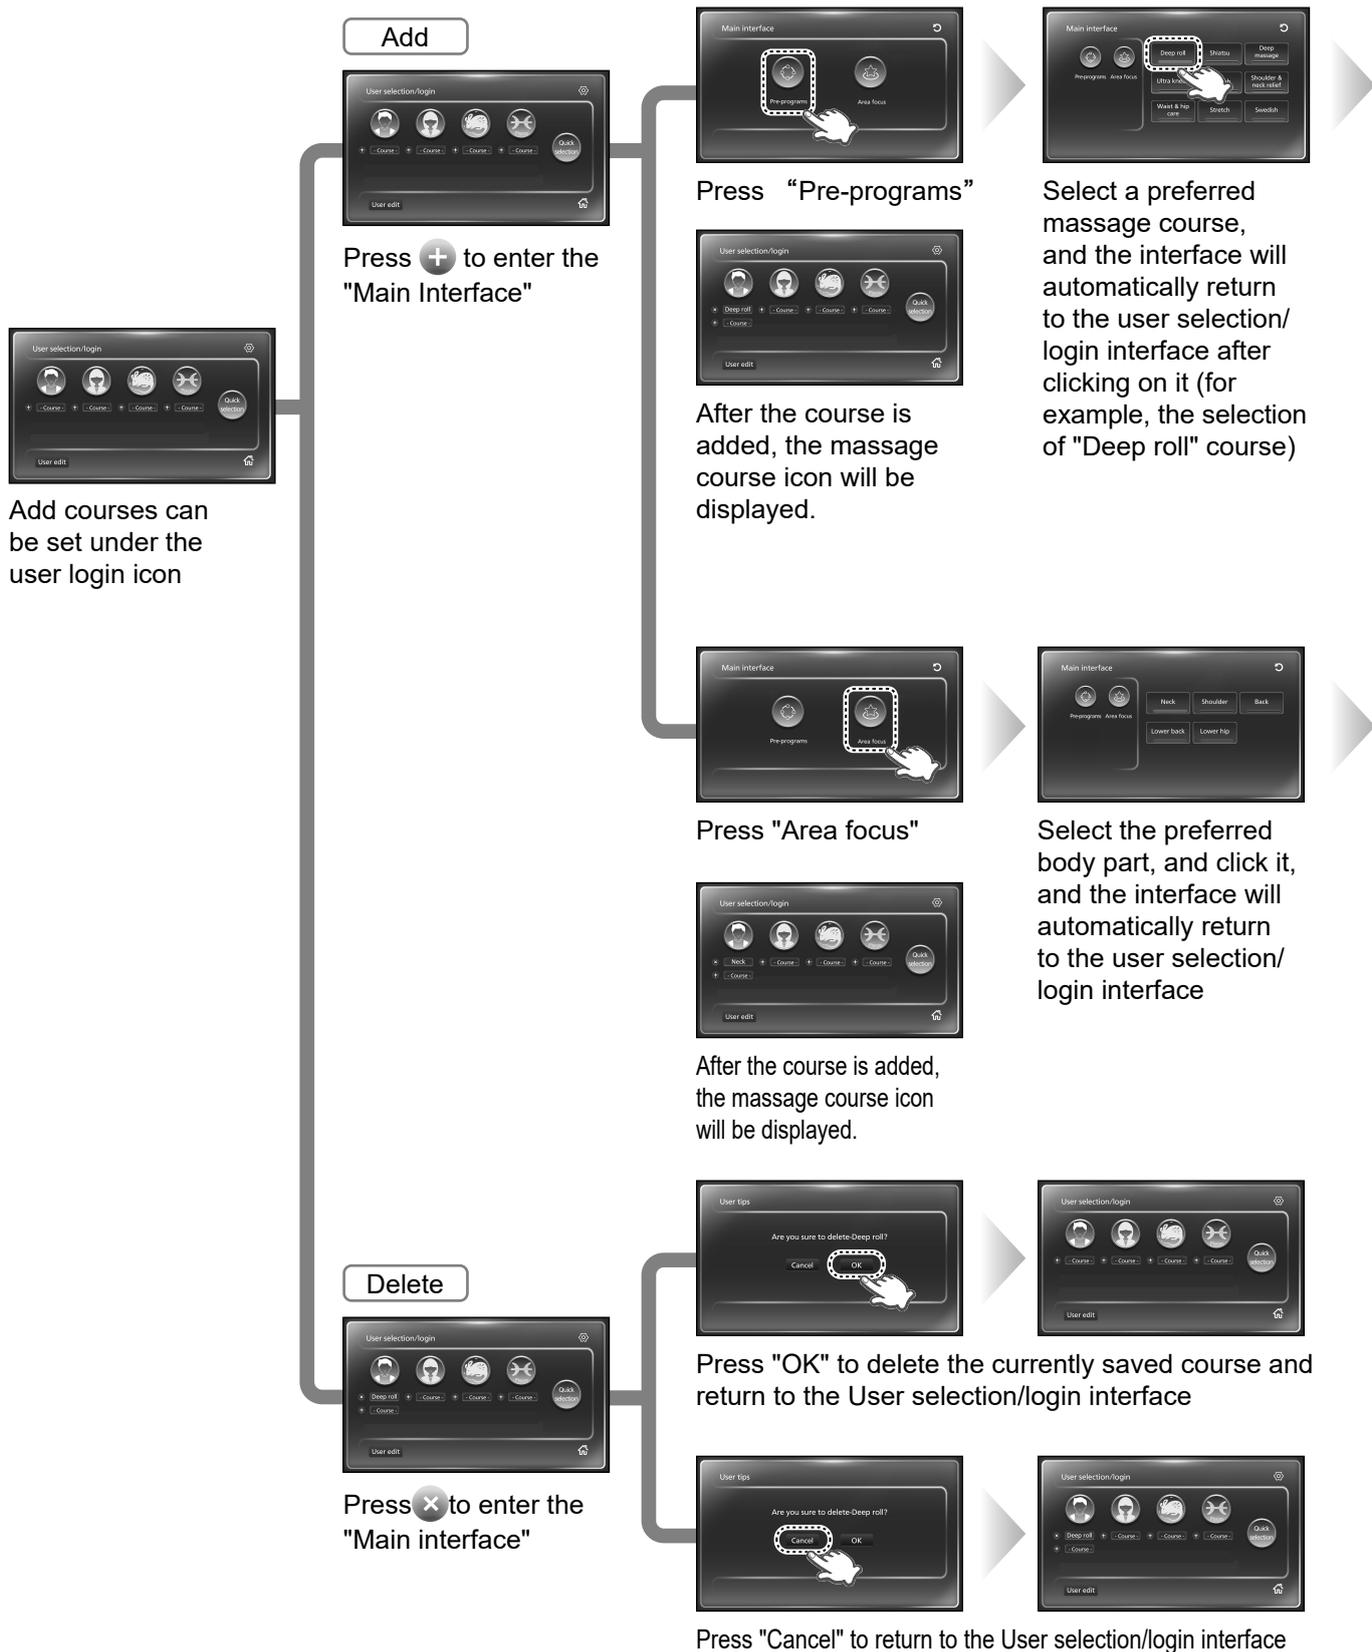

When you want a complete massage

● The power is turned off automatically if massage is not started and no operation is performed for about 3 minutes.

1 Turn on the power.




2 Select user. (EN22)



(Example: Registered users)

3 Select "Pre-programs".

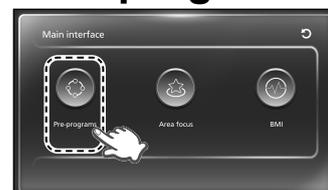


4 Select a massage course. (9 pre-programs massage courses)



● Scanning of shoulder roller position begins (EN20-21).

5 Scanning of shoulder roller position begins. (EN20-21)


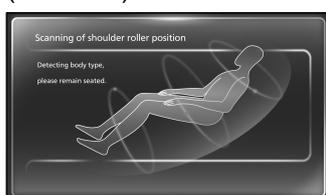


6 The massage begins after the scanning of shoulder roller position ends.



- The massage ends automatically after about 15 minutes.
- Show massage action.
- During the massage, you can adjust the massage settings according to your own preferences. (EN28-31)

7 When the auto massage ends, it will prompt to save to your favorite program.

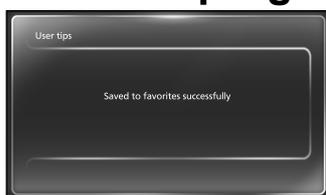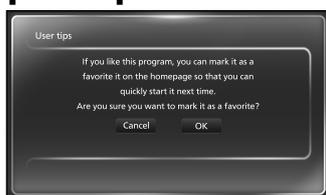

● After saving to favorites successfully, you can directly use it next time.

■ Pre-programs contents

Deep roll

● Massage through neck roll and knead to hip and tissue-involved rolling massage.

Shiatsu

● When Shiatsu is applied, the massage roller is perpendicular to the skin surface, starting from the shoulder and squeezing the lower back towards both sides.

Deep massage

● Through massage techniques such as kneading and tapping, the neck and shoulders to the lower back can be stretched.

Ultra knead

● The muscles between the neck and lower back are relaxed by moderate kneading, gentle rolling and tapping.

Refresh

● Give priority to tapping technique to relieve neck, shoulder and lower back stiffness.

Shoulder & neck relief

● Give priority to shoulder kneading and neck roll to relieve shoulder and neck stiffness.

Waist & hip care

● Massage the lower back and hip to relieve fatigue of lower back and hip.

Stretch

● Through the combination of air pressure and massage roller operation, the body is kneaded to help the whole body relax.

Swedish

● By pressing, kneading and other actions, the stressed body parts are relieved. Fully massage the arms, soles and legs.

Massage specific body parts with favorite action

- The power is turned off automatically if massage is not started and no operation is performed for about 3 minutes.
- In the "Area focus," you can select your preferred body part for massage. (see EN25 for details)

1 Turn on the power.




2 Select user.

(EN22)



(Example: Registered users)

3 Select "Area focus".

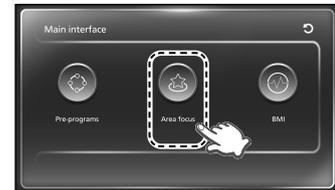

4 Select a preferred body part.


(5 area focus parts are optional)



- Scanning of shoulder roller position begins (EN20-21).

5 Scanning of shoulder roller position begins.

(EN20-21)

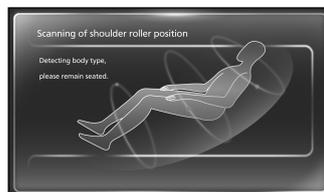


6 The massage begins after the scanning of shoulder roller position ends.



- The massage ends automatically after about 15 minutes.

7 When the auto massage ends, it will prompt to save to your favorite program.

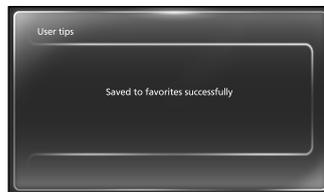

- After saving to favorites successfully, you can directly use it next time.

Message specific body parts with favorite action
 When you want a complete massage

■ Area focus content

Neck

- Relieve the stiffness and soreness of the muscles around the neck by cervical kneading and rolling techniques.
It is recommended for those who mainly would like to relax the muscles around the cervical spine.

Shoulder

- Relieve the soreness by shoulders kneading and stretching.
It is recommended for those who mainly would like to relieve and relax shoulder muscles.

Back

- Relieve the stiffness and soreness of the back muscles by relaxing the muscles around the back.
It is recommended for those who mainly would like to relax the muscles around the spine.

Lower back

- Relieve the soreness around the lower back by kneading the lower back hard, rolling and stretching.
It is recommended for those who mainly would like to relax their lower back muscles.

Lower hip

- Relieve the soreness by relaxing the muscles around the hip.
It is recommended for those who mainly would like to relax their hip muscles.

Select the course "BMI" to calculate the body mass index

- BMI is the body mass index. It is obtained through the two values of our body weight and height, and can be used as a reference for the evaluation of human health.
- Complete the calculation of body mass index through BMI course when using massage lounger for massage.
- The "BMI" course only supports the calculation of health index for registered users, not users who enter through "Quick selection".

How to set BMI


1 Turn on the power.



2 Select user.
(EN22)




3 Select "BMI".

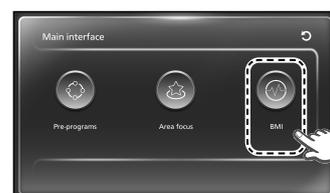

4 Enter the height and weight values and click on "Start calculation".



5 The calculation results of BMI are displayed.
(Example: Registered Users)

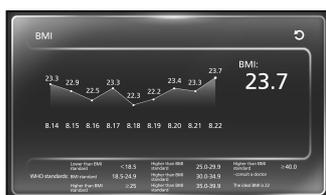

- When you do not want to calculate, click "History" to view only the historical results, and no new records will be generated.

■ BMI course

<Example of Result Display Interface>



Settings and message display


Setting interface



- Display language Select language (Simplified Chinese/English/Korean/Traditional Chinese/French)
- Prompt volume Select volume (3 gears: High/Medium/Low)
- Screen brightness Set the brightness of touch panel (3 gears: Dark/Standard/Bright)
- Setting time Set year month day/hour minute



Message display interface

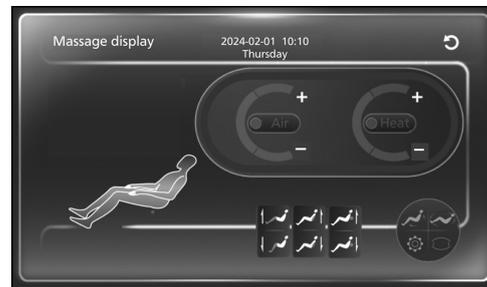

In this interface, you can select other message methods to massage according to your preference when the movement is closed.
(EN28-31)

Bluetooth audio playback instructions

The massage lounger has built-in Bluetooth receiving module, which can be connected with Bluetooth mobile phones, tablet computers and other devices to play music, so that you can enjoy music while having massage.
(EN36)

To ensure the security of Bluetooth connection, the password should be put in as follows.




Bluetooth ID: EP-MAC3-XXXXXX

Bluetooth password: 3366

Settings and message display
Select the course "BMI" to calculate the body mass index

Massage preference settings


- You can adjust your settings to suit your personal preferences when massage.
- The adjustable content varies according to the selected massage course.

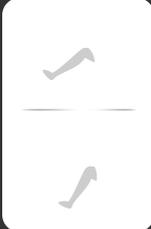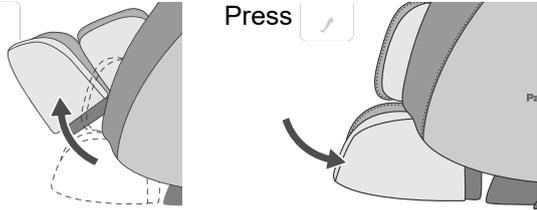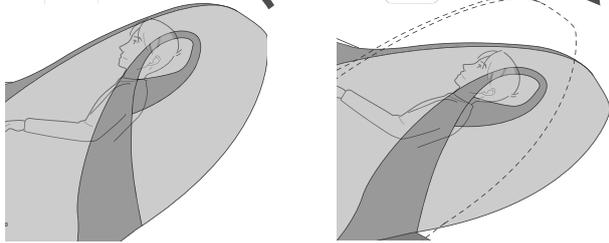Function name	Instructions	
 <p>Front/Side display interface switching</p>	<p>Switch to upright display Switch to sitting display</p>	<p><Switch interface display></p>  <p>Upright Sitting</p>
 <p>Leg massage roller angle adjustment</p>	<p>Adjust up and down</p>	<p><Leg massage roller adjustment operations></p> <p>Press   Press  </p> 
 <p>Backrest angle adjustment</p>	<p>Adjust up and down</p>	<p>Press   Press  </p> 
 <p>Fixed-point massage/movement position adjustment</p>	<p>ON/OFF fixed-point operations Movement adjustment</p>	<p><ON/OFF operation> Press  to switch ON/OFF operations. ON: The indicator light is on. OFF: The indicator light is off.</p> <p><Movement fixed-point adjustment operations> ● Adjust the position of the movement (only effective when fixed-point massage is turned on). If you need to change the massage position, cancel the fixed-point setting first.</p> <p>Press  for adjustment.</p> <p>● Long press the button until the finger leaves the button and the movement will move all the time. (After the fixed-point adjustment is completed, the indicator light corresponding to the approximate position of the current movement is always on.)</p>


Function description/setting and change method

Message preference settings

Massage preference settings (continued)

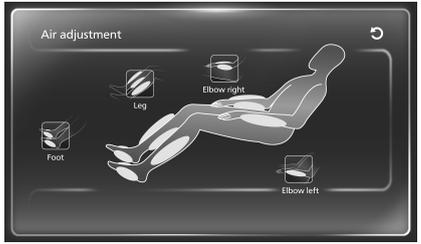Function name	Instructions							
 <p>Arm/Leg/Sole</p>	<p>1 Swing ON/OFF operation</p>	<p>Turn on the swing mode and naturally and easily swing massage.</p>						
	<p>2 Zero Gravity ON/OFF operation</p>	<p>Turn on the zero gravity mode and automatically tilt to the horizontal position.</p>						
	<p>3 Sole massage roller switch ON/OFF operation</p>	<p><ON/OFF operation> Press  to switch ON/OFF operations. ON: The indicator light is on. OFF: The indicator light is off.</p>						
	<p>4 Air control switch Turn on/off the air inflation operations for the right elbow/left elbow/leg/foot.</p>	<p><ON/OFF operation> By clicking on the body part, turn on/off the massage action of this part.</p>  <p>Press  to enter the "Air Adjustment" interface.</p> <p style="text-align: right;">Air on status display</p>						
 <p>Movement/Air/Heat</p>	<p>Movement strength adjustment, 5 gears.</p>	<p><Movement strength adjustment operation> Press "+" to increase the movement strength by one gear. Press "-" to reduce the movement strength by one gear.</p> <table border="1" data-bbox="1209 1291 1621 1425"> <thead> <tr> <th>Intensity</th> <th>Lightest</th> <th>Strongest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Movement display</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Intensity	Lightest	Strongest	Movement display		
	Intensity	Lightest	Strongest					
	Movement display							
<p>Air strength adjustment, 3 gears. Turn on/off air</p>	<p><ON/OFF operation></p>   <p>Press  to switch ON/OFF operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ON: The indicator light is on and the air strength can be adjusted. ● OFF: The indicator light is off, and the air strength adjustment operation cannot be performed. 							
<p>Heat strength adjustment, 3 gears. Turn on/off heat</p>	<p><ON/OFF operation></p>   <p>Press  to switch ON/OFF operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ON: The indicator light is on and the heat strength can be adjusted. ● OFF: The indicator light is off and the heat strength adjustment operation cannot be performed. 							

Function description/setting and change method

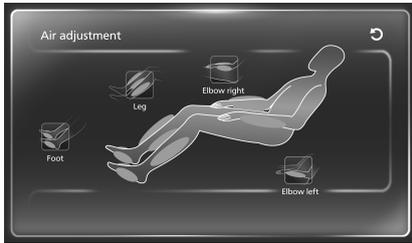

Air off status display

<Air Strength Adjustment Operations>

Press "+" to increase the air strength by one gear.
Press "-" to reduce the air strength by one gear.

Intensity	Lightest	Strongest
Air strength display		

<Heat Strength Adjustment Operations>

Press "+" to increase the heat strength by one gear.
Press "-" to reduce the heat strength by one gear.

Intensity	Lightest	Strongest
Heat strength display		

End of massage

Timer function

About 15 minutes after the massage starts, it will automatically end.

- The massage roller will move to the retracted position.
- To prevent a safety risk during resetting, the backrest will not be automatically reset to its initial position.

How to reset the massage lounge to the initial position?

Press the  button twice consecutively. Wait for the touch screen to display a prompt screen. Confirm the safety of the surrounding area and press the "OK" button. Then the massage lounge will be reset to the initial position.



Scene ①

When the pre-programmed massage courses (except the swing mode) end automatically after 15 minutes of massage, press the  button twice, and the controller will display "Screen 1" prompt. After the resetting is finished, "Screen 2" will be displayed, prompting to confirm the safety of the surrounding area. Press the "OFF/ON button" again or press the "OK" button to reset to the initial position.

Scene ②

When the "Swing mode" is selected or when manually adjusting the angle of the backrest after the pre-programmed massage courses end, press the  button twice, the controller will first display "Screen 3" prompt, and then display "Screen 1" and "Screen 2" in turn. Confirm the safety of the surrounding area when "Screen 2" is displayed. Press the "OFF/ON button" again or press the "OK" button to reset to the initial position.

Note: The display time varies depending on the angle of the backrest when resetting.




WARNING

- This unit should not be used by children. Also, do not allow children to play on the unit, or to climb on the legrest, seat, backrest or armrests. (Otherwise it may lead to accident or injury.)




<Screen 1>

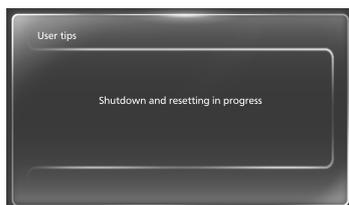


- The resetting is in progress.
 - The backrest will be raised and the legrest will be lowered automatically.

<Screen 2>

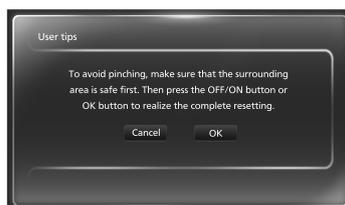

- The resetting is completed.
 - Press "OK", and the massage lounge returns to an upright position, and the resetting is finished. At this time, the legrest has been lowered to the bottom and the user can stand up safely.
 - If operation is "canceled" or no operation is performed within 30 seconds, the screen will light off and you need to press  again.

<Screen 3>

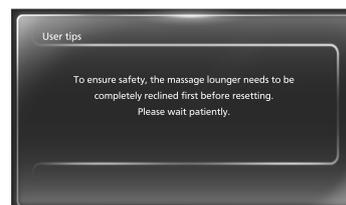

- When the massage is stopped in the middle, recline completely backwards before resetting normally. (Only when the swing mode is used, or when manually adjusting the angle of the backrest.)

When you want to stop massage halfway

Press  button

- The legrest automatically descends and the massage roller returns to the retracted position.
- After the massage rollers are retracted, the backrest is raised.


When feeling anything abnormal

Press  button


- Stop all operations immediately.
- Carefully step down from the massage lounger to prevent it from tipping over.
- To use it again, press  twice to retract the backrest and massage rollers to their initial positions, and then use it again.

Turning off the power

① Press the power switch to the "O" (Off) position.

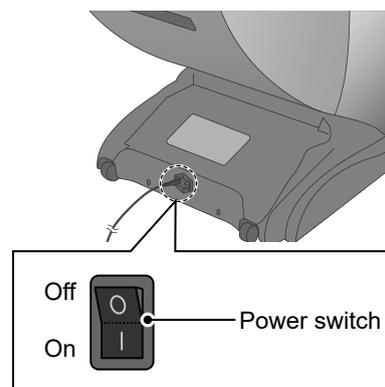

② Unplug the power supply.

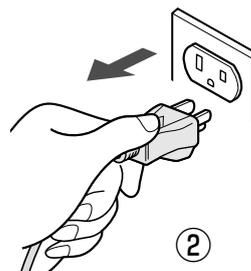


WARNING

- After each massage, push the power switch on the unit backside to the "O" (Off) position and unplug the power plug. (To prevent breakage or injury from misuse by children.)

End of massage

Cleaning and maintenance

● Never use chemicals such as thinner, benzene, alcohol, etc.

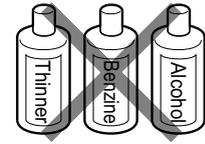

Synthetic leather/plastic parts

Normal maintenance


Use a soft dry cloth to wipe off dust and dirt.

If there is smear

- 1 Soak a soft cloth in water or a 3 % - 5 % solution of neutral kitchen detergent with warm water and squeeze well.



- 2 Wipe the surface.
(Clean and wipe cloth and synthetic leather)

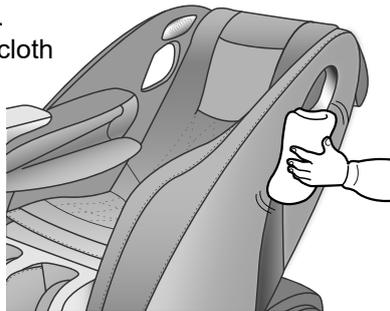

- 3 Finally, rinse the cloth in water and wring it out, then wipe off all the detergent.



- 4 Wipe with a soft and dry cloth.
- 5 Let it air dry naturally.
(Do not rapidly dry off with a dryer, etc.)

If it is not easy to clean

Try the above steps 1 by adopting the following maintenance methods.

<In case of synthetic leather>

Wipe with the available "melamine foam sponge" on the market with neutral kitchen detergent.


Note

·As synthetic leather component may be dyed by clothes, so be careful when using the unit when wearing jeans or colorful clothes.

·To avoid discoloration of synthetic leather, put on a towel or other mat when using the massage lounger for hairdressing.

Fabric parts

- 1 Soak a soft cloth in water or a 3 % - 5 % solution of neutral kitchen detergent with warm water and squeeze well.
- 2 Use water or a neutral kitchen detergent and brush it on areas where the seat fabric is particularly soiled.
(Be careful not to brush the fabric too much to avoid damage)

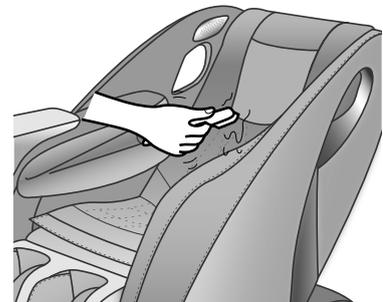

- 3 Finally, rinse the cloth in water and wring it out, then wipe off all the detergent.



- 4 Let it air dry naturally.

Note

· Since color may transfer from clothing to the seat fabric, be careful when using the unit with clothing such as jeans or colored clothes.

Moving the unit

Lift the main unit when moving

When lifting and carrying, one person holds the two sides of the legrest, and another person holds the handle on the backrest cover. (EN12)

It takes at least two people to lift this unit!

Moving the unit on its casters


- Clear the surrounding obstacles.
- Make sure that the seat backrest is straightened before moving. Press  twice to straighten the seat backrest.

As this unit is heavy, be careful when moving it to avoid back strain.

Hold both sides of the legrest and move the unit with casters

Lifting capacity when using casters to move the unit	Approx. 31 kg (68.3 lbs)
--	--------------------------

Put the controller and power cord on the chair seat

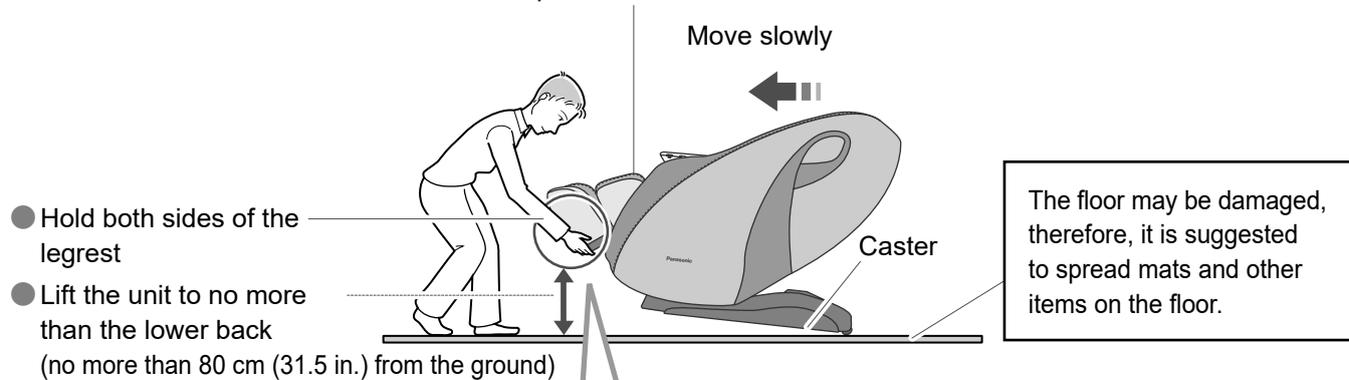


- Hold both sides of the legrest
- Lift the unit to no more than the lower back (no more than 80 cm (31.5 in.) from the ground)



- Hold both sides of the legrest.
- Hold the legrest with your hands until it is completely on the ground.

If you release the legrest too early, it will bounce back to its original position.

- Do not hold the legrest part. The sole massage section may slip and cause injury.

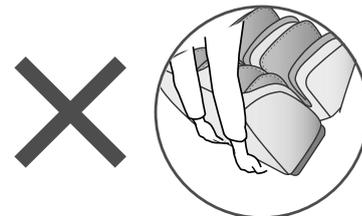

Q&A

Q Can persons paying frequent visits to hospitals because of diseases use the product?

A These persons should consult their physicians before using the product. Massage is a form of stimulation by tactile pressure in which pressure is applied to the muscles to relax them. This may exacerbate some illnesses. Be sure to consult a doctor if you have an illness. (EN6-9)

Q How tall can people be to become suitable for using this product?

A Depending on the size or height, there will be some differences. Use this product with general reference below.

- Users with a height of less than 145 cm (57.1 in.) and users with a height of more than 185 cm (72.8 in.) use upper body massage and leg and sole massage at the same time, there may be insufficient contact between the sole and the foot massage section or bent knees.

For a taller person with knee bending when using the product:

Choose either of the following method **A** or method **B**.

- A** Put down the backrest and lower the legrest position.
- B** Massage only the lower body by using the legrest. (Foot massage is used separately from upper body massage)


When it is difficult for a user with a lower height to touch the sole massage section downwards

Choose either of the following method **A** or method **B**.

- A** Lift the backrest and raise the legrest position.
- B** Massage only the lower body by using the legrest. (Foot massage is used separately from upper body massage)

Q Where can I see the manufacturing number of the product?

A It is below the seat surface on the back of the main body.

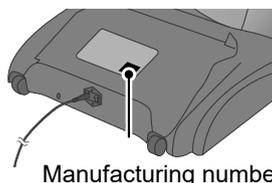

Manufacturing number

Q A little concerned about the sound of the massage lounge when it works... ..

A Sound produced when the massage lounge operates is usually caused by the movement structure. (See EN38 for details.)

Q Does it matter that there is a difference in massage strength between the left and right massage rollers during massage?

A Due to the movement structure, it is possible to feel the difference in the strength between the left and right massage rollers during massage.

An alternation tapping mechanism on the left and right massage rollers of the structure is used to simulate natural massage and create a more natural sensation. During the massage process, the specific positions of the left and right massage rollers in contact with the back may be slightly different, which could lead to the user's feeling that the massage strength on the left and right sides is different. This is not a malfunction.

Q Are there any things needing special attention during moving?

A Pay attention to the following things.

- For the convenience during moving, tilt the backrest of the chair to the lowest position.
- During moving, do not sit on the chair.
- If the original packing box is available, make sure that the power cord is not wound on the chair, wind it and place it on the seat surface. When moving the chair, keep the power cord from falling off and rubbing with ground.
- If the original packing box is unavailable, properly keep other packing auxiliary materials and wrap the chair with them to avoid scratches and vibration during moving.

Q How to connect and use Bluetooth audio of the massage lounge?

A When using the massage lounge for the first time, turn on the mobile phone and open the Bluetooth to search for the massage lounge model [EP-MAC3-XXXXXX], and correctly enter the Bluetooth password: 3366


Select music to play.

- If you have used the Bluetooth audio playback function of the massage lounge, turn on the Bluetooth of the mobile phone. It will automatically connect to the Bluetooth audio of the massage lounge, and select the music playing.

Troubleshooting

After discovering a malfunction, check first and then try the following methods. If the malfunction still exists after trying, contact the authorized service center.

Problem	Cause and Remedy
<p>The massage rollers stop during the use of the unit</p>	<p><u>When the massage rollers encounter excessive external force during use, the massage rollers may stop moving for safety reasons.</u> If all the marks and buttons on the controller start flashing, which is extremely abnormal, turn off the power switch, wait for about 10s and then turn on the power again. If the massage rollers stop again, adjust your sitting position so that your back will not be completely connected to the backrest. (Attention should be paid to the relevant important safety instructions, especially when used by people weighing 100 kg (220.3 lbs) or above.)</p>
<p>Do not tilt The legrest shall not be raised or lowered</p>	<p><u>In case of obstacles or extra force applied during the use of this unit, it will stop working for safety reasons.</u> When all displayed contents and buttons are flashing and the backrest or legrest has stopped working. Turn off the power of the unit once, turn on the power again after about 10s, and then operate the unit.</p>
<p>The massage rollers do not reach the position of the shoulder or neck</p>	<p>If the head does not touch the pillow or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position in the scanning of shoulder roller position process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the pillow and then re-operate from the beginning.</p>
<p>The height (strength) of the left and right massage rollers is different</p>	<p>An alternating tapping method is employed, which means that this phenomenon will naturally occur. It's not a unit malfunction.</p>
<p>The unit will not operate at all. ● Upper body (from neck to waist) massage ● Leg and foot massage</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● The power cord is disconnected. ● The power switch of the unit is not turned on. ● After pressing the  button on the controller, no course is selected.
<p>After massage, even if the  button is pressed again, the power cannot be connected</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● It takes about 5s for the course to stop after massage. Wait for at least 5s once all operations stopped before pressing .
<p>The unit has been damaged</p>	<p>To prevent accidents, contact the authorized service center when necessary.</p>
<p>The power cord or power plug is abnormally hot</p>	

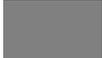
 Troubleshooting Q&A

Troubleshooting (continued)

About the sound and notable feeling of this unit during operations

The following action sounds and sensations will occur during use, but this is due to the structure of the massage lounger, nothing abnormal.

- Sound when the massage rollers are changed from "Extended" to "Retracted".
- Sound and sensation when the massage rollers rub the wrinkles on the fabric during the movement
- Sound of rubbing, tapping, etc.
- Friction sound when massage rollers move
- Action sound when massage rollers go up and down
- Sound of the belt rotating
- Motor sound
- Sound when the massage rollers change from "squeezing" to "stretching"
- Sound when seated
- Friction sound between armrest and comfort cushion when the backrest inclines
- Friction sound between massage roller and cloth
- Working sound of air pump during air massage operation
- Exhaust sound during air massage operations
- Working sound of solenoid valve under seat during air massage operations
- Shaking of legrest
- Sound of shoulders stretching and action
- Action sound of air
- Sliding sound of foot massage section
- When the backrest is tilted, the sound made by the friction between the pillow and the leather part on the back cover

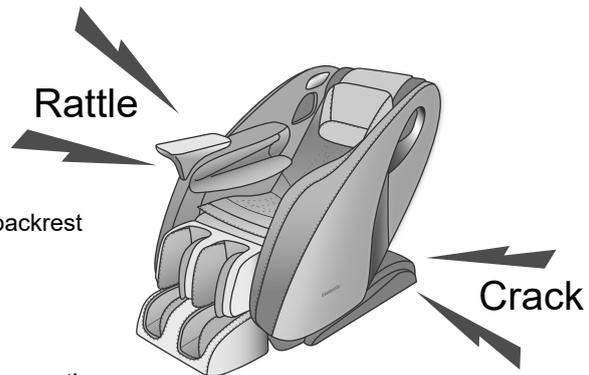

When the sound becomes louder, that may suggest a malfunction.

- At this time, contact the authorized service center for inspection and repair.

Error display

When a malfunction occurs during operation, the error code will be displayed on the controller screen.

Error display	Contents
F04 F05	Abnormal vertical movement function of back-rest tilting device or legrest device Operation ends
F06 F07	There is a problem with internal communication Operation ends
F09 F10 F11	Internal massage device is faulty Operation ends

Contact the authorized service center. (Please keep the operating instructions properly.)
If the error code can be provided when contacting, the service and maintenance will be carried out smoothly.

WARNING


- Absolutely do not modify, disassemble or repair the unit by yourself.
(Otherwise it may lead to fire or cause the unit to function abnormally resulting in injury.)
- If a malfunction or breakdown occurs, stop using the chair immediately and unplug the power plug from the wall socket.
(Otherwise it may lead to smoke/fire or electric shock.)
<Examples of malfunctions/breakdowns>
 - Does not start when pressing .
 - The power supply goes on and off when the power cord is moved.
 - Burning smells or abnormal sounds occurring during operations.
 - The unit becomes deformed or unusually hot.
 → Contact an authorized service center immediately for inspection and repairs.



Specifications

Power supply		AC 120 V 60 Hz
Rated input current		2.8 A
Massage range	Kneading width	Approx. 62 cm (24.4 in.) (the total distance moved by the massage roller: Approx. 58 cm (22.8 in.))
	Moving distance	Distance between massage rollers during massage (neck, shoulder, back and lower back): Approx. 6 cm to 18 cm (2.4 in. to 7.1 in.)
	Massage roller protrusion	Massage roller protrusion: Approx. 10 cm (3.9 in.)
Turn off automatically		Turn off automatically after approx.15 minutes at most
Dimensions	When not reclining (D × W × H)	Approx. 150 cm × 78 cm × 100 cm (59.4 in. × 30.7 in. × 39.4 in.)
	When reclining (D × W × H)	Approx. 168 cm × 78 cm × 84 cm (66.1 in. × 30.7 in. × 33.1 in.)
Mass		Approx. 78 kg (172.0 lbs)
Packing case dimension (D × W × H)		Approx. 159 cm × 88 cm × 107 cm (62.6 in. × 34.6 in. × 42.1 in.)
Weight (including packing case)		Approx. 98 kg (216.1 lbs)
Upholstery		Synthetic leather
Bluetooth version		Bluetooth 5.3

"The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

If this product is used by a person weighing 100 kg (220.3 lbs) or more, or by several people, the operating noise may become louder and the cloth cover may wear out more quickly.

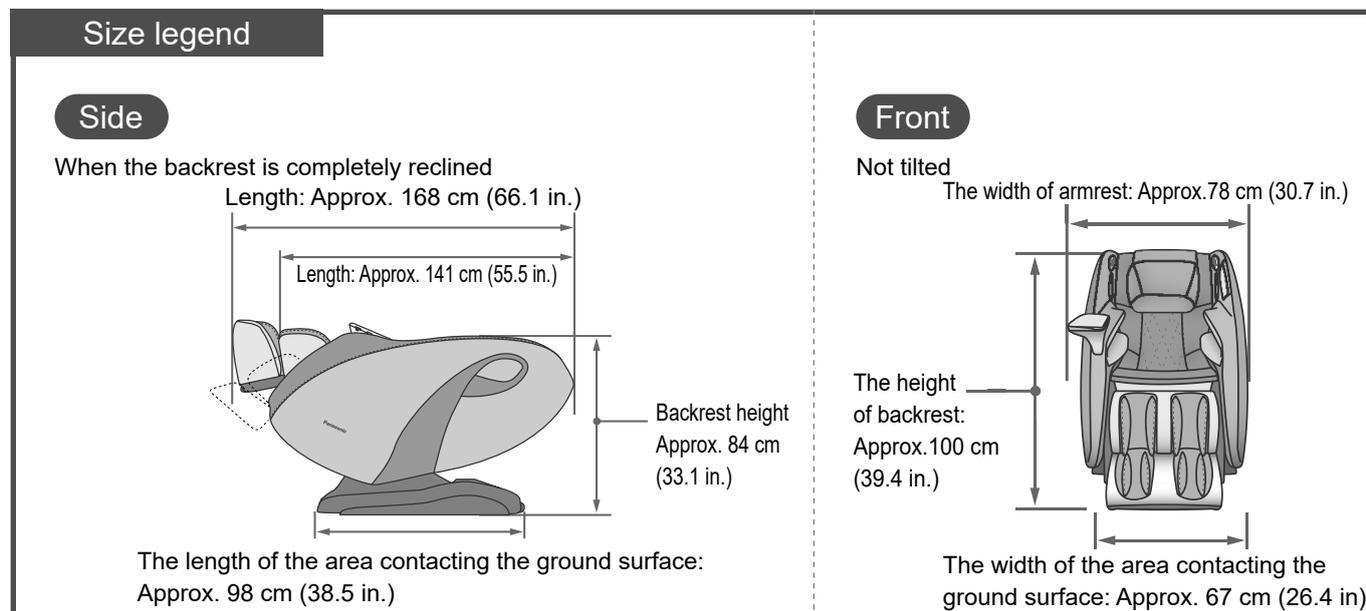

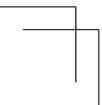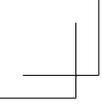

FR2

Contenu

Avant d'utiliser l'appareil

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	FR4
CONSIGNES DE MISE À LA TERRE.....	FR5
Noms des pièces et fonctions de l'appareil.....	FR10
Préparatifs du fauteuil de massage.....	FR12
Avant de commencer le massage.....	FR14

Utilisation

Noms et fonctions des composants la télécommande	FR16
Utilisation simple	FR18
Analyse de la position des rouleaux des épaules	FR20
Sélection de l'utilisateur et connexion/Inscription de l'utilisateur	FR22
Modification de l'utilisateur/Réglage du programme	FR23
Massage complet	FR24
Massage de parties spécifiques du corps avec l'action préférée	FR25
Sélection du traitement « IMC » pour calculer l'indice de masse corporelle	FR26
Réglages et affichage du massage	FR27
Réglages des préférences de massage	FR28
Fin du massage	FR32

Entretien/Déplacement

Nettoyage et entretien.....	FR34
Déplacement de l'appareil	FR35

Autres

Questions et réponses	FR36
Dépannage	FR37
Affichage d'erreurs	FR39
Spécifications	FR40

 DANGER	Indique un risque potentiel qui entraînera des blessures graves ou la mort.
 AVERTISSEMENT	Indique un risque potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
 ATTENTION	Indique un risque pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris les suivantes. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle :

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur, ou à proximité d'enfants, de personnes avec des limitations ou handicapées. Gardez les enfants éloignés du repose-jambes.
3. Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans les présentes instructions.
4. N'utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ramenez toujours le siège en position verticale et assurez-vous que le repose-jambes est complètement rétracté. Veillez à ne rien heurter lorsque vous rétractez le repose-jambes.
6. Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé ou encore s'il a été immergé dans l'eau.
7. Tenez les cordons d'alimentation éloignés des surfaces chauffées. Ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
8. N'obstruez jamais les ouvertures d'aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu'aucune des ouvertures d'aération n'est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou n'introduisez rien dans aucune des ouvertures de l'appareil.
9. N'utilisez pas l'appareil sur des appareils de chauffage comme des tapis chauffants, etc. Ne faites pas fonctionner le fauteuil sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur excessive pouvant entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
11. N'utilisez pas de produits aérosols ou ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque de tels produits sont utilisés ou quand de l'oxygène est administré.
12. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant adéquatement mise à la terre. Reportez-vous aux Consignes de mise à la terre.
13. Faites attention aux surfaces chauffantes. Elles peuvent causer des brûlures graves. N'appliquez pas sur des zones de la peau sensibles à la chaleur ou présentant une mauvaise circulation sanguine. Ne laissez pas des personnes handicapées ou des enfants sans surveillance utiliser les surfaces chauffantes car cela pourrait s'avérer dangereux.
14. N'utilisez pas l'appareil à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
15. Gardez les cheveux longs éloignés de l'appareil lorsqu'il est en marche.
16. Après chaque massage, commutez l'interrupteur à l'arrière de l'appareil à la position « O » (« Off » (Arrêt)) et débranchez la fiche d'alimentation.
(Pour éviter les bris ou les blessures en cas de mauvaise utilisation par les enfants.)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

L'appareil doit être mis à la terre. Si un mauvais fonctionnement se produit ou s'il tombe en panne, la mise à la terre procure une voie de moindre résistance au courant électrique et réduit ainsi les risques de choc électrique. L'appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise secteur appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et décrets locaux.

DANGER

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un agent de service qualifié en cas de doute concernant la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne s'adapte pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise secteur adaptée.

L'appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal d'une tension de 120 volts et est équipé d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée sur la Figure A. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec cet appareil.

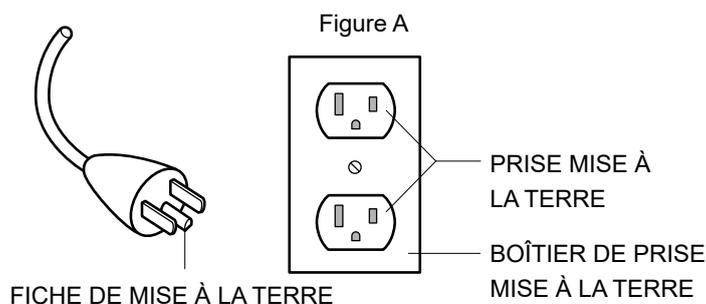

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ (suite)

■ Les instructions que vous devez suivre sont indiquées en utilisant les symboles suivants. (Les symboles suivants en sont des exemples.)



Indique une procédure de fonctionnement spécifique qui ne doit pas être effectuée.



Indique une procédure de fonctionnement spécifique qui doit être effectuée.



AVERTISSEMENT

Symptômes



● Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil :

- (1) Les personnes à qui il est interdit de recevoir des massages par un médecin (par exemple : à cause de thrombose, thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, embolie pulmonaire, anévrisme sévère, varices aiguës, phlébite, tout type de dermatite et infections cutanées [y compris l'inflammation de l'hypoderme], etc.)
- (2) Les personnes souffrant d'ostéoporose, d'une fracture de la colonne vertébrale, d'une entorse ou d'une douleur aiguë telle qu'un muscle tiré ou déchiré
- (3) Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou d'autres dispositifs médicaux personnels sujets à des interférences électroniques
- (4) Les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher
- (5) Les personnes souffrant de lombalgie aiguë, de disque herniaire, de spondylolisthésis, de sténose rachidienne, de spondylose lombaire dégénérative
- (6) Les personnes qui ont des anomalies ou des courbures de la colonne vertébrale

● Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser le massage des jambes, le massage du bas du dos, des hanches ou l'étirement du bassin.

- (1) Les personnes présentant des symptômes d'inflammation aiguë autour de la zone de la hanche, de douleur aiguë de la hanche, de syndrome du muscle piriforme ou de névralgie sciatique
- (2) Les personnes souffrant d'arthrose de la hanche et d'une mauvaise articulation de la hanche
- (3) Les personnes qui ressentent des douleurs, un engourdissement, une léthargie dans la hanche et les jambes lors de l'utilisation (Sinon, cela peut aggraver les symptômes.)

● Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)



● Les personnes souffrant de l'une des affections énumérées ci-dessous ou qui suivent un traitement médical devraient consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.

- (1) Les personnes atteintes d'une tumeur maligne
- (2) Les personnes souffrant de maladie cardiaque
- (3) Les personnes qui ont une perte de sensation de chaleur
- (4) Les personnes qui ont des anomalies sensorielles en raison d'une perturbation circulatoire périphérique sévère comme le diabète sucré
- (5) Les personnes suivant une anticoagulothérapie
- (6) Les personnes qui ont une plaie à la zone où le masseur opère
- (7) Les personnes dont la température corporelle est de plus de 38 °C (qui ont de la fièvre)
(Ex. : Lorsqu'une personne présente des symptômes d'inflammation aiguë (fatigue, frissons, fluctuations de la tension artérielle, etc.) ou lorsqu'elle est affaiblie)
- (8) Les personnes qui ont besoin de repos au lit ou qui sont en mauvaise forme physique
- (9) Les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui se sentent mal

● Si vous commencez à vous sentir mal pendant l'utilisation ou si vous ne ressentez pas les effets du fauteuil de massage, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

● L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

(Sinon, cela peut causer un accident, des blessures ou rendre la personne malade.)

Notez également les points suivants



● Vous ne devez absolument pas modifier, démonter ou réparer l'appareil par vous-même.

(Sinon, cela peut provoquer un incendie ou un fonctionnement anormal de l'appareil pouvant entraîner des blessures.)

En cours d'utilisation



- Lors du massage de la zone de la nuque, faites attention au mouvement des rouleaux de massage et évitez de masser la zone de la gorge et l'action de massage excessivement forte.
 - Ne vous asseyez pas sur le repose-jambes, le dossier ou les accoudoirs.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants jouer sur l'appareil, ni monter sur le repose-jambes, le siège, le dossier ou les accoudoirs.
 - N'utilisez pas le fauteuil de massage en tenant un enfant.
 - Ne poussez pas les mains, les coudes, les bras ou les pieds contre le tissu qui recouvre les pièces mobiles du dossier pendant l'utilisation.
(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)
 - N'utilisez pas la fonction « Chaleur » pendant une période prolongée et ne l'utilisez pas en continu après 15 minutes de massage.
- * Les brûlures peuvent se produire à des températures relativement basses (40 °C (104 °F) à 60 °C (140 °F)) lors d'un contact avec la même zone cutanée pendant de longues périodes, même si vous ne ressentez pas de chaleur ou de douleur.



- Vérifiez toujours que le tissu qui recouvre les pièces mobiles du dossier ou du repose-jambes n'est pas déchiré avant d'utiliser l'appareil. Vérifiez les autres zones pour vous assurer que le tissu n'a pas été déchiré. Quelle que soit la taille de la déchirure, si vous en trouvez une, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et faites réparer l'appareil par un centre de service agréé.
(Sinon, vous risquez des blessures ou un choc électrique.)
- Sélectionnez un traitement doux « suédois » lors de la première utilisation.
- Ne massez pas plus de 30 minutes par jour.
- Ne massez aucune partie de votre corps pendant plus de 5 minutes à la fois.
(Sinon, cela pourrait entraîner des effets néfastes ou des blessures.)
- Utilisez correctement le fauteuil de massage en suivant les instructions suivantes fournies dans le mode d'emploi.
- Lorsque vous effectuez une analyse de la position des rouleaux des épaules, utilisez les touches pour faire des ajustements et vous assurer que la hauteur du massage n'est pas inférieure aux épaules de l'utilisateur (FR20 à 21).



- Assurez-vous qu'il n'y a aucune personne ou aucun animal autour de l'appareil (devant, derrière, dessous ou sur les côtés de l'appareil) avant de l'utiliser pour masser ou déplacer le dossier ou le repose-jambes.
(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)
- Après chaque massage, commutuez l'interrupteur à l'arrière de l'appareil à la position « O » (« Off » (Arrêt)) et débranchez la fiche d'alimentation.
(Pour éviter les bris ou les blessures en cas de mauvaise utilisation par les enfants.)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ (suite)

AVERTISSEMENT

Fiche d'alimentation, cordon d'alimentation, etc.



- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation.

Évitez de rayer, modifier, utiliser près d'un appareil de chauffage, plier excessivement, tordre, tirer, placer des objets lourds dessus, ou enrouler le cordon ou la fiche. (Sinon, cela peut causer un choc électrique, un incendie ou un court-circuit.)

→ Communiquez avec le détaillant où vous avez acheté l'appareil ou le centre de service agréé pour les réparations au cordon d'alimentation ou à la fiche d'alimentation.

- Vous ne devez pas insérer ni débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Sinon, vous risquez un choc électrique.)



- Utilisez toujours les prises et les dispositifs de câblage à la bonne valeur nominale.
- Utilisez une prise 120 V c. a. (Ne peut pas être utilisé à l'étranger, ni avec un transformateur.)
- Insérez toujours la fiche d'alimentation complètement dans la prise. (Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie en cas de surchauffe.)
- Dépoussiérez la fiche d'alimentation régulièrement.
 - Enlevez la poussière à l'aide d'un chiffon sec.(Sinon, cela risque de provoquer un incendie dû à l'humidité qui court-circuite l'isolation.)
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez la fiche elle-même et ne tirez pas le cordon d'alimentation. (Sinon, cela peut causer un choc électrique, un incendie ou un court-circuit.)

En cas de dysfonctionnement ou de panne



- En cas de dysfonctionnement ou de panne, arrêtez immédiatement le fauteuil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale. (Sinon, il pourrait y avoir de la fumée, un incendie ou un choc électrique.)

<Exemples de dysfonctionnements/pannes>

- Ne démarre pas lorsque vous appuyez sur .
- L'alimentation se met en marche ou hors marche lorsque le cordon d'alimentation est déplacé.
- Des odeurs de brûlé ou des sons anormaux pendant le fonctionnement.
- L'appareil devient déformé ou inhabituellement chaud.

→ Communiquez immédiatement avec un centre de service agréé pour effectuer une inspection ou des réparations.

Symptômes



- Les personnes qui sont en bonne santé, mais qui ont l'une des pathologies énumérées ci-dessous devraient consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.

- (1) Les personnes dont les muscles se sont détériorés en raison de l'âge ou de la perte de poids
- (2) Les personnes souffrant de douleurs lombaires et de la hanche causées par les os, les muscles, les organes et les nerfs
- (3) Les personnes qui souffrent facilement d'ecchymoses ou d'entorses
- (4) Les personnes qui souffrent d'un grave mal des transports
- (5) Les personnes ayant subi une chirurgie cardiaque ou interne dans le passé

(Sinon, cela pourrait avoir des effets néfastes sur la santé.)

- Si des symptômes tels que des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons, etc., surviennent suite à l'utilisation de cet appareil, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin. (Sinon, cela peut entraîner un accident ou nuire à la santé.)

Installation et déplacement



- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des appareils de chauffage, tels que des tapis électriques, etc. (Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.)
- Ne glissez ni ne poussez l'appareil après son installation.
- Ne déplacez pas l'appareil à l'aide des roulettes sur le plancher. (Sinon, il y a risque d'endommager le plancher.)
- Ne le déplacez pas avec une personne dessus. (Sinon l'unité risque de tomber et causer un accident ou des blessures.)
- Ne tenez pas la section de massage de la plante des pieds lorsque vous déplacez l'appareil. (Elle peut glisser pendant le mouvement et causer des blessures.)
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits mouillés ou humides tels qu'une salle de bains. (Sinon, vous risquez un choc électrique.)



- Utilisez uniquement sur une surface horizontale. (Sinon, vous risquez d'avoir un accident en cas de chute.)
- Placez un tapis ou un autre revêtement similaire sur le sol lorsque vous déplacez l'appareil à l'aide de roulettes. (Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil.)
- Retirez tous les obstacles autour de l'appareil lorsque vous le déplacez à l'aide de roulettes. Redressez le dossier à la position entièrement verticale, soulevez le repose-jambes à une position au-dessous de la taille (à moins de 80 cm (31,5 po) du sol) et déplacez l'appareil lentement.
 - Placez la télécommande et le cordon d'alimentation sur le siège.
 - Puisque le maintien de la partie orteils provoque le glissement de la section de massage de la plante des pieds, tenez toujours les côtés du repose-jambes.
 - Faites attention à vos pieds lorsque vous abaissez le corps de l'appareil, et soutenez le repose-jambes avec votre main jusqu'à ce que vous ayez terminé. (Sinon l'unité risque de tomber et causer un accident ou des blessures.)

ATTENTION

Avant et pendant l'utilisation



- N'utilisez pas les rouleaux de massage sur la tête, l'estomac ou la peau nue. Aussi, ne placez pas vos mains ou vos pieds entre les rouleaux de massage.
- N'insérez pas que vos doigts dans la section de massage des mains et des bras.
- N'insérez pas que vos orteils dans la section de massage de la plante des pieds.
- Ne placez pas vos genoux entre les sections de massage des jambes et de la plante des pieds.
- Ne vous endormez pas pendant l'utilisation de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil après avoir consommé de l'alcool.
- Vous ne devez pas vous tenir debout, sauter dessus ou placer des objets sur le siège tant que l'air n'est pas complètement extrait après l'action de l'air.
(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)
- N'insérez pas les mains, les doigts, les pieds ou la tête dans les espaces suivants de cet appareil.
 - (1) Espace entre le dossier et la surface du siège et l'accoudoir
 - (2) Espace entre le repose-jambes et la surface du siège et l'accoudoir
 - (3) Espace entre la surface du siège et l'accoudoir
 - (4) Espace entre la housse de dossier et le couvre-jambes
 - (5) Derrière le repose-jambes
- Vous ne devez pas débrancher la fiche d'alimentation ou mettre l'interrupteur à la position « O » (« Off » (Arrêt)) pendant le massage.
- N'utilisez pas le massage de la plante des pieds en position debout.
(Sinon, vous risquez des blessures.)
- Vous ne devez pas vous asseoir, vous tenir debout ou placer des objets sur le repose-jambes s'il n'est pas complètement abaissé.
(Sinon, cela peut entraîner la rotation du repose-jambes ou le basculement de l'appareil, entraînant un accident ou des blessures.)
- N'utilisez pas en même temps qu'un autre appareil médical.
(Sinon, cela pourrait entraîner un accident ou une détérioration de l'état de santé.)



- Vérifiez que les rouleaux de massage sont en position rétractée.
- Assurez-vous que toutes les opérations se sont arrêtées avant de sortir de l'appareil pendant un massage.
(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)
- Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers entre les parties de l'appareil avant de vous asseoir.
 - Vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger coincé dans le dossier, le repose-jambes ou la section de massage des mains et des bras.
(Sinon, des mains, des pieds ou d'autres objets peuvent être coincés, entraînant un accident ou des blessures.)
- Évitez de porter tout ce qui est dur sur votre tête comme un accessoire pour cheveux, etc., lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne faites pas de massage avec des objets durs dans les poches de votre pantalon.
- Lors du massage de vos mains et de vos bras, retirez les objets durs comme les protège-ongles, les montres et les bagues.
(Sinon, vous risquez des blessures.)
- N'échappez pas d'objets dans les espaces de l'appareil.
(Sinon, ils peuvent être perdus.)
- Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise murale lors du nettoyage de l'appareil ou du retrait du couvercle.
(Sinon, vous risquez un choc électrique ou des brûlures.)
- Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
(La poussière et l'humidité détériorent l'isolation, ce qui peut provoquer un incendie en raison d'une défektivité électrique.)
- Précautions à prendre pour l'utilisation de la fonction audio Bluetooth :
 - (1) Une pression sonore excessive de l'audio peut provoquer la perte de l'audition.
 - (2) Les spécialistes de l'audition recommandent de ne pas utiliser la fonction à un volume élevé pendant une longue période.
 - (3) Si vous souffrez d'acouphène, réduisez le volume ou arrêtez d'utiliser l'appareil.
(Sinon, vous risquez des blessures.)

Notez également les points suivants




- Ne renversez pas d'eau sur l'appareil ou la télécommande.
(Sinon, cela peut causer un choc électrique, un incendie ou un court-circuit.)




- En cas de panne de courant, débranchez la fiche d'alimentation immédiatement.
(Sinon, cela pourrait provoquer un accident ou des blessures au retour de l'alimentation.)
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant un certain temps, lisez attentivement le mode d'emploi et vérifiez que l'appareil fonctionne normalement avant de l'utiliser.
(Sinon, cela peut causer des dommages ou des blessures.)


Noms des pièces et fonctions de l'appareil

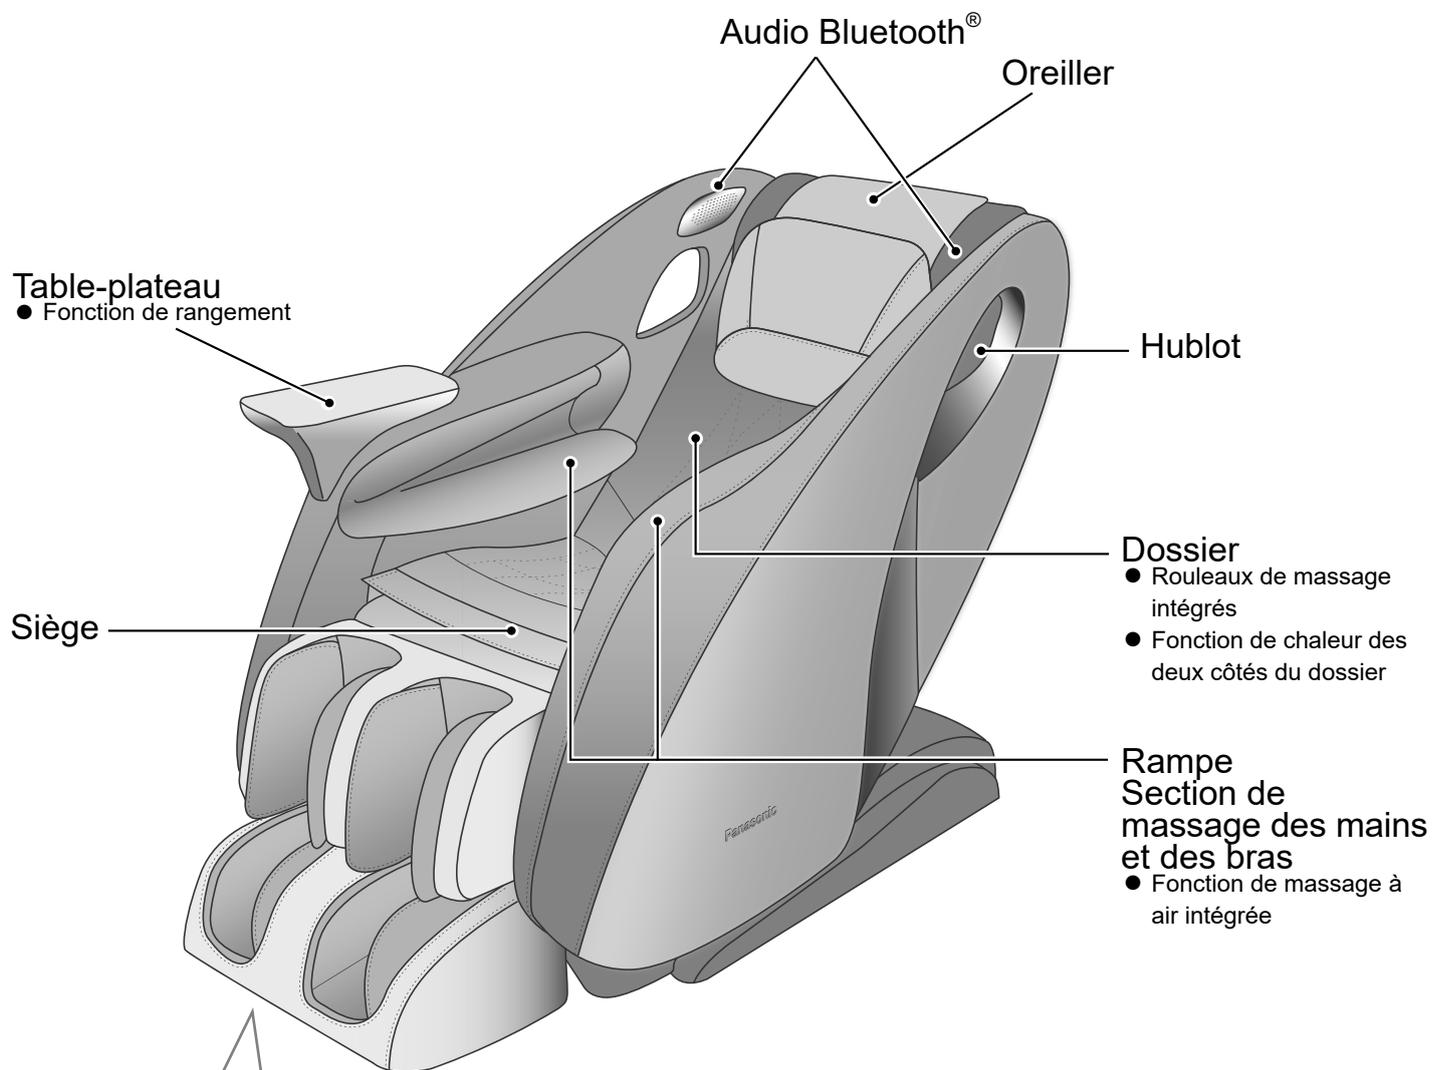

Repose-jambes (section de massage des jambes et de la plante des pieds)

- Massage par roulement de la plante des pieds
- Fonction de massage à air intégrée
- La position peut être réglée en faisant glisser la section de massage de la plante des pieds (FR14)

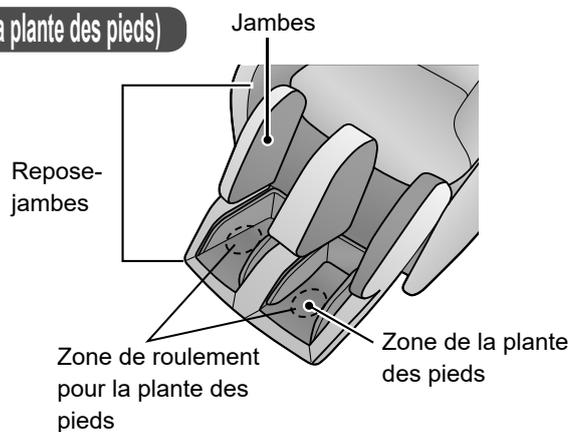

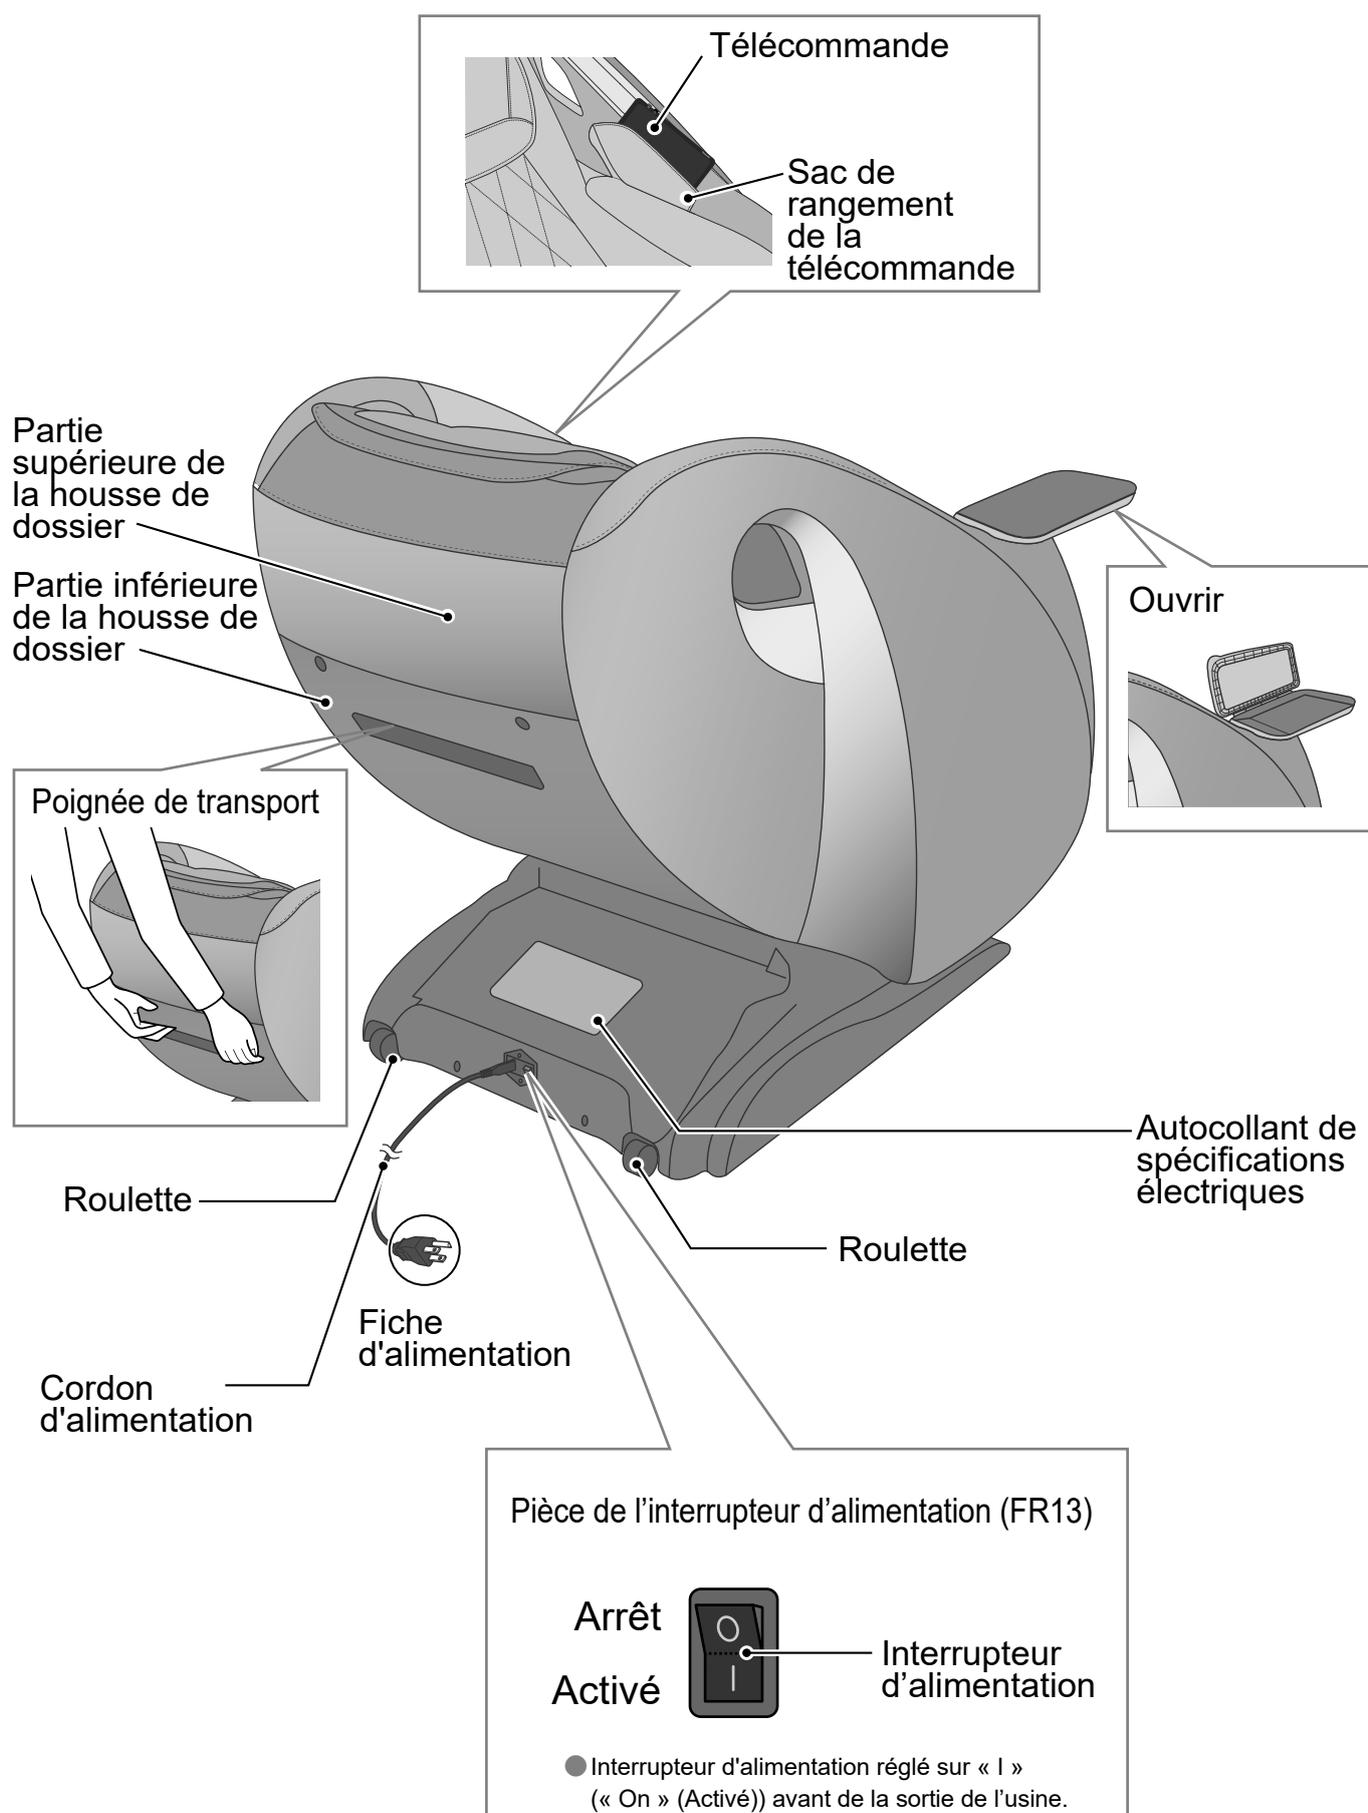


Préparatifs du fauteuil de massage

1) Ouvrez la boîte d'emballage et sortez le fauteuil de massage et ses accessoires


Vérification de l'appareil et des accessoires

Appareil

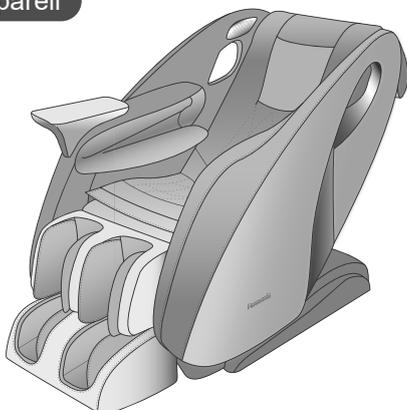

Accessoires

Oreiller

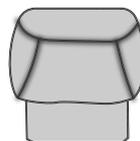

Cordon d'alimentation



2) Où utiliser l'appareil

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour incliner l'appareil.

- Dimensions de l'appareil Environ 100 cm (39,4 po) de hauteur x 78 cm (30,1 po) de largeur x 150 cm (59,1 po) de longueur (Consultez les dimensions détaillées de l'appareil sur la page FR40.)


*Lors de l'installation près d'un mur, etc.

À l'état incliné, assurez-vous que le dossier et le repose-jambes sont éloignés des murs, etc., de 15 cm (6 po) ou plus, et que l'accoudoir est éloigné des murs, etc., de 10 cm (4 po) ou plus.

- N'exposez pas le fauteuil de massage à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, par exemple devant des sources de chauffage. Cela peut provoquer une décoloration ou un durcissement du cuir synthétique.

3) Installation

Il faut au moins deux personnes pour soulever cet appareil!

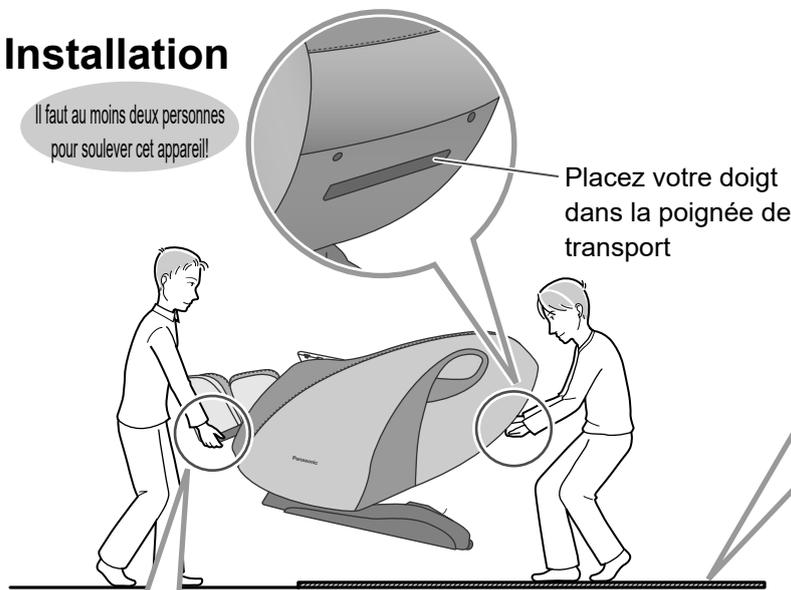

- ① Le fauteuil doit être transporté par deux personnes ou plus.
 - Puisque le fauteuil est lourd, évitez les blessures au dos.

Poids de l'appareil Environ 78 kg (172,0 lb)


- ② Faites attention et posez le fauteuil lentement.

Par conséquent, il est suggéré d'étendre les tapis et les autres objets sur le sol.

Cet appareil peut endommager le plancher, il est donc recommandé de le placer sur le tapis.

Lorsque vous étendez le tapis sous l'appareil, le tapis doit être suffisamment grand pour couvrir l'espace où l'appareil ainsi que le repose-jambes sont en contact avec le sol (environ 160 cm x 70 cm (63,0 po x 27,8 po)).

Tenez les deux côtés du repose-jambes.

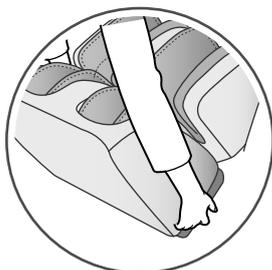


Tenez le repose-jambes avec vos mains jusqu'à ce qu'il soit complètement posé sur le sol.

Si vous relâchez le repose-jambes trop tôt, il reviendra à la position initiale.

■ **Ne tenez pas la section des pieds !**

La section de massage de la plante des pieds peut glisser, et des blessures peuvent se produire.

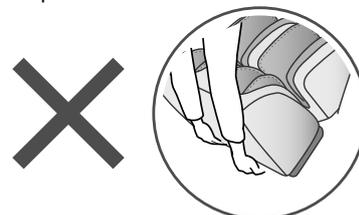


4) Mise sous tension et redressement du dossier en position verticale

- ① Insérez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
 - Assurez-vous toujours de l'insérer dans une prise 120 V c.a.
- ② Confirmez que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur la position « I » (« On » (Activé)).

Arrêt  Interrupteur d'alimentation
Activé

Côté arrière
de l'appareil

Faites attention
où vous posez le
pied pour éviter de
trébucher sur le
cordon d'alimentation.

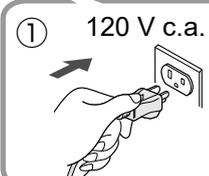

Avant de commencer le massage


Vérification de la zone environnante

Assurez-vous qu'aucun objet, personne ou animal de compagnie ne se trouve à proximité de l'appareil.

- Le fauteuil de massage peut ne pas fonctionner lorsque des animaux de compagnie tels que les chiens et les chats mordent ou marchent sur le cordon de la télécommande. (Cela peut entraîner une panne.)



Position rétractée des rouleaux de massage

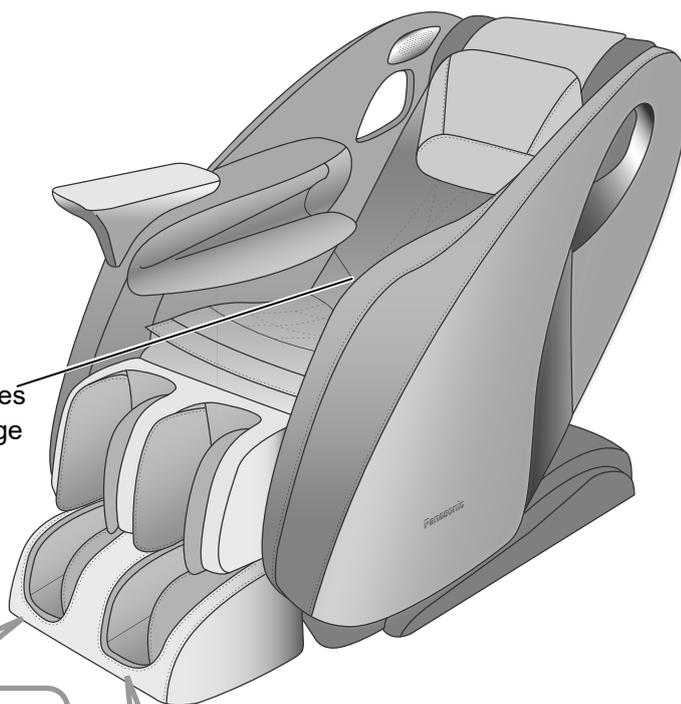


Vérifier la position du repose-jambes

- Assurez-vous que le repose-jambes est sur la position la plus basse. (Lorsqu'il est complètement abaissé, le repose-jambes est en contact avec le sol.)

Faites glisser la section de massage de la plante des pieds à votre position préférée

- Réglez à votre position préférée après avoir relevé le repose-jambes. La position de la section de massage de la plante des pieds peut être modifiée, sur une distance de réglage d'environ 14 cm (5,5 po).

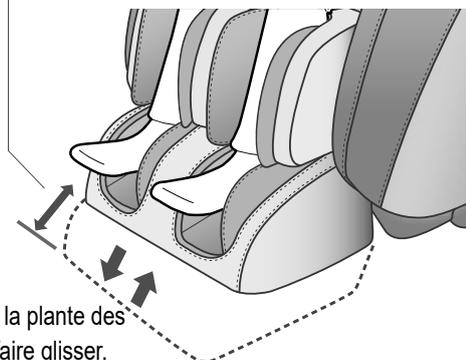


Poussez avec la plante des pieds pour le faire glisser.

Il retourne à sa position lorsque la section de la plante des pieds est légèrement surélevée.


1 Vérifiez que les rouleaux de massage sont en position rétractée

Lorsque les rouleaux de massage ne sont pas en position rétractée :
Appuyez deux fois sur  pour ramener les rouleaux de massage en position rétractée.

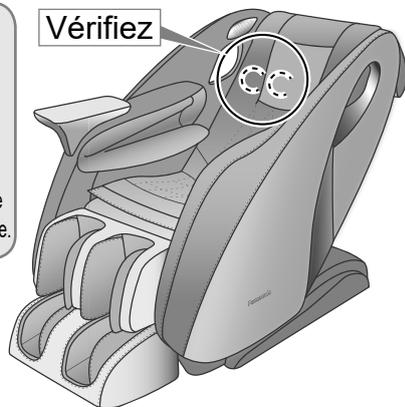

2 Assurez-vous que le tissu n'est pas endommagé ou fissuré et qu'aucun objet étranger ne se trouve dans les pièces de l'appareil

Zone d'inspection :
Tissu du dossier recouvrant l'étendue du mouvement des rouleaux de massage

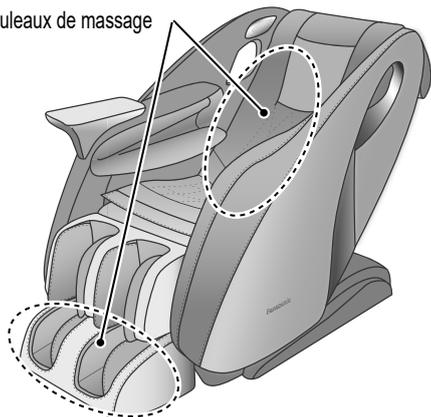

AVERTISSEMENT

- Vérifiez toujours que le tissu qui recouvre les pièces mobiles du dossier ou du repose-jambes n'est pas déchiré avant d'utiliser l'appareil. Vérifiez les autres zones pour vous assurer que le tissu n'a pas été déchiré. Quelle que soit la taille de la déchirure, si vous en trouvez une, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et faites réparer l'appareil par un centre de service agréé. (Sinon, vous risquez des blessures ou un choc électrique.)

3 Réglez la position et utilisez-le comme oreiller


Réglez la hauteur de l'oreiller de sorte que le bord inférieur soit au niveau de l'oreille.



4 Ajustez la longueur de la section de massage du repose-jambes, selon les besoins

Pour une personne plus grande

- Réglez la position de section de massage de la plante des pieds de sorte que vos genoux ne soient pas trop élevés.

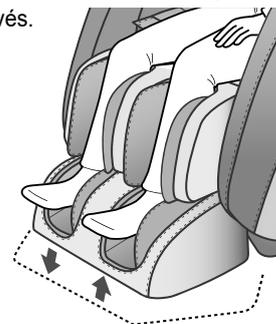

Poussez le repose-jambes vers l'extérieur avec la plante des pieds.

Élevez légèrement vos pieds pour le ramener en place.

5 Vérifiez le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation

Vérifiez la présence de tout dommage.



Vérifier si la fiche est endommagée et sale.

AVERTISSEMENT

- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation. Évitez de rayer, modifier, utiliser près d'un appareil de chauffage, plier excessivement, tordre, tirer, placer des objets lourds dessus, ou enrouler le cordon ou la fiche. (L'utilisation d'un cordon ou d'une fiche d'alimentation endommagés peut causer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.)
→ Communiquez avec le détaillant où vous avez acheté l'appareil ou le centre de service agréé pour les réparations au cordon d'alimentation ou à la fiche d'alimentation.
- Dépoussiérez la fiche d'alimentation régulièrement. Enlevez la poussière à l'aide d'un chiffon sec. (Sinon, cela risque de provoquer un incendie dû à l'humidité qui court-circuite l'isolation.)

6 Activez l'interrupteur d'alimentation

- ① Insérez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.




- ② Activez l'interrupteur d'alimentation.



- Lorsque la fiche d'alimentation est branchée et que l'interrupteur d'alimentation au dos de l'appareil est à [I] (Activé), l'écran de la télécommande indique qu'elle se met hors tension et se réinitialise.

Noms et fonctions des composants la télécommande

Télécommande

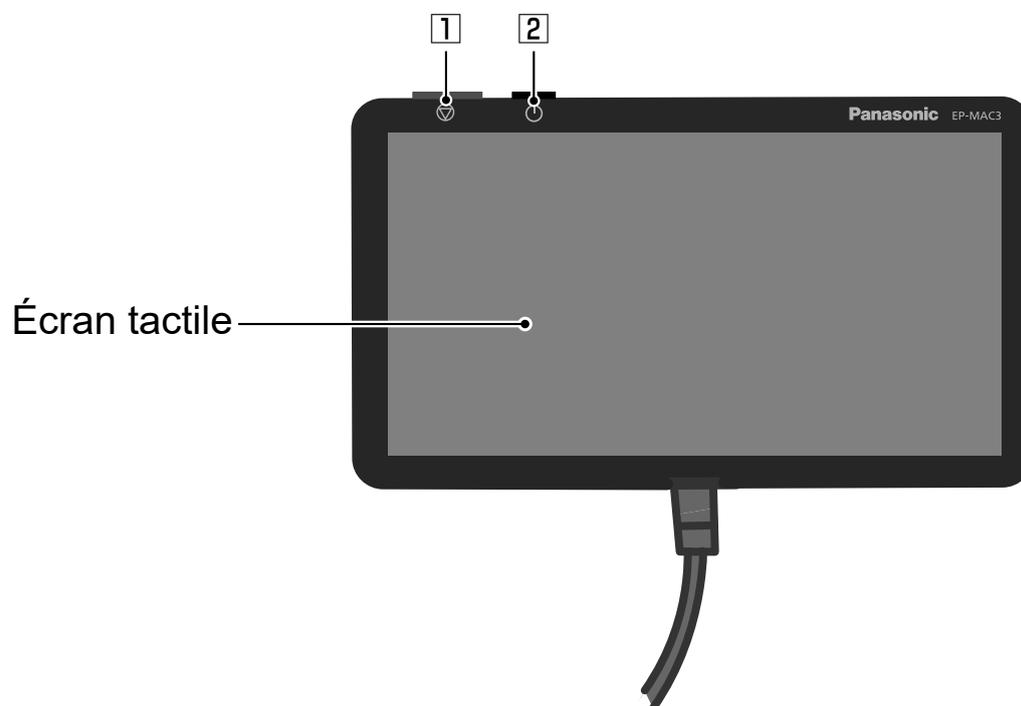

1 Bouton d'arrêt d'urgence

- En cas d'urgence pendant le massage ou si vous ne vous sentez pas bien,
- Appuyez sur ce bouton pour arrêter immédiatement le massage.
- Le repose-jambes, le dossier et les rouleaux de massage ne reviennent pas en position rétractée.
- Levez-vous du fauteuil de massage, en faisant attention de ne pas trébucher.
- Si vous voulez l'utiliser à nouveau, appuyez deux fois sur le bouton de commutation pour ramener le dossier et les rouleaux de massage à leur position rétractée d'origine. Vous pouvez alors l'utiliser à nouveau.

2 Bouton ARRÊT/ACTIVÉ


- Début du traitement de massage
 - Mettez en marche la télécommande.
 - Une fois le traitement de massage terminé, elle se met automatiquement hors tension.
- Si vous mettez le traitement de massage en pause, le repose-jambes s'abaisse, le dossier se relève et les rouleaux de massage reviennent à leur position rétractée d'origine.

Contenu à l'écran pendant le massage

- L'alimentation est coupée automatiquement si le massage n'est pas démarré et si aucune opération n'est effectuée en moins de 3 minutes environ.

<Écran d'affichage>

Par exemple, la sélection du traitement « Roulement profond » affiche le contenu suivant à l'écran. Les touches et les états affichés varient en fonction des traitements de massage sélectionnés.

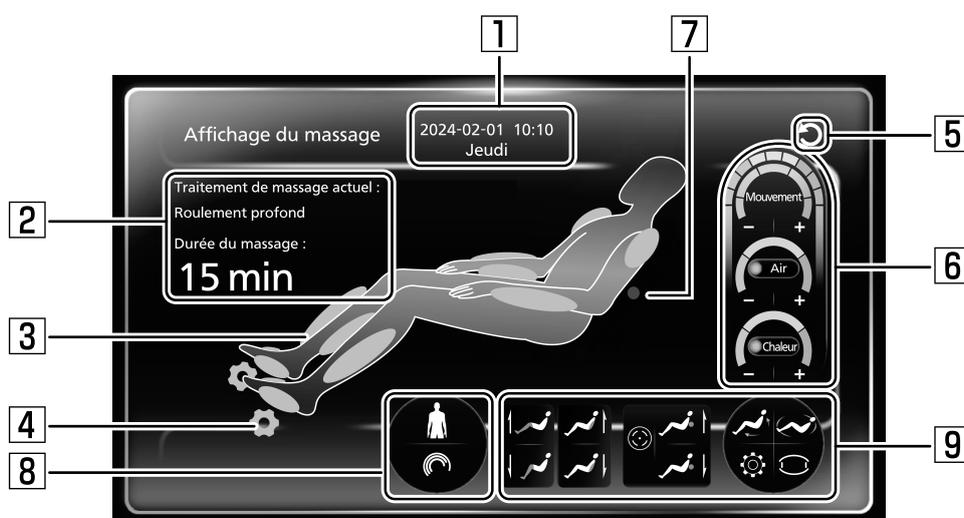

- L'image suivante montre un cas où tous les voyants lumineux sont allumés.

1 Affichage permanent du calendrier et de l'heure

2 Affichage du traitement de massage/de la durée restante

3 Affichage de l'air ▶ FR30-31



- La section de massage à air en cours de fonctionnement clignote

4 Affichage des rouleaux de massage de la plante des pieds ▶ FR30-31

- Les rouleaux demeurent allumés en permanence pendant leur fonctionnement

5 Retour à l'affichage de l'interface précédente

6 Affichage du réglage de l'intensité des fonctions Mouvement/Air/Chaleur ▶ FR30-31

7 Affichage de la position de massage



- La position approximative du massage clignote

8 Modification de l'affichage du massage ▶ FR28-29

9 Réglages des préférences de massage ▶ FR28-31

Utilisation simple

Sélection de l'utilisateur

Menu de sélection

Sélection du traitement et de la position du corps



① Affichage du LOGO de démarrage pendant environ 2 s.



② Sélection des utilisateurs (FR22-23)

- Si un utilisateur est connecté, ses réglages sont conservés.
- Si l'utilisateur ne veut pas se connecter à chaque utilisation, il peut choisir « Sélection rapide ».



③ Réglage de la langue/ du volume/ de la luminosité/ de l'heure (FR27)

Sélectionner un préprogramme pour le massage



- Sélection de l'interface principale
Lorsque vous sélectionnez un traitement de massage (tel qu'un préprogramme) pour un massage complet (FR24), si le mode « Sélection rapide » est sélectionné, la valeur « IMC » ne s'affiche pas.



Sélectionnez un traitement de massage (9 traitements de massage comme préprogrammes)

Sélectionnez des parties comme zone de concentration pour le massage



- Sélection de l'interface principale
Massage d'une partie spécifique du corps au moyen d'une action préférée (FR25). Si le mode « Sélection rapide » est sélectionné, la valeur « IMC » ne s'affiche pas.

Sélectionnez la partie du corps que vous aimeriez faire masser dans le traitement



Vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie du corps pour un massage à volonté.

Calcul de l'IMC



- Sélection de l'interface principale
Sélectionnez IMC pour calculer l'indice de santé (FR26). La valeur « IMC » ne peut être utilisée que lorsque des utilisateurs connectés sont sélectionnés.





Calculez l'IMC à l'aide de la taille et du poids.

→ Analyse de la position des rouleaux des épaules

→ Démarrage du massage et ajustement au réglage idéal

- Consultez les pages FR20-21 pour plus de détails.

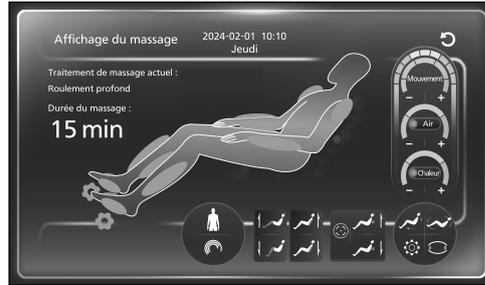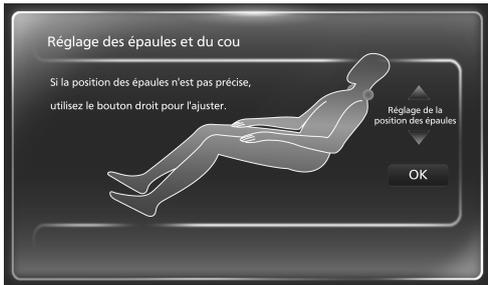

Le fonctionnement peut être modifié (FR28-31)



Le fonctionnement peut être modifié (FR28-31)


Utilisation simple

Analyse de la position des rouleaux des épaules

- L'analyse de la position des rouleaux des épaules est le processus de prédiction de la morphologie de l'utilisateur en fonction de la position des épaules, ce qui permet d'avoir un massage plus adapté.
(La plage de détection de la morphologie des rouleaux de massage des épaules varie de 140 cm à 185 cm (55,1 po à 72,8 po).)

- 1** Sélectionnez un traitement de massage ou une partie du corps pour commencer le massage. Le fauteuil de massage démarre automatiquement et s'incline à un angle approprié pour l'analyse de la position des rouleaux des épaules.

Position de massage L'angle d'inclinaison est d'environ 18 degrés

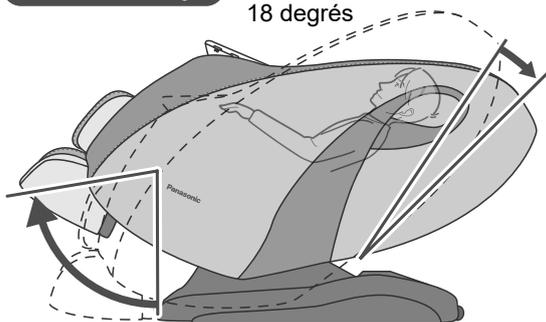


L'angle d'élévation est d'environ 35 degrés

- 2** Asseyez-vous au fond du fauteuil de massage, penchez-vous légèrement vers l'arrière et reposez votre tête sur l'oreiller.


Ne retirez pas votre tête de l'oreiller!

Sinon, l'appareil ne sera pas en mesure de détecter avec précision la position des épaules.


Rouleaux de massage

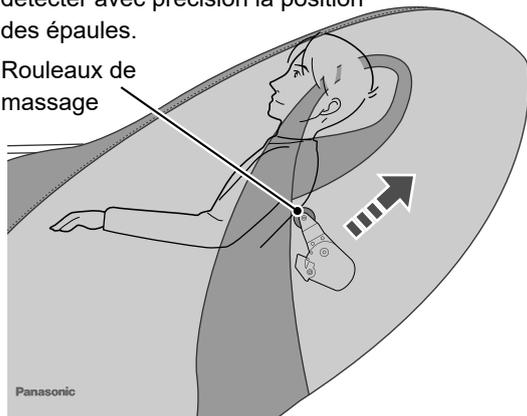

Lorsque la surface de contact entre le corps et les rouleaux de massage est réduite, les rouleaux de massage cessent de s'élever.

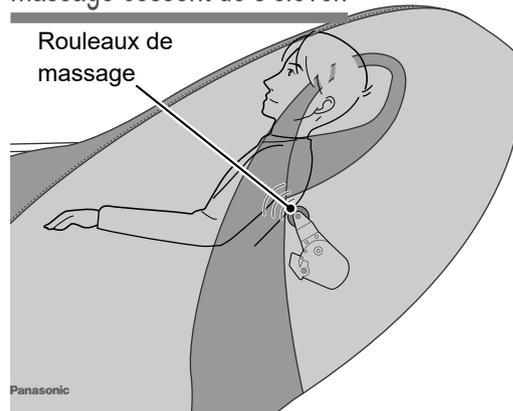


- 3** Une fois que la détection a commencé, les rouleaux de massage montent le long du dos jusqu'au niveau de la nuque, avec les rouleaux arrière faisant saillie.

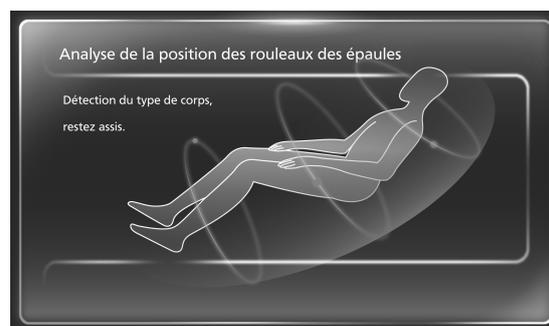

- Si la position des épaules ou de la nuque n'est pas exacte, les rouleaux peuvent être réglés à la position des épaules.

[Mode de réglage de la position des épaules]

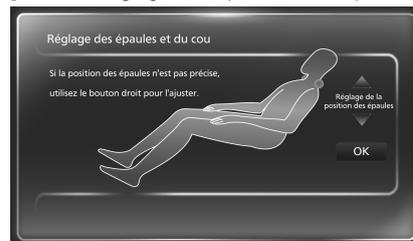

[Méthode de réglage]




Réglez la position avec ▲▼

Analyse de la position des rouleaux des épaules (suite)


- 4** Une fois que la position des épaules a été déterminée, touchez « OK » pour commencer le massage.

(Même si vous ne touchez pas « OK », le traitement commence automatiquement après 12 s.)

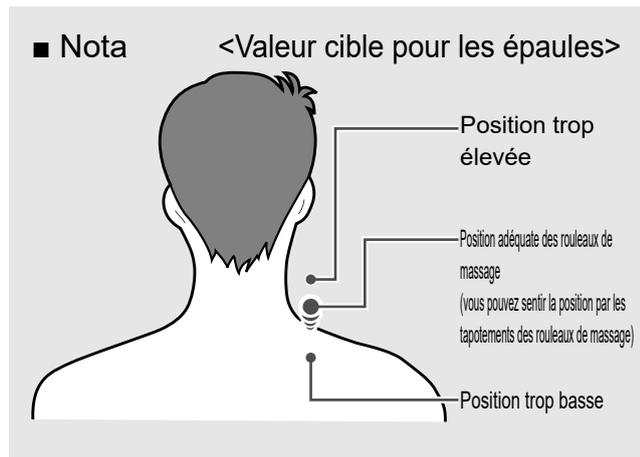

Lorsque vous commencez le traitement, assurez-vous de reposer votre tête sur le dossier.

- Gardez votre tête sur le dossier jusqu'à ce que la position des épaules soit déterminée.

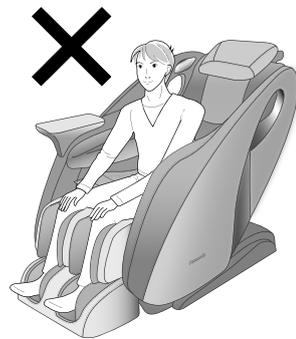


Sélection de l'utilisateur et connexion/Inscription de l'utilisateur

Sélection de l'utilisateur et connexion


- Complétez le processus d'inscription de l'utilisateur avant d'utiliser le fauteuil de massage.
- Même en cas d'interruption du massage, les réglages antérieurs sont conservés dans le traitement de massage en mémoire.
 - Toutefois, en cas de panne de circuit ou de la mise en position « O » (« Off » (Arrêt)) de l'interrupteur au dos de l'appareil ou du débranchement du cordon d'alimentation, les réglages ne sont pas conservés dans le traitement de massage en mémoire.
- Si vous ne voulez pas vous connecter ou que vous voulez commencer un massage immédiatement, sélectionnez le mode « Sélection rapide ».

Sélectionnez « Sélection rapide » et commencez un massage immédiatement (Le traitement de massage préféré ne sera pas conservé dans le traitement de massage en mémoire)

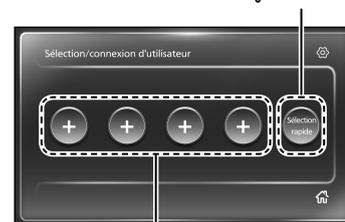

Commencez un massage après l'inscription de l'utilisateur et la connexion (Le traitement de massage préféré peut être conservé dans le traitement de massage en mémoire)

Méthode d'inscription de l'utilisateur

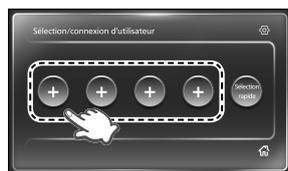

Touchez pour inscrire l'utilisateur



Sélectionnez votre avatar/signé zodiaque/constellation favori, puis touchez « OK » pour choisir la couleur de l'interface



Sélectionnez votre couleur préférée, puis touchez « OK » pour revenir à l'interface de connexion (8 couleurs sont offertes)



Une fois l'inscription terminée, l'icône de connexion s'affiche à l'écran.

Modifier l'utilisateur (touche modifier/supprimer un utilisateur)


- L'utilisateur peut modifier l'icône d'un utilisateur connecté ou supprimer l'utilisateur.



Touchez « Modification de l'utilisateur »



Sélectionnez l'icône à modifier

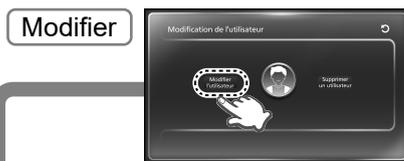

Touchez « Modifier l'utilisateur »



Touchez « Supprimer un utilisateur »




Sélectionnez une nouvelle icône et touchez « OK »



Touchez « >> »



Touchez « OK »

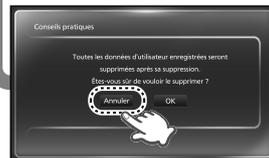

Touchez « Annuler »



Sélectionnez une nouvelle couleur et touchez « OK »



Retournez à l'interface « Modification de l'utilisateur »



Supprimez l'utilisateur actuellement inscrit et retournez à l'interface Sélection/connexion d'utilisateur




Retournez à l'interface « Modification de l'utilisateur »

Modification de l'utilisateur/Réglage du programme

- Une fois l'inscription réussie, l'utilisateur n'a plus qu'à mémoriser ses traitements de massage préférés sous l'icône utilisateur inscrit, qu'il pourra alors utiliser lors des futurs traitements de massage, éliminant ainsi les étapes fastidieuses d'ajuster les réglages chaque fois! Même en cas d'interruption du massage, les réglages antérieurs sont conservés dans le traitement de massage en mémoire.
- Toutefois, en cas de panne de circuit ou de mise en position « O » (« Off » (Arrêt)) de l'interrupteur au dos de l'appareil ou du débranchement du cordon d'alimentation, les réglages ne sont pas conservés dans le traitement de massage en mémoire.

Réglages Ajouter/Supprimer un traitement

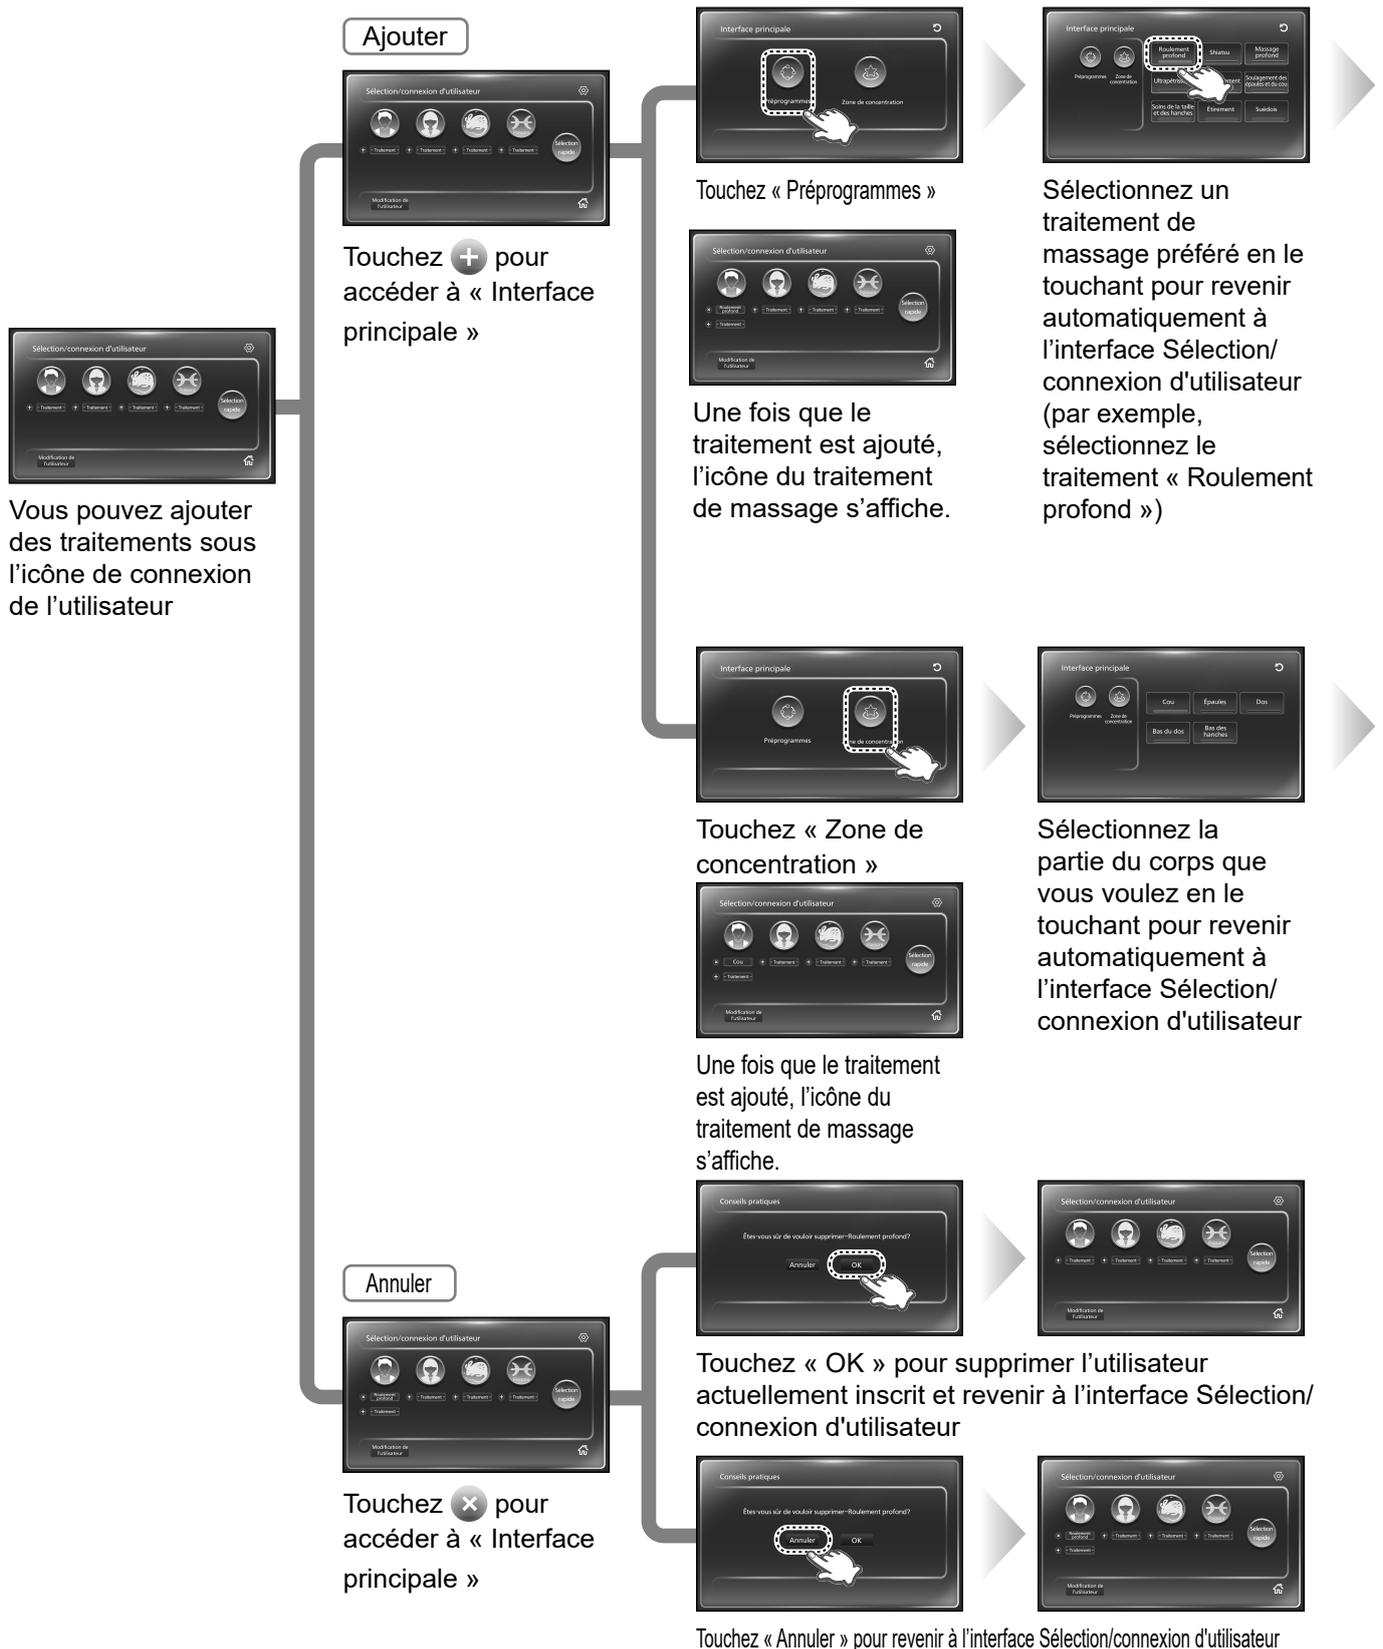

Massage complet

- L'alimentation est coupée automatiquement si le massage n'est pas démarré et si aucune opération n'est effectuée en moins de 3 minutes environ.

1 Mettez l'appareil en marche.




2 Sélectionnez un utilisateur. (FR22)



(Par exemple : Utilisateurs inscrits)

3 Sélectionnez « Préprogrammes ».

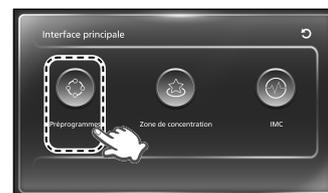

4 Sélectionnez un traitement de massage. (9 traitements de massage préprogrammés)



5 L'analyse de la position des rouleaux des épaules commence. (FR20-21)





6 Le massage commence à la fin de l'analyse de la position des rouleaux des épaules.



- L'analyse de la position des rouleaux des épaules commence (FR20-21).

7 À la fin du massage automatique, une invite s'affiche pour enregistrer le programme comme favori.

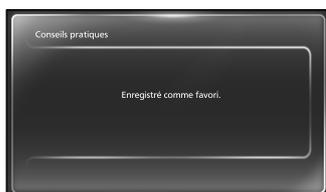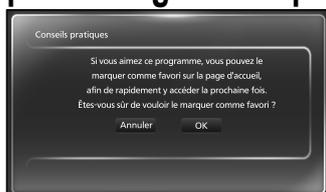

- Le massage se termine automatiquement après environ 15 minutes.
- Le massage en action s'affiche.
- Pendant le massage, vous pouvez modifier les réglages du massage selon vos propres préférences. (FR28-31)
- Après l'avoir enregistré comme favori, vous pourrez l'utiliser directement la prochaine fois.

■ Contenu des préprogrammes

Roulement profond

- Massage par roulement sur la nuque, pétrissage au niveau des hanches et massage de stimulation des tissus par roulement.

Shiatsu

- En mode Shiatsu, les rouleaux de massage sont perpendiculaires à la peau, en commençant par les épaules et en pressant le bas du dos vers les côtés.

Massage profond

- Grâce aux techniques de massage comme le pétrissage et les tapotements, la nuque et les épaules, de même que le bas du dos, peuvent être étirés.

Ultrapétrissage

- Les muscles entre la nuque et le bas du dos sont détendus par un pétrissage modéré, un roulement doux et des tapotements.

Rafrâichissement

- Priorité à la technique de tapotement pour soulager les raideurs à la nuque, aux épaules et au bas du dos.

Soulagement des épaules et du cou

- Priorité au pétrissage au niveau des épaules et au massage par roulement sur la nuque pour soulager les raideurs aux épaules et à la nuque.

Soins de la taille et des hanches

- Massage du bas du dos et des hanches pour soulager la fatigue de ces régions.

Étirement

- Grâce à la combinaison de la pression de l'air et des rouleaux de massage, le corps est pétri pour une détente complète.

Suédois

- Les techniques de pression, de pétrissage et autres permettent de soulager les parties du corps tendues. Massage complet des bras, de la plante des pieds et des jambes.

Massage de parties spécifiques du corps avec l'action préférée

- L'alimentation est coupée automatiquement si le massage n'est pas démarré et si aucune opération n'est effectuée en moins de 3 secondes environ.
- Dans la « Zone de concentration », vous pouvez sélectionner votre partie du corps préférée pour un massage. (Consultez la page FR25 pour plus de détails)

1 Mettez l'appareil en marche.




2 Sélectionnez un utilisateur. (FR22)



(Par exemple : Utilisateurs inscrit)

3 Sélectionnez « Zone de concentration ».

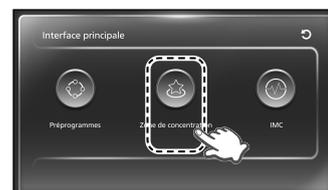

4 Sélectionnez la partie du corps que vous voulez. (5 zones de concentration sont offertes)



5 L'analyse de la position des rouleaux des épaules commence. (FR20-21)





6 Le massage commence à la fin de l'analyse de la position des rouleaux des épaules.



- L'analyse de la position des rouleaux des épaules commence (FR20-21).

- Le massage se termine automatiquement après environ 15 minutes.

7 À la fin du massage automatique, une invite s'affiche pour enregistrer le programme comme favori.

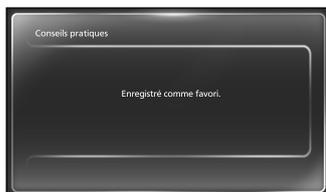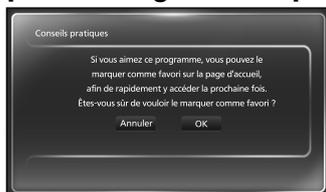

- Après l'avoir enregistré comme favori, vous pourrez l'utiliser directement la prochaine fois.

Massage de parties spécifiques du corps avec l'action préférée

■ Contenu de la zone de concentration

Cou

- Soulagement des raideurs et des douleurs musculaires autour de la nuque à l'aide des techniques de pétrissage et de roulement sur les vertèbres cervicales. Cette option est recommandée aux personnes qui désirent principalement détendre les muscles entourant la colonne cervicale.

Épaules

- Soulagement des douleurs des épaules à l'aide d'un pétrissage et d'un étirement. Cette option est recommandée aux personnes qui désirent principalement soulager et détendre les muscles des épaules.

Dos

- Soulagement des raideurs et des douleurs des muscles dorsaux en les détendant. Cette option est recommandée aux personnes qui désirent principalement détendre les muscles entourant la colonne vertébrale.

Bas du dos

- Soulagement des douleurs du bas du dos à l'aide d'un pétrissage intense, d'un roulement et d'un étirement. Cette option est recommandée aux personnes qui désirent principalement détendre les muscles du bas du dos.

Bas des hanches

- Soulagement des douleurs en détendant les muscles entourant les hanches. Cette option est recommandée aux personnes qui désirent principalement détendre les muscles des hanches.

Sélection du traitement « IMC » pour calculer l'indice de masse corporelle

- L'IMC représente l'indice de masse corporelle. Il est obtenu à l'aide du poids et de la taille et sert de référence pour l'évaluation de la santé humaine.
- Complétez le calcul de l'indice de masse corporelle dans le traitement « IMC » lorsque vous utilisez le fauteuil de massage.
- Le traitement « IMC » ne prend en charge que le calcul de l'indice de masse corporelle des utilisateurs inscrits, et non les utilisateurs en mode « Sélection rapide ».

Comment définir l'IMC


1 Mettez l'appareil en marche.



2 Sélectionnez un utilisateur.
(FR22)




3 Sélectionnez « IMC ».

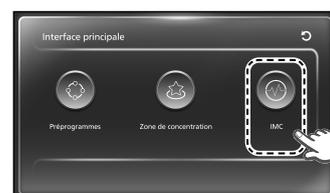

4 Entrez les mesures de poids et de taille, puis touchez « Calculer ».




5 Les résultats de calcul de l'IMC s'affichent.
(Par exemple : Utilisateurs inscrits)

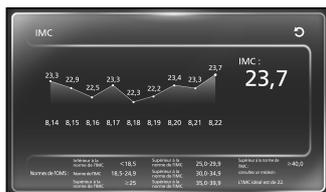

- Si vous ne voulez pas effectuer le calcul, touchez « Historique » pour afficher uniquement les résultats de l'historique, sans générer de nouveaux enregistrements.

■ Traitement IMC

<Exemple d'interface d'affichage des résultats>

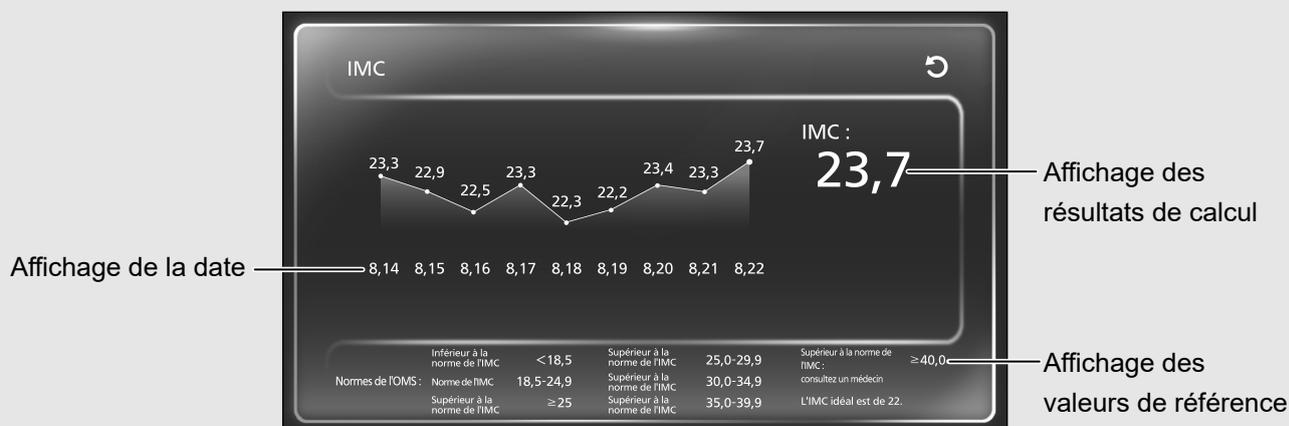

Réglages et affichage du massage

Réglage de l'interface



- Langue d'affichage..... Sélectionnez la langue (Chinois simplifié/Anglais/Coréen/Chinois traditionnel/Français)
- Volume des notifications ... Sélectionnez le volume (3 niveaux : Élevé/Moyen/Faible)
- Luminosité de l'écran ... Sélectionnez la luminosité du pavé tactile (3 niveaux : Sombre/Standard/Lumineux)
- Réglage de l'heure Réglez l'année, le mois, le jour/l'heure et les minutes



Interface d'affichage du massage



Sur cette interface, vous pouvez sélectionner d'autres techniques de massage selon vos préférences lorsque le mouvement est arrêté.
(FR28-31)

Instructions de lecture audio Bluetooth®

Le fauteuil de massage intègre un module de réception Bluetooth. Il peut être connecté à des téléphones cellulaires, tablettes et autres périphériques Bluetooth pour jouer de la musique. Vous pouvez donc profiter de votre musique tout en vous faisant masser. (FR36)

Pour assurer la sécurité de la connexion Bluetooth, le mot de passe doit être indiqué comme suit.







ID Bluetooth : EP-MAC3-XXXXXX

Mot de passe Bluetooth : 3366

Réglages et affichage du massage
Sélection du traitement « IMC » pour calculer l'indice de masse corporelle

Réglages des préférences de massage

- Vous pouvez modifier les réglages de massage selon vos préférences personnelles.
- Le contenu réglable varie en fonction du traitement de massage sélectionné.

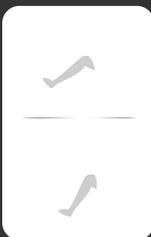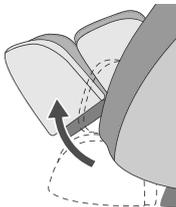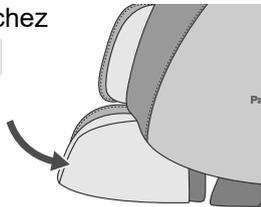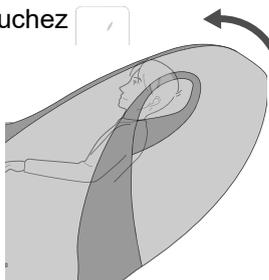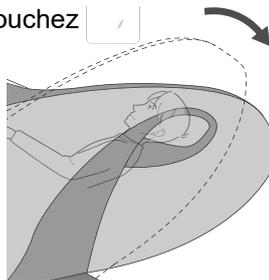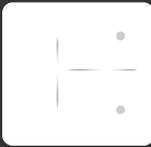Nom de la fonction	Instructions	
 <p>Commutation avant/latérale de l'interface d'affichage</p>	<p>Commutation à l'affichage en position debout Commutation à l'affichage en position assise</p>	<p><Commutation de l'affichage d'interface></p>  <p>Position debout</p>  <p>Position assise</p>
 <p>Réglage de l'angle des rouleaux de massage des jambes</p>	<p>Ajustement vers le haut et vers le bas</p>	<p><Opérations d'ajustement des rouleaux de massage des jambes></p> <p>Touchez  </p> <p>Touchez  </p>
 <p>Réglage de l'angle du dossier</p>	<p>Ajustement vers le haut et vers le bas</p>	<p>Touchez  </p> <p>Touchez  </p>
 <p>Réglage de la position du mouvement/massage à des points fixes</p>	<p>Activation/désactivation du réglage du mouvement à des points fixes</p>	<p><Fonctionnement activé/désactivé></p> <p>Touchez  pour activer ou désactiver le fonctionnement.</p> <p>Activé : Le voyant lumineux est allumé.</p> <p>Désactivé : Le voyant lumineux est éteint.</p> <p><Opérations d'ajustement du mouvement à des points fixes></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez la position du mouvement (effectif seulement lorsque le massage à des points fixes est activé) Si vous devez modifier la position de massage, annulez d'abord le massage à des points fixes. <p>Touchez  pour effectuer l'ajustement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Touchez longuement jusqu'à ce que le doigt quitte pour un mouvement en continu. (Une fois que l'ajustement à des points fixes est terminé, le voyant lumineux correspondant à la position approximative du mouvement actuel demeure allumé.)


Description/réglage de la fonction et méthode de changement

Réglages des préférences de massage

Réglages des préférences de massage (suite)

Nom de la fonction	Instructions							
 <p>Bras/Jambes/Plante des pieds</p>	<p>1 Oscillation Fonctionnement activé/désactivé</p>	<p>Activez le mode Oscillation pour un massage d'oscillation naturel et facile.</p>						
	<p>2 Apesanteur Fonctionnement activé/désactivé</p>	<p>Activez le mode Apesanteur pour une inclinaison automatique en position horizontale.</p>						
	<p>3 Interrupteur des rouleaux de massage de la plante des pieds Fonctionnement activé/désactivé</p>	<p><Fonctionnement activé/désactivé> Touchez  pour activer ou désactiver le fonctionnement. Activé : Le voyant lumineux est allumé. Désactivé : Le voyant lumineux est éteint.</p>						
	<p>4 Interrupteur de la commande d'air Activez/désactivez la fonction de gonflage d'air pour le coude droit/le coude gauche/les jambes/les pieds.</p>	<p><Fonctionnement activé/désactivé> Activez/Désactivez l'action de massage sur une partie du corps en cliquant sur celle-ci.</p>  <p>Touchez  pour accéder à l'interface « Ajustement de l'air ».</p> <p>Affichage de l'état Air activé</p>						
 <p>Mouvement/Air/Chaleur</p>	<p>Ajustement de l'intensité du mouvement, 5 niveaux.</p>	<p><Opération d'ajustement de l'intensité du mouvement> Touchez « + » pour augmenter l'intensité du mouvement d'un niveau. Touchez « - » pour réduire l'intensité du mouvement d'un niveau.</p> <table border="1" data-bbox="1191 1351 1630 1498"> <thead> <tr> <th>Intensité</th> <th>Plus faible</th> <th>Plus forte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affichage de l'intensité du mouvement</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Intensité	Plus faible	Plus forte	Affichage de l'intensité du mouvement		
	Intensité	Plus faible	Plus forte					
	Affichage de l'intensité du mouvement							
<p>Ajustement de l'intensité de l'air, 3 niveaux. Activation/désactivation de l'air</p>	<p><Fonctionnement activé/désactivé></p>   <p>Touchez  pour activer ou désactiver le fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Activé : Le voyant lumineux est allumé et l'intensité de l'air peut être ajustée. ● Désactivé : Le voyant lumineux est éteint et l'ajustement de l'intensité de l'air ne peut pas être effectué. 							
<p>Ajustement de l'intensité de la chaleur, 3 niveaux. Activation/désactivation de la chaleur</p>	<p><Fonctionnement activé/désactivé></p>   <p>Touchez  pour activer ou désactiver le fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Activé : Le voyant lumineux est allumé et l'intensité de la chaleur peut être ajustée. ● Désactivé : Le voyant lumineux est éteint et l'ajustement de l'intensité de la chaleur ne peut pas être effectué. 							

Description/réglage de la fonction et méthode de changement

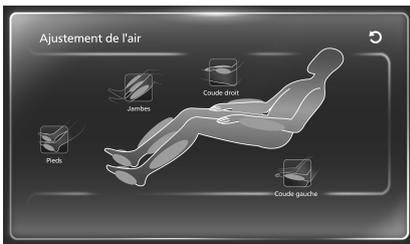

Affichage de l'état Air désactivé

<Opérations d'ajustement de l'intensité de l'air>

Touchez « + » pour augmenter l'intensité de l'air d'un niveau.

Touchez « - » pour réduire l'intensité de l'air d'un niveau.

Intensité	Plus faible	Plus forte
Affichage de l'intensité de l'air		

<Opérations d'ajustement de l'intensité de la chaleur>

Touchez « + » pour augmenter l'intensité de la chaleur d'un niveau.

Touchez « - » pour réduire l'intensité de la chaleur d'un niveau.

Intensité	Plus faible	Plus forte
Affichage de l'intensité de la chaleur		

Fin du massage

Fonction de minuterie

Le massage se termine automatiquement après environ 15 minutes.

- Les rouleaux de massage se déplacent en position rétractée.
- Pour éviter tout risque de sécurité lors de la réinitialisation, le dossier n'est pas automatiquement remis dans sa position initiale.

Comment remettre le fauteuil de massage dans la position initiale ?

Appuyez deux fois consécutivement sur  .
Attendez que l'écran tactile affiche une invite.
Vérifiez la sécurité de la zone environnante et appuyez sur « OK ». Le fauteuil de massage est alors remis dans la position initiale.



Scène ①

Lorsque les traitements de massage préprogrammés (à l'exception du mode basculement) se terminent automatiquement après 15 minutes de massage, appuyez deux fois sur  , et la télécommande affiche l'invite « Écran 1 ».

Une fois la réinitialisation terminée, « Écran 2 » s'affiche, vous invitant à vérifier la sécurité de la zone environnante. Appuyez à nouveau sur « ARRÊT/ACTIVÉ » ou sur « OK » pour revenir à la position initiale.

Scène ②

Lorsque le « Mode basculement » est sélectionné ou lors du réglage manuel de l'angle du dossier après la fin des traitements de massage préprogrammés, appuyez deux fois sur  , la télécommande affiche d'abord l'invite « Écran 3 », puis « Écran 1 » et « Écran 2 » à tour de rôle. Vérifiez la sécurité de la zone environnante lorsque « Écran 2 » s'affiche. Appuyez à nouveau sur « ARRÊT/ACTIVÉ » ou sur « OK » pour revenir à la position initiale.

Remarque : La durée d'affichage varie en fonction de l'angle du dossier lors de la réinitialisation.




AVERTISSEMENT

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants jouer sur l'appareil, ni monter sur le repose-jambes, le siège, le dossier ou les accoudoirs.
(Sinon, cela peut causer un accident ou des blessures.)




<Écran 1>

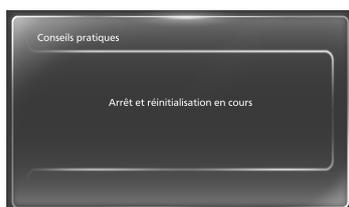


- La réinitialisation est en cours.
 - Le dossier se relève et le repose-jambes s'abaisse automatiquement.

<Écran 2>

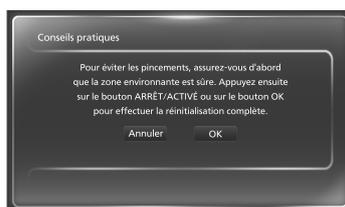

- La réinitialisation est terminée.
 - Appuyez sur « OK », le fauteuil de massage revient en position verticale et la réinitialisation est terminée. À ce moment-là, le repose-jambes a été abaissé jusqu'en bas et l'utilisateur peut se lever en toute sécurité.
 - Si l'opération est « annulée » ou si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, l'écran s'éteint et vous devez appuyer à nouveau sur .

<Écran 3>

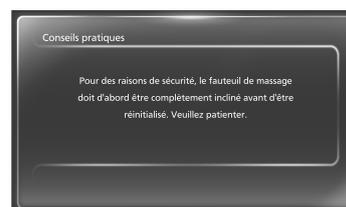

- Lorsque le massage est arrêté au milieu, inclinez-vous complètement en arrière avant de procéder normalement à la réinitialisation.
(Uniquement lorsque le mode basculement est utilisé, ou lors du réglage manuel de l'angle du dossier.)

Pour arrêter le massage à mi-chemin

Appuyez sur 

- Le repose-jambes redescend automatiquement et les rouleaux de massage reviennent en position rétractée.
- Une fois que les rouleaux de massage sont rétractés, le dossier se relève.


Lors de toute sensation anormale

Appuyez sur 


- Arrêtez immédiatement toutes les opérations.
- Descendez prudemment du fauteuil de massage pour éviter qu'il ne bascule.
- Pour l'utiliser à nouveau, appuyez deux fois sur  pour ramener le dossier et les rouleaux de massage à leur position initiale, puis utilisez-le à nouveau.

Coupure de l'alimentation

- ① Commutez l'interrupteur d'alimentation sur la position « O » (« Off » (Arrêt)).

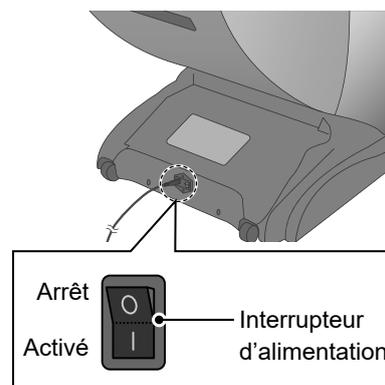

- ② Débranchez la fiche d'alimentation.

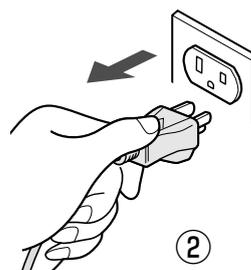


AVERTISSEMENT

- Après chaque massage, commutez l'interrupteur à l'arrière de l'appareil à la position « O » (« Off » (Arrêt)) et débranchez la fiche d'alimentation. (Pour éviter les bris ou les blessures en cas de mauvaise utilisation par les enfants.)

Nettoyage et entretien

- N'utilisez jamais des produits chimiques comme un diluant, du benzène, de l'alcool, etc.

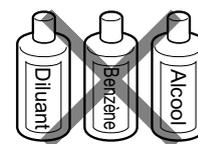

Cuir synthétique/pièces en plastique

Entretien normal


Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la poussière et la saleté.

Souillures importantes

- 1 Trempez un chiffon doux dans de l'eau ou dans une solution de 3 % à 5 % de détergent ménager neutre et d'eau chaude, puis bien essorez.



- 2 Essuyez la surface. (Nettoyez et essuyez le tissu et le cuir synthétique)

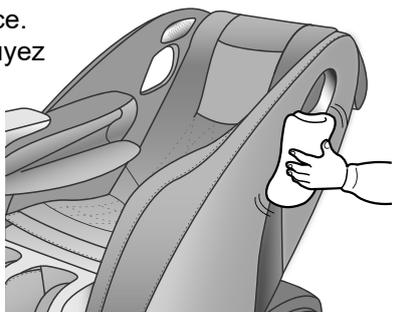

- 3 Ensuite, rincez le chiffon dans l'eau et essorez-le, puis essuyez tout le détergent.



- 4 Essuyez avec un chiffon doux et sec.

- 5 Laissez sécher naturellement à l'air libre. (N'utilisez pas de séchoir à cheveux, etc., pour accélérer le séchage.)

Taches résistantes

Essayez les étapes ci-dessus à l'aide des méthodes d'entretien suivantes.

<Pour le cuir synthétique>


Essuyez avec « une éponge en mousse de mélamine » disponible sur le marché et un détergent ménager neutre.

Nota

- Étant donné que la couleur peut se transférer du vêtement à la partie en cuir synthétique, soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil avec des vêtements tels que des jeans ou des vêtements colorés.
- Étant donné que cela peut causer une décoloration, veuillez utiliser une serviette, etc., si vous utilisez le fauteuil pour la coiffure.

Surfaces en tissu

- 1 Trempez un chiffon doux dans de l'eau ou dans une solution de 3 % à 5 % de détergent ménager neutre et d'eau chaude, puis bien essorez.
- 2 Utilisez de l'eau ou un détergent ménager neutre et frottez les zones où le tissu du siège est particulièrement sale. (Prenez garde à ne pas trop frotter le tissu pour éviter de l'endommager)

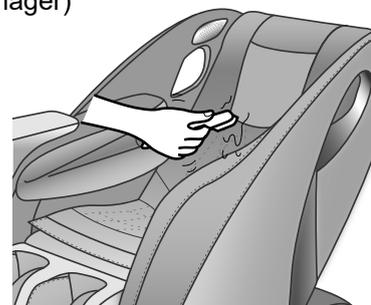

- 3 Enfin, rincez le chiffon dans l'eau et essorez-le, puis essuyez tout le détergent.



- 4 Laissez sécher naturellement à l'air libre.

Nota

- Étant donné que la couleur peut se transférer des vêtements au tissu du fauteuil, soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil avec des vêtements tels que des jeans ou des vêtements colorés.

Déplacement de l'appareil

Soulever l'appareil lors des déplacements

Lorsque vous soulevez et transportez l'appareil, une personne doit tenir les deux côtés du repose-jambes, tandis que l'autre personne doit tenir la poignée sur la housse du dossier. (FR12)

Il faut au moins deux personnes pour soulever cet appareil!

Déplacement de l'appareil sur ses roulettes


- Retirez les obstacles environnants.
- Assurez-vous que le dossier du siège est redressé avant de déplacer l'appareil.
Appuyez deux fois sur  pour redresser le dossier du siège.

Parce que l'appareil est pesant, soyez prudent lorsque vous le déplacez pour ne pas blesser votre dos.

Tenez les deux côtés du repose-jambes et déplacez l'appareil à l'aide des roulettes

Capacité de levage lors de l'utilisation des roulettes pour déplacer l'appareil	Environ 31 kg (68,3 lb)
---	-------------------------


Placez la télécommande et le cordon d'alimentation sur le siège

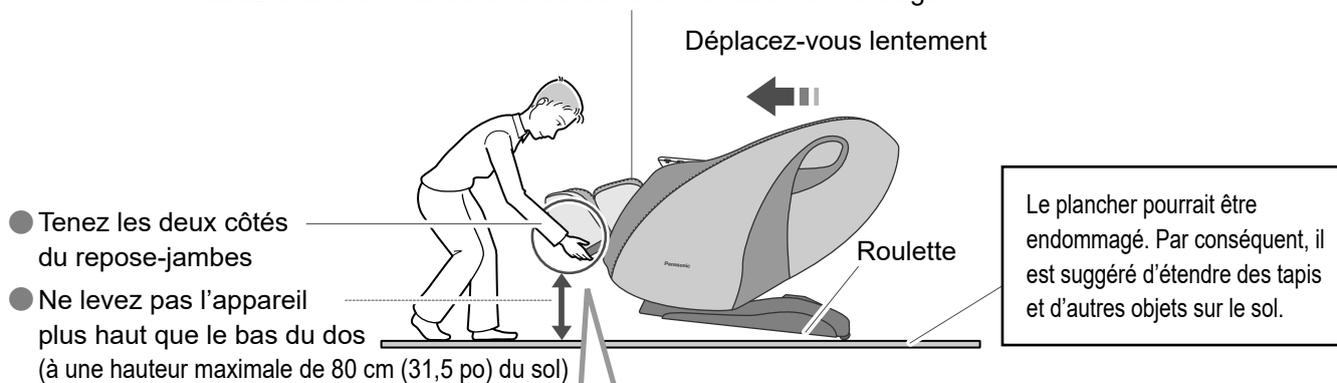

- Tenez les deux côtés du repose-jambes.
- Tenez le repose-jambes avec vos mains jusqu'à ce qu'il soit complètement posé sur le sol.

Si vous relâchez le repose-jambes trop tôt, il reviendra à sa position d'origine.

- Ne tenez pas la partie du repose-jambes. La section de massage de la plante des pieds peut glisser et causer des blessures.

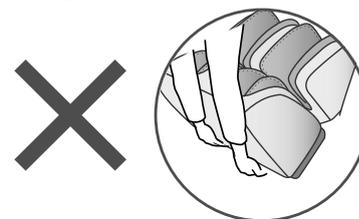

Questions et réponses

Q Est-ce que les personnes visitant souvent les hôpitaux à cause de maladies peuvent utiliser l'appareil?

R Ces personnes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.

Le massage est une forme de stimulation par la pression tactile dans laquelle la pression est appliquée aux muscles pour les détendre. Cela peut aggraver certaines maladies. Assurez-vous de consulter un médecin si vous avez une maladie. (FR6-9)

Q Quelle est la taille maximale d'une personne pouvant utiliser cet appareil?

R Il y aura certaines différences en fonction du poids et de la taille. Utilisez cet appareil à l'aide des valeurs de référence générale ci-dessous.

- Pour les utilisateurs mesurant moins de 145 cm (57,1 po) et ceux mesurant plus de 185 cm (72,8 po) qui utilisent les fonctions de massage du haut du corps, des jambes et de la plante des pieds simultanément, la surface de contact peut être insuffisante entre la section de massage de la plante des pieds et des pieds ou des genoux pliés.

Pour une personne plus grande qui plie les genoux lors de l'utilisation de l'appareil :

Choisissez l'une des méthodes suivantes méthode **A** ou **B**.

- A** Abaissez le dossier et la position du repose-jambes.
- B** Massez uniquement le bas du corps à l'aide du repose-jambes. (Le massage des pieds et du haut du corps se font séparément)


Lorsqu'une personne plus petite a de la difficulté à toucher à la section de massage de la plante des pieds vers le bas

Choisissez l'une des méthodes suivantes méthode **A** ou **B**.

- A** Relevez le dossier et la position du repose-jambes.
- B** Massez uniquement le bas du corps à l'aide du repose-jambes. (Le massage des pieds et du haut du corps se font séparément)

Q Où puis-je voir le numéro de fabrication de l'appareil?

R Il se trouve sous la surface du siège, au dos de l'appareil.

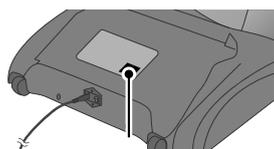

Numéro de fabrication

Q Le son du fauteuil de massage pendant son fonctionnement m'inquiète un peu...

R Le son produit pendant le fonctionnement du fauteuil de massage est généralement dû à la structure en mouvement.

(Consultez la page FR38 pour plus de détails.)

Q Est-ce que cela importe s'il y a une différence dans l'intensité de massage entre les rouleaux de massage gauche et droit pendant le massage?

R En raison de la structure en mouvement, il est possible de sentir une différence au niveau de la force entre les rouleaux de massage gauche et droit pendant le massage.

Un mécanisme de tapotement en alternance sur les rouleaux de massage gauche et droit de la structure est utilisé pour simuler le massage naturel et créer une sensation plus naturelle. Pendant le massage, les positions spécifiques des rouleaux de massage gauche et droit en contact avec le dos peuvent être légèrement différentes. Cela pourrait mener l'utilisateur à ressentir une intensité différente du massage sur les côtés gauche et droit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Q Y a-t-il des choses qui nécessitent une attention particulière pendant les déplacements?

R Prêtez attention aux éléments suivants.

- Pour plus de commodité pendant le déplacement, inclinez le dossier du fauteuil à la position la plus basse.
- Ne vous asseyez pas sur le fauteuil pendant le déplacement.
- Si la boîte d'emballage d'origine est disponible, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas enroulé au niveau du fauteuil, enroulez-le et placez-le sur la surface du siège. Lorsque vous déplacez le fauteuil, assurez-vous de ne pas laisser le cordon d'alimentation tomber au sol ou se frotter contre le sol.
- Si la boîte d'emballage d'origine n'est pas disponible, utilisez d'autres matériaux d'emballage et enveloppez le fauteuil avec ceux-ci pour éviter toute égratignure et vibration pendant le déplacement.

Q Comment connecter et utiliser l'audio Bluetooth du fauteuil de massage?

R Lors de l'utilisation du fauteuil de massage pour la première fois, mettez en marche le téléphone cellulaire et activez le Bluetooth pour rechercher le modèle du fauteuil de massage [EP-MAC3-XXXXXX]. Saisissez correctement le mot de passe Bluetooth : 3366.

Sélectionnez la musique.

- Si vous avez déjà utilisé la fonction de lecture audio Bluetooth du fauteuil de massage, activez le Bluetooth du téléphone cellulaire. La connexion se fait automatiquement à l'audio Bluetooth du fauteuil de massage. Sélectionnez la musique.

Dépannage

Si vous constatez un dysfonctionnement, vérifiez d'abord la liste, puis essayez les méthodes suivantes. Si le dysfonctionnement persiste après avoir essayé les méthodes, communiquez avec un centre de service agréé.


Problème	Cause et solution
Les rouleaux de massage s'arrêtent pendant l'utilisation de l'appareil	<p><u>Lorsque les rouleaux de massage rencontrent une force externe excessive pendant l'utilisation, les rouleaux de massage peuvent arrêter de bouger par mesure de sécurité.</u></p> <p>Si tous les voyants et touches sur la télécommande commencent à clignoter, ce qui est extrêmement anormal, mettez hors marche la télécommande pendant environ 10 secondes, puis remettez-la en marche.</p> <p>Si les rouleaux de massage s'arrêtent de nouveau, veuillez ajuster votre position assise afin que votre dos ne touche pas complètement au dossier. (Une attention doit être portée aux consignes de sécurité pertinentes, notamment lorsque l'appareil est utilisé par des personnes pesant 100 kg (220,3 lb) ou plus.)</p>
Ne pas incliner Le repose-jambes ne peut pas être relevé ou abaissé	<p><u>En présence d'obstacles ou si vous appliquez une force excessive sur l'appareil pendant son utilisation, le fonctionnement s'arrête par mesure de sécurité.</u></p> <p>Il peut arriver que tous les contenus affichés et touches clignotent et que le dossier ou le repose-jambes cesse de fonctionner.</p> <p>Coupez l'alimentation de l'appareil une fois, rétablissez-la après environ 10 secondes, puis utilisez l'appareil.</p>
Les rouleaux de massage n'atteignent pas le niveau des épaules ou de la nuque	<p>Si la tête ne touche pas l'oreiller ou si le dos ne touche pas le dossier, il est possible que la position des épaules soit plus basse que la position réelle lors de l'analyse de la position des rouleaux des épaules. Asseyez-vous complètement au fond du siège, reposez votre tête sur l'oreiller, puis recommencez l'utilisation depuis le début.</p>
La hauteur (intensité) des rouleaux de massage gauche et droit est différente	<p>Puisque des méthodes de tapotement différentes sont utilisées, ce phénomène se produit naturellement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</p>
L'appareil ne fonctionne pas du tout. <ul style="list-style-type: none">● Massage du haut du corps (de la nuque à la taille)● Massage des jambes et des pieds	<ul style="list-style-type: none">● Le cordon d'alimentation est débranché.● L'interrupteur d'alimentation de l'appareil n'est pas activé.● Après une pression sur  de la télécommande, aucun traitement n'est sélectionné.
Après le massage, l'alimentation ne peut pas être rétablie, même après une pression sur 	<ul style="list-style-type: none">● Le traitement prend environ 5 secondes pour s'arrêter après le massage. Attendez au moins 5 secondes après l'arrêt de toutes les opérations avant d'appuyer sur .
L'appareil a été endommagé	
Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaud	<p>Pour empêcher les accidents, communiquez avec un centre de service agréé au besoin.</p>

Dépannage (suite)

À propos des sons et des sensations notables de cet appareil pendant son fonctionnement

Les sons et sensations d'action suivants se produisent pendant l'utilisation. Cela est dû à la structure du fauteuil de massage et ne représente rien d'anormal.

- Un son se fait entendre lors du passage des rouleaux de massage de « Déployé » à « Rétracté »
- Les sons et sensations lorsque les rouleaux de massage frottent les plis du tissu pendant le mouvement
- Son de frottement, tapotement, etc.
- Son de friction lorsque les rouleaux de massage se déplacent
- Son d'action lorsque les rouleaux de massage se déplacent vers le haut et vers le bas
- Son de la courroie en rotation
- Bruit du moteur
- Un son se fait entendre lors du passage des rouleaux de massage de « Pression » à « Étirement »
- Un son se fait entendre lorsqu'un utilisateur s'assoit
- Un son de friction se fait entendre entre l'accoudoir et le oreiller lorsque le dossier est incliné
- Un son de friction se fait entendre entre le rouleau de massage et le tissu
- Son de fonctionnement de la pompe à air lorsque la fonction de massage à air est active
- Son d'échappement lorsque la fonction de massage à air est active
- Son de fonctionnement de l'électrovanne sous le siège lorsque la fonction de massage à air est active
- Tremblement du repose-jambes
- Son de l'étirement et de l'action au niveau des épaules
- Son d'action de l'air
- Son de glissement de la section de massage des pieds
- Lorsque le dossier est incliné, le son est produit par la friction entre l'oreiller et la partie en cuir de la housse de dossier

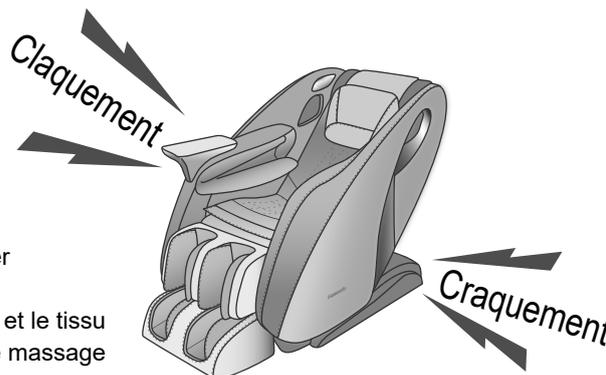

Si le son devient plus fort, cela pourrait être un indice de dysfonctionnement.

- Communiquez alors avec un centre de service agréé pour une inspection ou des réparations.

Affichage d'erreurs

Lorsqu'un dysfonctionnement se produit pendant le fonctionnement, le code d'erreur s'affiche sur l'écran de la télécommande.

Affichage d'erreurs	Signification
F04 F05	Mouvement vertical anormal du dispositif d'inclinaison du dossier ou du dispositif du repose-jambes Opération interrompue
F06 F07	Il y a un problème avec la communication interne Opération interrompue
F09 F10 F11	Le dispositif de massage interne est défectueux Opération interrompue

Communiquez avec un centre de service agréé. (Veuillez conserver adéquatement le mode d'emploi.)
La communication du code d'erreur peut faciliter le service et l'entretien.

AVERTISSEMENT

- Vous ne devez absolument pas modifier, démonter ou réparer l'appareil par vous-même. (Sinon, cela peut provoquer un incendie ou un fonctionnement anormal de l'appareil pouvant entraîner des blessures.)
- En cas de dysfonctionnement ou de panne, arrêtez immédiatement le fauteuil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale. (Sinon, il pourrait y avoir de la fumée, un incendie ou un choc électrique.)
<Exemples de dysfonctionnements/pannes>
 - Ne démarre pas lorsque vous appuyez sur .
 - L'alimentation se met en marche ou hors marche lorsque le cordon d'alimentation est déplacé.
 - Des odeurs de brûlé ou des sons anormaux pendant le fonctionnement.
 - L'appareil devient déformé ou inhabituellement chaud.
→ Communiquez immédiatement avec un centre de service agréé pour effectuer une inspection ou des réparations.

Spécifications

Alimentation		120 V c.a., 60 Hz
Consommation nominale		2,8 A
Étendue de massage	Largeur de pétrissage	Environ 62 cm (24,4 po) (distance totale de déplacement des rouleaux de massage : Environ 58 cm (22,8 po))
	Distance de déplacement	Distance entre les rouleaux de massage pendant le fonctionnement (nuque, épaules, dos et bas du dos) : Environ 6 cm à 18 cm (2,4 po à 7,1 po)
	Dépassement des rouleaux de massage	Dépassement des rouleaux de massage : Environ 10 cm (3,9 po)
Arrêt automatique		Arrêt automatique après environ 15 minutes tout au plus
Dimensions	Lorsqu'il n'est pas incliné (P × L × H)	Environ 150 cm × 78 cm × 100 cm (59,4 po × 30,7 po × 39,4 po)
	Lorsqu'il est incliné (P × L × H)	Environ 168 cm × 78 cm × 84 cm (66,1 po × 30,7 po × 33,1 po)
Poids		Environ 78 kg (172,0 lb)
Dimension de la boîte d'emballage (P × L × H)		Environ 159 cm × 88 cm × 107 cm (62,6 po × 34,6 po × 42,1 po)
Poids (y compris la boîte d'emballage)		Environ 98 kg (216,1 lb)
Rembourrage		Cuir synthétique
Version Bluetooth		Bluetooth 5.3


« La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de telles marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. »

Si ce produit est utilisé par une personne pesant 100 kg (220,3 lb) ou plus, ou par plusieurs personnes, le bruit de fonctionnement peut devenir plus fort et la housse en tissu peut s'user plus rapidement.

Légende des dimensions


Côté



Lorsque le dossier est complètement incliné

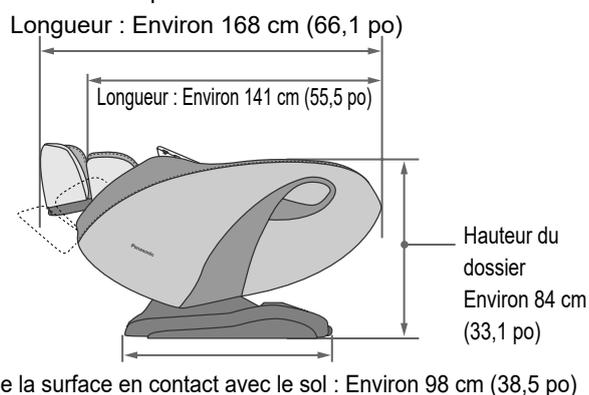

Avant

Non incliné

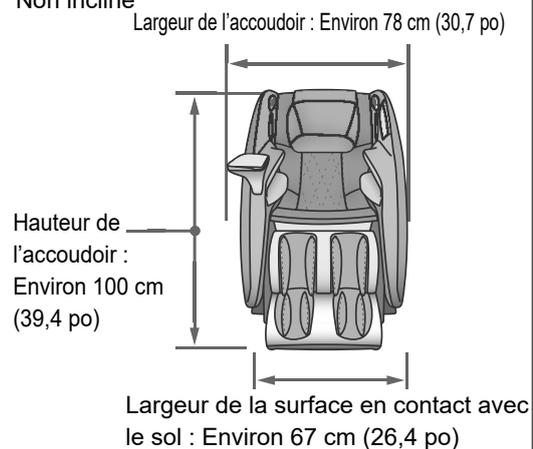

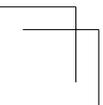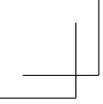

IN CANADA CONTACT:
AU CANADA, COMMUNIQUEZ AVEC :
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

www.panasonic.ca/english/support (In Canada)
www.panasonic.ca/french/support (Au Canada)

Panasonic Corporation
© Panasonic Corporation 2024
<http://www.panasonic.com>
No.1 KR, EN, FR

발행 일자: 2024년 7월
Issue date: 2024-07
Date de publication : 2024-07
중국에서 인쇄
Printed in China
Imprimé en Chine
P9310MAC3471
F0724Y0