

Instructions d'installation

Nécessaire d'encastrement pour four micro-ondes

Précautions à observer


1. Lire complètement et suivre toutes les instructions.
2. Cet ensemble enjoliveur a été conçu pour usage exclusif avec les fours à micro-ondes dont les numéros de modèle sont indiqués dans le tableau et dont le manuel d'instructions mentionne l'installation avec cet ensemble enjoliveur.
3. Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire, ne pas modifier quelque partie du four ou de l'ensemble en-joliveur que ce soit.
4. Le four doit être branché dans une prise secteur à trois branches selon les exigences du Code canadien de l'électricité.
5. Avant de procéder à l'installation de cet ensemble enjoliveur, s'assurer de débrancher le four.
6. Conserver ces instructions pour inspection locale et déplacement du four.

	Ensemble enjoliveur	Modèle
Armoire de 76,2cm (30 po)	NN-TK913B(Noir)	NN-C994B, NN-CD989B
	NN-TK913W(Blanc)	NN-C994W, NN-CD989W
Armoire de 68,6cm (27 po)	NN-TK903B(Noir)	NN-C994B, NN-CD989B
	NN-TK903W(Blanc)	NN-C994W, NN-CD989W

Pièces	Quantité
(A) Rails	2
(B) Couvercle d'évacuation	1
(C) Tablette	1
(D) Couvercle d'évacuation	1
(E) Guide d'air	1
(F) Garniture du haut et du bas	2
(G) Garniture latérale	2
(H) Vis (grand diamètre)	5
(I) Vis (longue)	4
(J) Vis (courte)	7
(K) Vis (petit diamètre)	8
(L) Garniture masquante	1


1. Préparation de l'ouverture

1. L'ouverture de l'armoire devrait être comme suit.
Largeur : 63,2 cm±0,16 cm (24⁷/₈ po±1/₁₆ po)
Hauteur : 45,9 cm±0,16 cm (18¹/₁₆ po±1/₁₆ po)
Profondeur : 53,3 cm (21 po) minimum.
Voir Fig. (1).
Les dimensions extérieures des ensembles enjoliveur de 68,6 cm (27 po) sont d'une largeur de 68,6 cm (27 po) et ceux de 76,2 cm (30 po) sont d'une largeur de 76,2 cm (30 po) ; les deux sont d'une hauteur de 49,6 cm (19¹/₂ po). Se reporter à la Fig. (3).
2. La sole de l'armoire doit pouvoir supporter un poids de 45 kg (100 lb) et être fabriquée de contreplaqué.
3. L'ouverture de l'armoire devrait avoir un espace d'au moins 4,5 cm (1³/₄ po) avec le mur arrière (W) (voir Fig. (1)).
4. Cet appareil doit être installé à au moins 92 cm (36¹/₄ po) au-dessus du plancher.

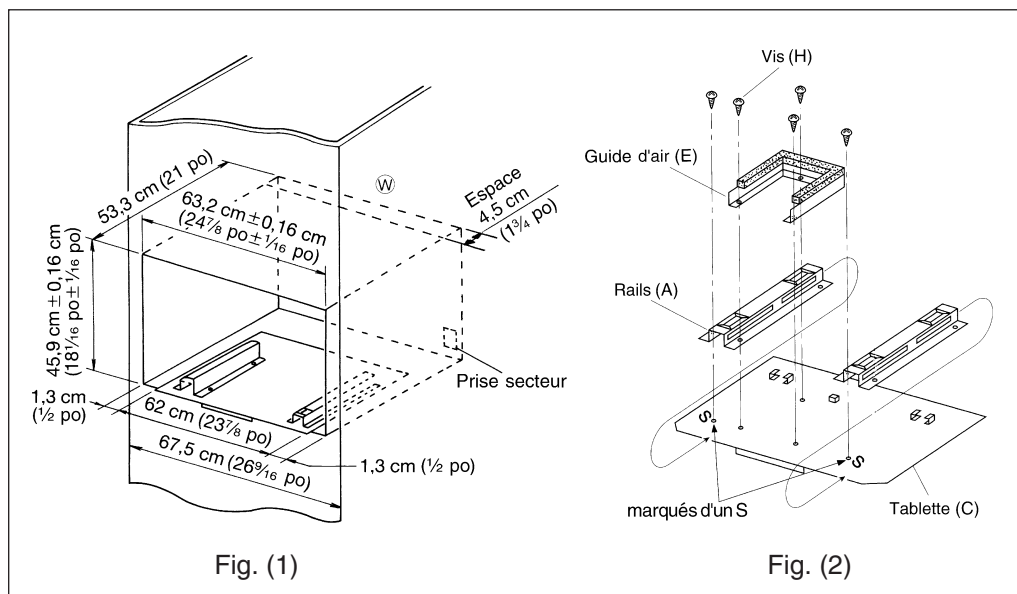


2. Installation de la tablette

1. Placer la tablette (C) sur la sole de l'armoire à environ 1,3 cm (1/2 po) de chaque mur latéral. Aligner l'avant de la tablette (C) avec l'avant de la sole en contreplaqué de l'armoire (voir Fig. (1)).
2. Glisser les deux rails (A) et placer le guide d'air (E) sur la tablette (C), et fixer le tout à l'aide des cinq vis à bois (H) dans la sole en contreplaqué (voir Fig. (2)).

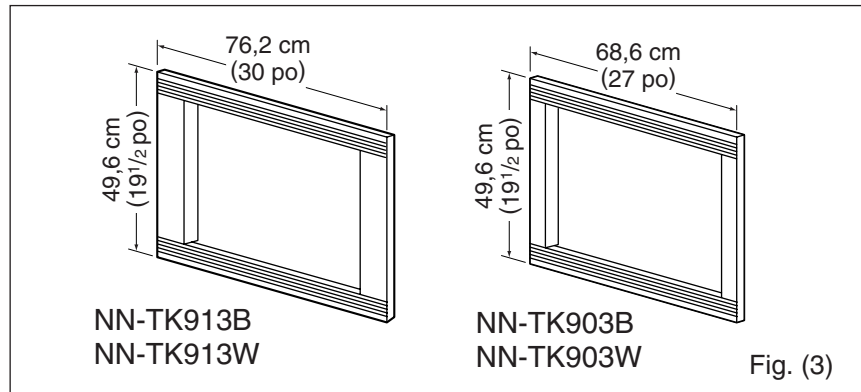


3. Préparation du four

1. Enlever les deux vis et le couvercle d'évacuation (installé au montage) situés à l'arrière du four. Conserver le couvercle d'évacuation pour usage ultérieur dans l'éventualité où le four serait enlevé pour être placé sur le comptoir.
2. Insérer la languette du couvercle d'évacuation (D) dans la fente à l'arrière du four et fixer le couvercle à l'aide de trois vis (J).
3. Placer le couvercle d'évacuation (B) sur le dessus du four et le fixer à l'aide de deux vis (J) tel qu'illustré à la Fig.(6).

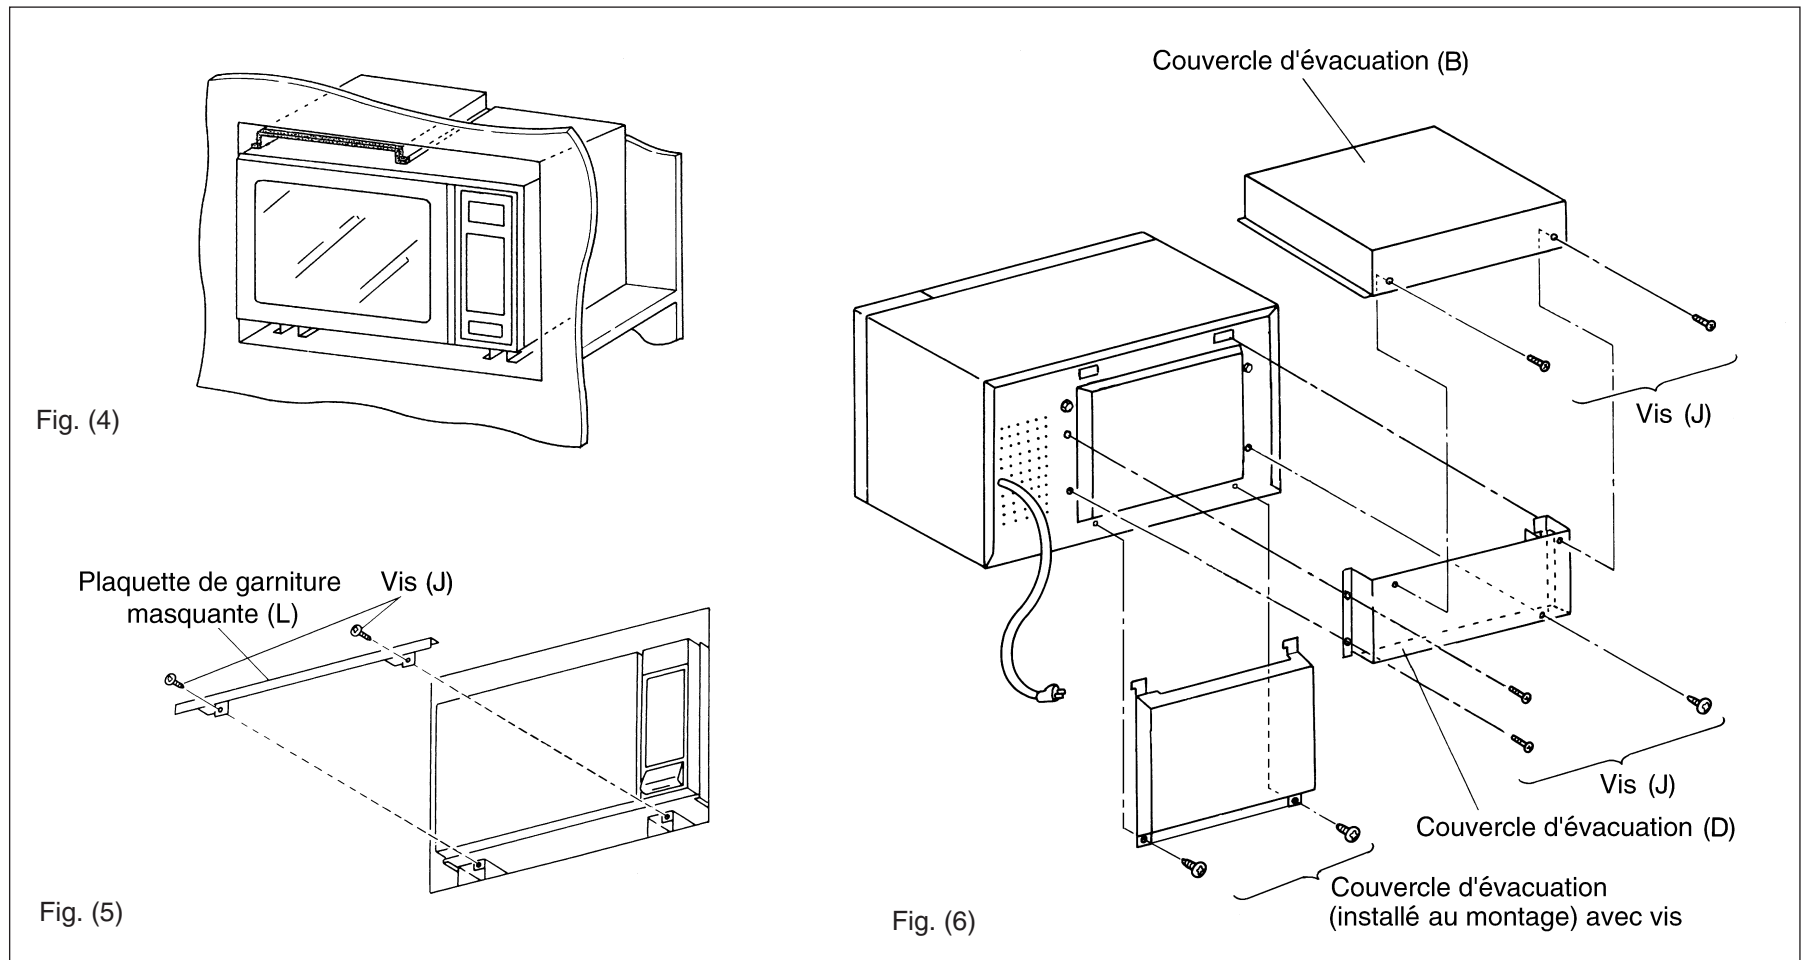

5. Assemblage du nécessaire de garniture

1. Fixer les plaquettes de garniture du haut et du bas (F) et celles des côtés (G) au moyen des vis (K) aux quatre coins de la plaquette de garniture latérale arrière (Chaque coin prend 2 vis.) Se reporter à la Fig. (7).

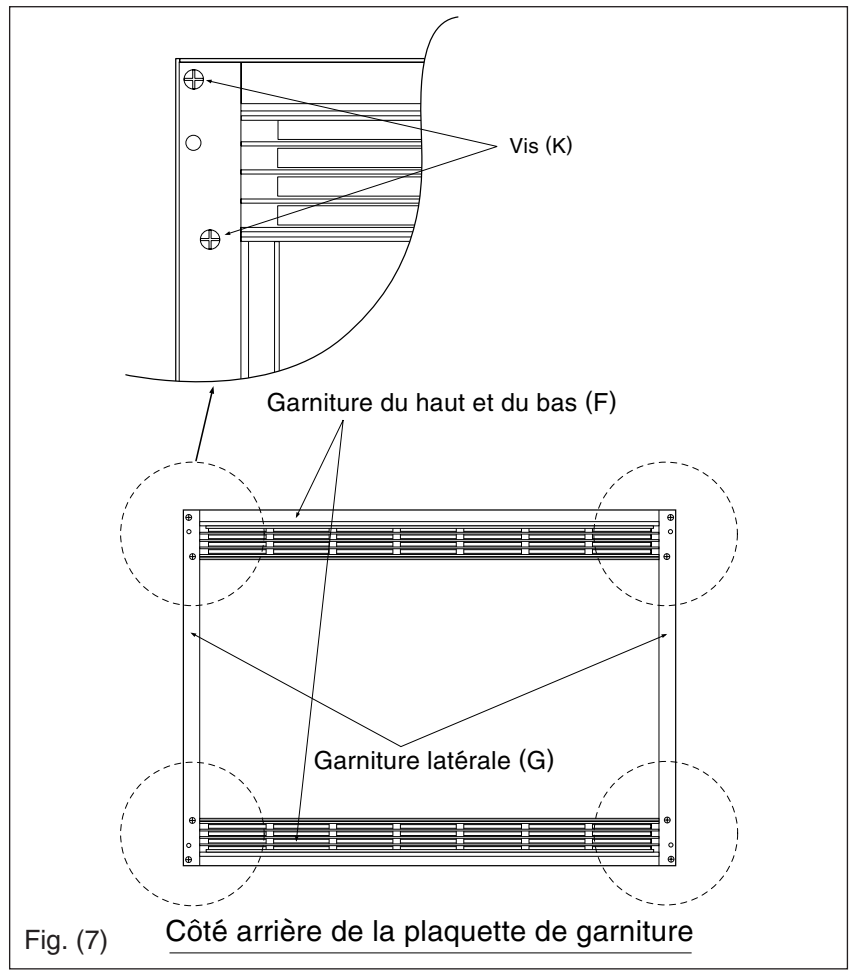

4. Installation du four

1. Brancher le fil d'alimentation dans la prise secteur et glisser le four sur les rails jusqu'à ce qu'il bute contre le verrou des rails (A). S'assurer de ne pas coincer le fil d'alimentation. (Fig. (4))
2. Placer la plaquette de garniture masquante (L) sur le dessus des rails (A) et la fixer à l'aide de deux vis (J) tel qu'illustré à la Fig.(5).

6. Installation du nécessaire de garniture

1. Après installation correcte du four, centrer le cadre du nécessaire de garniture autour du four.
2. Utiliser le cadre du nécessaire de garniture comme gabarit et marquer l'emplacement des quatre trous de perçage.
3. Placer le cadre du nécessaire de garniture et le fixer à l'armoire avec les vis (I). Se reporter à la Fig. (8).

