

# Instructions d'installation

## Nécessaire d'encastrement pour four micro-ondes NN-TK808S/NN-TK818S

**Modèle: NN-T888S**

### Attention

- Ce nécessaire d'installation ne doit être utilisé qu'avec les fours micro-ondes dont les numéros de modèles figurent ci-dessus et dont les manuels d'utilisation signalent l'installation possible avec ce nécessaire.
- Afin d'assurer la sécurité de fonctionnement du four, ne pas modifier ni transformer ce nécessaire ou le four.

- Le four doit être branché dans une prise à trois trous avec mise à la terre, selon les normes du Code canadien de l'électricité.
- Avant de procéder à l'installation, débrancher le four de sa prise.
- Suivre attentivement ces instructions.

### Nomenclature des pièces

Description	Quantité
(A) Rails	2
(B) Support de fixation	1
(C) Coussinets en mousse (longs)	2
(D) Garnitures latérales	2
(E) Grilles	2
(F) Garnitures du bas et du haut	2
(G) Bouchon d'extrémité, côté gauche	2
(H) Bouchon d'extrémité, côté droit	2
(I) Vis (courtes, jaunes)	4
(J) Vis (longues, jaunes)	4
(K) Vis (courtes, blanches)	4
(L) Vis (longues, blanches)	8
(M) Feuille protectrice	2
(N) Guide d'air	1
(O) Coussinet en mousse (petit)	1
(Q) Coussinet en mousse (mince)	1
(R) Vis (4 x 12)	1

### 1. Préparation de l'ouverture


1. Découper une ouverture de 63,2cm (24<sup>7</sup>/<sub>8</sub> po) ±0,16cm (1/16 po) de large sur 38,8cm (15<sup>5</sup>/<sub>16</sub> po) ±0,16cm (1/16 po) de haut. En outre, l'installation exige une profondeur minimum de 53,3cm (21 po).

La largeur hors tout des garnitures est 68,6cm (27 po) dans le cas du nécessaire NN-TK808S et de 76,2cm (30 po) dans le cas du nécessaire NN-TK818S. Tous deux ont une hauteur de 41,9cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po).

Le four à micro-ondes devrait être placé assez près d'une prise de courant de manière que le cordon d'alimentation puisse y être branché. Voir fig. (1).


2. La base doit être fabriquée en contreplaqué et pouvoir supporter un poids de 45kg (100 lb).

3. La paroi supérieure (P) de l'ouverture doit être d'au moins 4,5 cm (1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po) plus courte que le mur (W) (voir la Fig. 1).

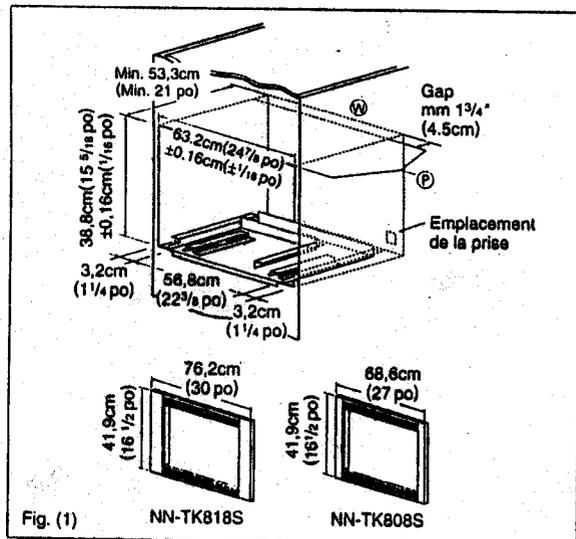


## 2. Mise en place du support de fixation

1. Déposer le support de fixation (B) sur la base de contreplaqué, à 3,2cm (1 1/4 po) environ des parois gauche et droite. Le devant du support de fixation (B) doit être aligné de façon à ne pas dépasser le bord de la base. Voir fig. (1).
2. Fixer les deux rails (A) au support de fixation (B), ~~à l'aide de vis (K) et de vis (L)~~, et au contreplaqué au moyen des quatre vis blanches courtes (K) fournies. Se reporter à la Fig. (2). Fixer les deux coussinets longs (C) le long du rebord du support (B) de manière à prévenir tout échappement d'air et recouvrir les angles vifs pendant l'installation. Voir Fig. (2).
3. Fixer les deux coussinets en mousse (O) et (Q) sur le support (B). Voir Fig.(2).
4. Rattier une vis (S) du côté supérieur gauche de l'arrière du four. Fixer le guidage d'air (N) au four à l'aide des deux vis (S) et (R).

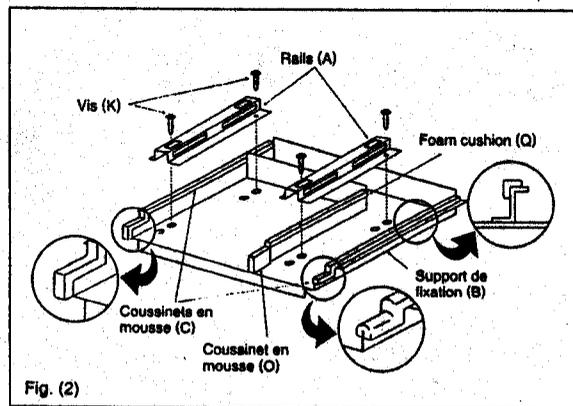


## 3. Installation du four

Brancher le fil d'alimentation dans la prise murale, puis faire glisser le four sur le support de fixation jusqu'à ce qu'il vienne buter contre le rebord arrière du support de fixation (B) et s'assurer qu'il soit bien centré. Vérifier que le fil d'alimentation ne soit pas coincé. Voir Fig. (3).

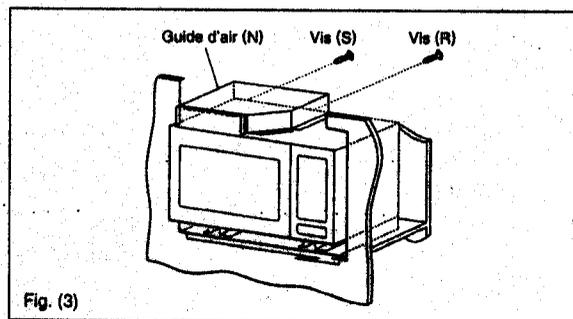


## 4. Assemblage des garnitures du haut et du bas

1. S'il y a une pellicule protectrice, la retirer avant l'installation. Un morceau de ruban adhésif collé à un coin apparent peut être utilisé pour retirer la pellicule.
2. Fixer les bouchons d'extrémité des côtés gauche (G) et droit (H) aux extrémités de la grille au moyen des deux vis jaunes longues (J).
3. Fixer la garniture du haut (F) au moyen des deux vis jaunes courtes (I) à travers la grille (E) et les bouchons d'extrémité (G, H).
4. Assembler l'autre grille de la même manière. Voir fig. (4).

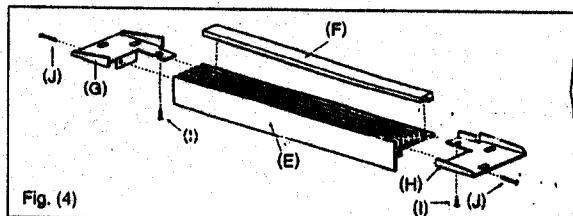

## 5. Installation de la garniture

1. Après avoir installé le four de la manière appropriée, repérer le haut et le bas de l'assemblage de la garniture tel qu'illustré à la figure (5). Les fixer au boîtier du four au moyen des huit longues vis blanches (L). La distance entre les garnitures du haut et du bas est fonction de l'installation de la garniture latérale (D). Cette dernière (D) peut être utilisée pour jauger la distance en la mettant dans la rainure des bouchons d'extrémité (G, H).
2. Fixer la garniture latérale (D) aux bouchons d'extrémité (G, H) en y insérant le bord extérieur de la garniture latérale (D) et en emboîtant le bord intérieur en position. Placer la feuille protectrice (M) entre la grille (E) et la garniture latérale (D) afin de prévenir les rayures. Voir fig. 5.

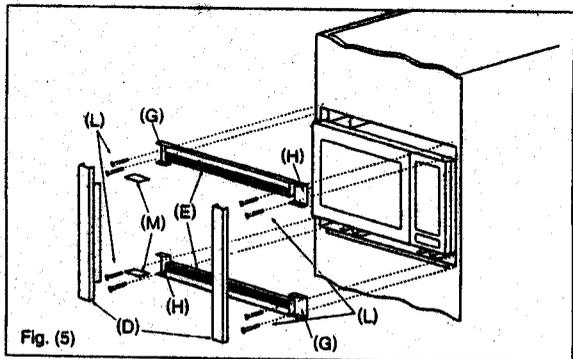

## 6. Retrait de la garniture

Insérer un tournevis à tête plate dans l'ouverture entre la garniture latérale (D) et le bouchon d'extrémité (G ou H). Dégager l'orifice de la garniture latérale (D) du mentonnet du bouchon d'extrémité (G ou H) en soulevant la poignée du tournevis.

