


OUVERTURE POUR LE CORDON D'ALIMENTATION

GABARIT DE L'ARMOIRE DU HAUT

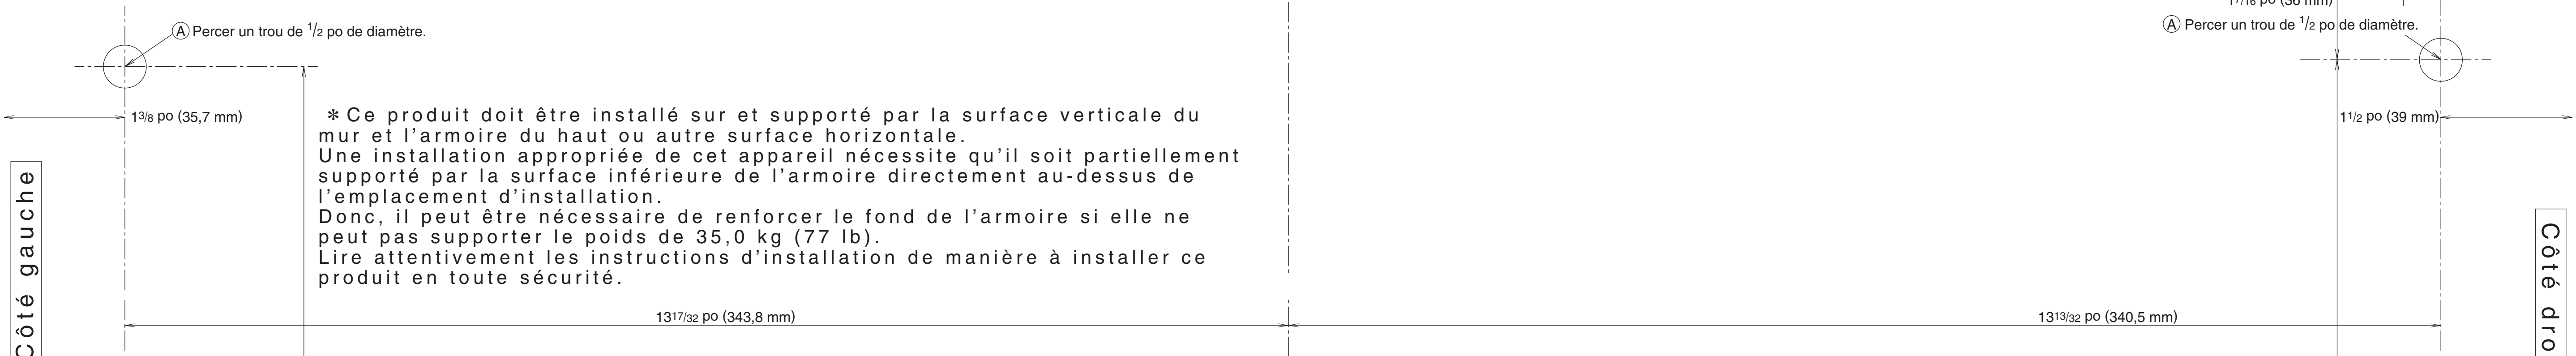


* Ce produit doit être installé sur et supporté par la surface verticale du mur et l'armoire du haut ou autre surface horizontale. Une installation appropriée de cet appareil nécessite qu'il soit partiellement supporté par la surface inférieure de l'armoire directement au-dessus de l'emplacement d'installation. Donc, il peut être nécessaire de renforcer le fond de l'armoire si elle ne peut pas supporter le poids de 35,0 kg (77 lb). Lire attentivement les instructions d'installation de manière à installer ce produit en toute sécurité.


DÉCOUPE POUR L'ÉVACUATION PAR LE DESSUS

Sélectionner le type de ventilation approprié. Ne découper cette zone que pour l'évacuation par le dessus. Suivre les instructions d'installation pour préparer correctement l'installation.

Mur arrière

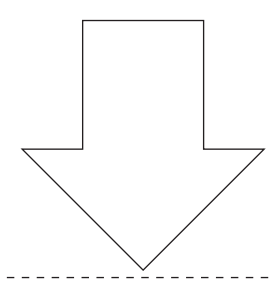

Mur arrière


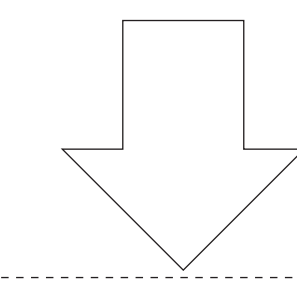


DÉCOUPE POUR L'ÉVACUATION PAR L'ARRIÈRE

Sélectionner le type de ventilation approprié. Ne découper cette zone que pour l'évacuation par l'arrière. Suivre les instructions d'installation pour préparer correctement l'installation.

Percer un trou de $\frac{1}{8}$ po si l'emplacement du trou se trouve vis-à-vis d'un montant dans le mur. Percer un trou de $\frac{5}{8}$ po si le trou ne se trouve pas vis-à-vis d'un montant dans le mur.

Percer un trou de $\frac{1}{8}$ po si l'emplacement du trou se trouve vis-à-vis d'un montant dans le mur. Percer un trou de $\frac{5}{8}$ po si le trou ne se trouve pas vis-à-vis d'un montant dans le mur.

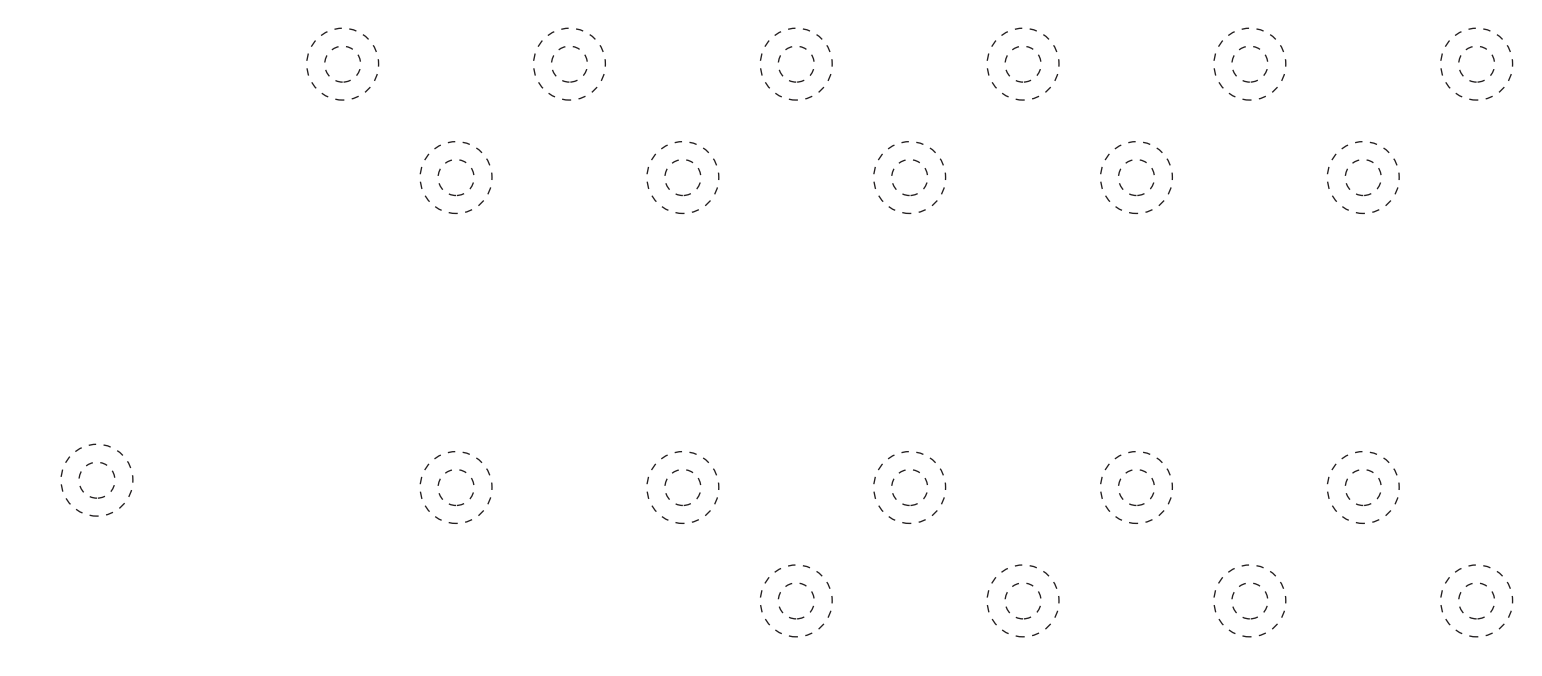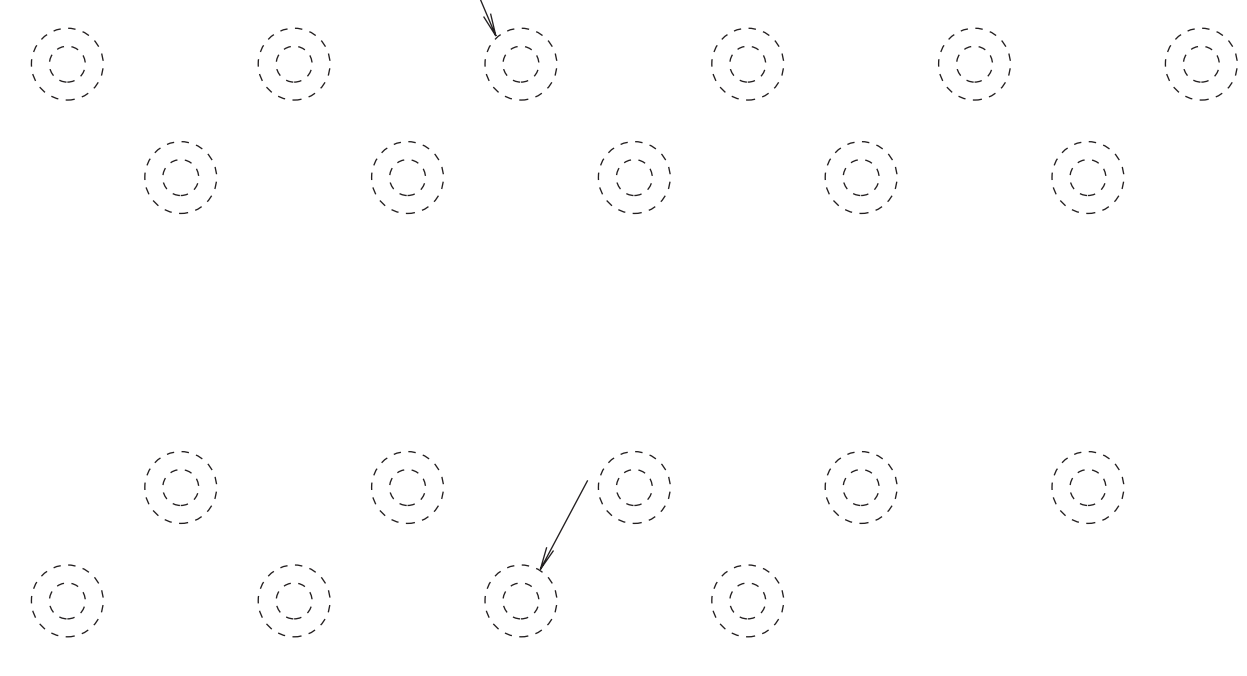

GABARIT MURAL

* Hauteur minimale (Suivre les instructions d'installation) entre la surface de cuisson (ou le comptoir) et le dessus du four à micro-ondes.

*** Une largeur minimale de 76 cm (30 po) est nécessaire dans l'armoire.**